


# innex cube

AI 智能 360° 4K 全景視訊會議攝影機

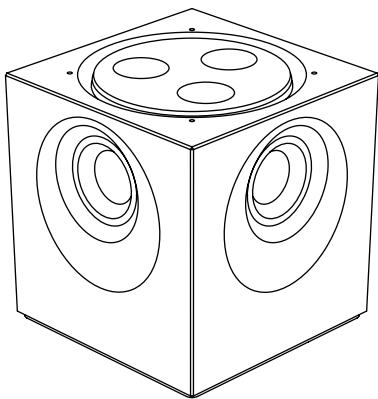


快速入門指南


**Innex Cube** 是全世界最小的 360° 4K 全景視訊會議攝影機，搭載最先進的 AI 智能臉部追蹤科技，可同時偵測多個人形。Innex Cube 能從桌面正中央清晰捕捉你的聲音及影像，藉由專利的即時動態拼接技術，讓四面廣角鏡頭捕捉自然沈浸的視訊，組成一幅 360 度全景影像。所有功能、模式都已經內建在攝影機裡，Cube 上方的按鍵和一支遙控器就能完成所有操作。透過畫面上的顯示選單，任何人都能立刻成為 Innex Cube 專家。

將所有精彩集大成，濃縮在一個手掌大小、精巧的視訊攝影機。


## 包裝內含

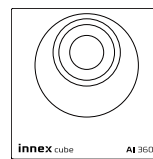


Innex Cube



USB A-C 連接線  
1.5m

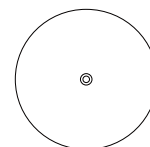


紅橡實木底座



支架 x3



前往 FTI 網站下載多種語言的產品快速入門指南  
<https://funtechinnovation.com/downloads/>



遙控器  
AAA 電池 x2






快速入門指南



行動收納箱

## 產品概覽

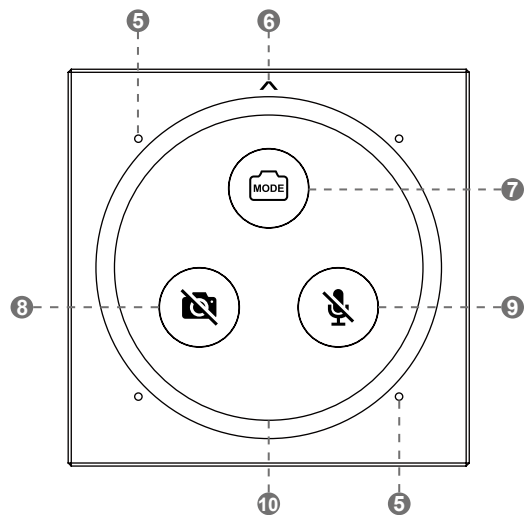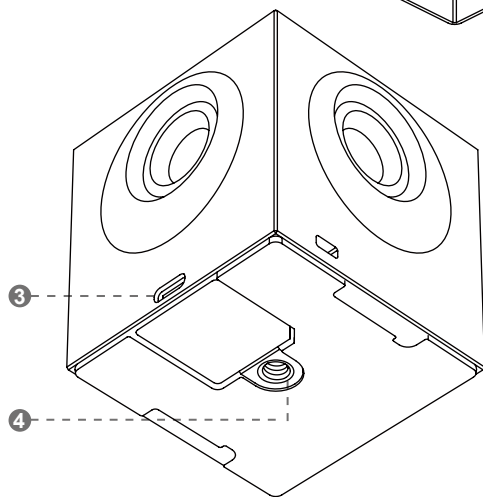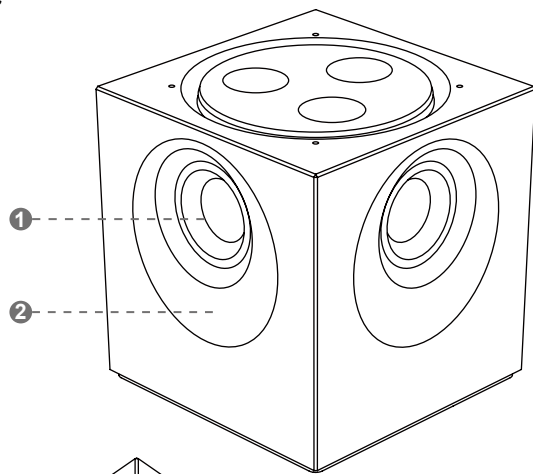

① 鏡頭

② 紅外線接收器

③ USB Type-C 接孔

④ 1/4 腳架螺絲孔

⑤ 麥克風


⑥ 前端指示箭頭

⑦ 模式切換



⑧ 關閉鏡頭

⑨ 關閉麥克風


⑩ 電源指示燈

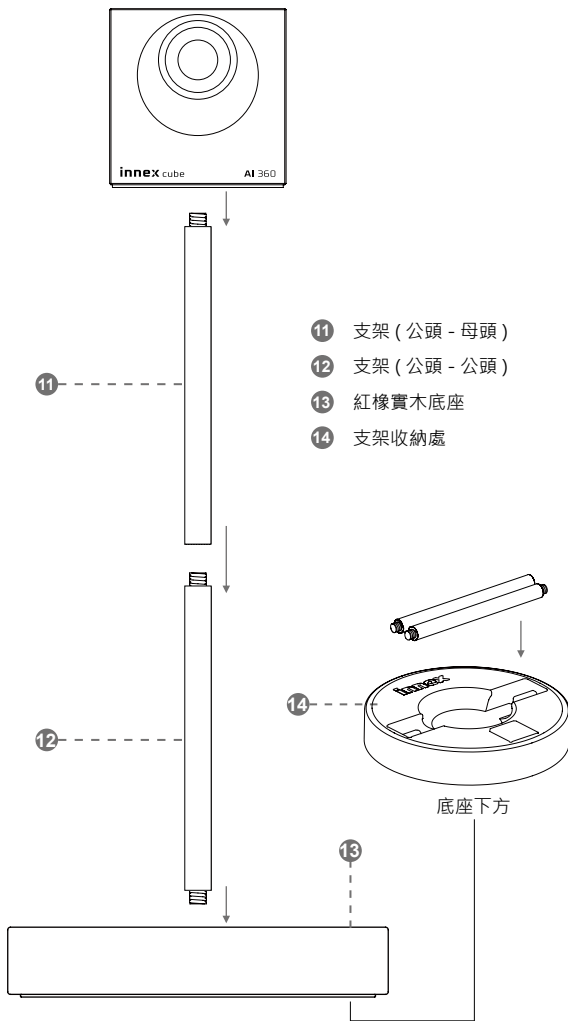

# 15 額外支架 (公頭 - 母頭)

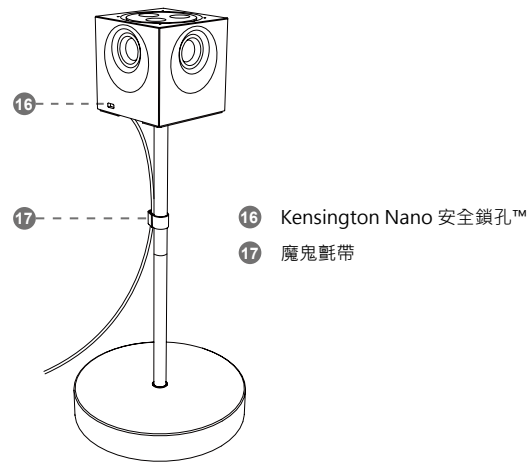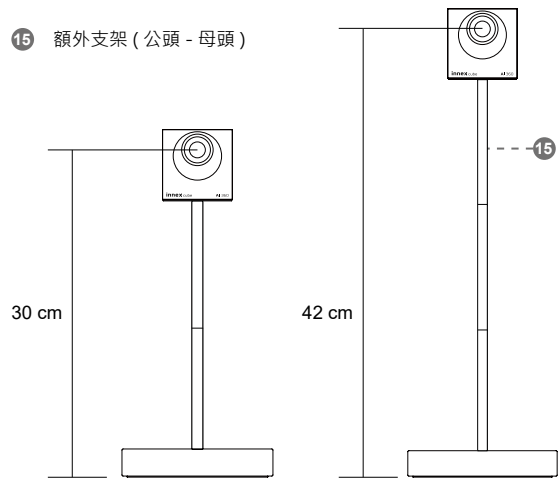

# 18 遙控器

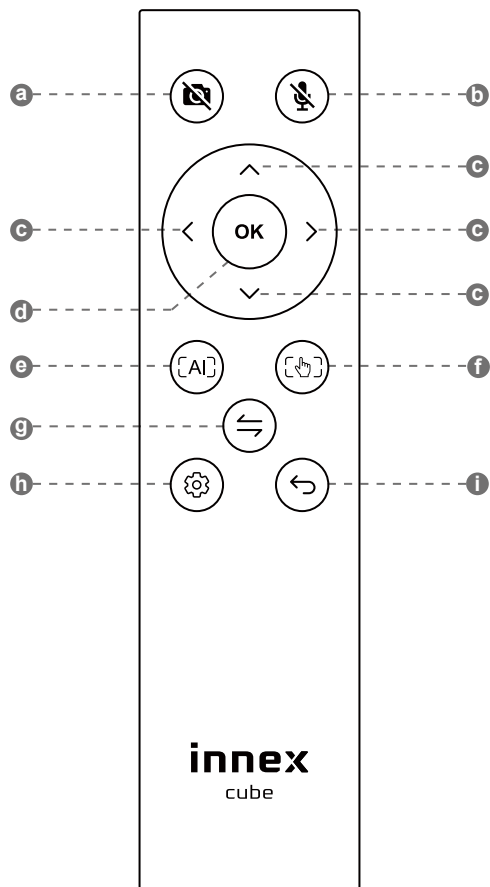

|          | 按鍵          | 說明    | 功能                       |
|----------|-------------|-------|--------------------------|
| <b>a</b> |             | 鏡頭開關  | 輕按以開啟 / 關閉鏡頭             |
| <b>b</b> |             | 麥克風開關 | 輕按以靜音 / 開啟麥克風            |
| <b>c</b> |             | 方向鍵   | 調整影像視野                   |
| <b>d</b> | <b>OK</b>   | Okay  | 確認                       |
| <b>e</b> | <b>[AI]</b> | AI 模式 | 切換至 AI 智能模式<br>或進入 AI 設定 |
| <b>f</b> |             | 手動模式  | 切換至手動模式<br>或進入手動設定       |
| <b>g</b> |             | 切換    | 切換模式                     |
| <b>h</b> |             | 設定    | 進入設定                     |
| <b>i</b> |             | 關閉    | 關閉設定                     |

注意：遙控器標準反應時間為 1.6 秒，使用遙控器下指令時，每個按鍵的間隔請等候約 1.6 秒。


## 開始使用

1. 組裝 Innex Cube 支架 (可依理想高度組裝 2 根或 3 根支架)。
2. 連接 USB 線, 請將 USB-C 端插入 Innex Cube, USB-A 端插入電腦的 USB 接口。
3. 當 Cube 一接電, 上方的環形 LED 指示燈將會閃爍, 待 LED 指示燈停止閃爍即表示完成啟動, 啟動完就可以在任何視訊會議軟體中選擇 Innex Cube 為攝影機。當 Cube 被選為攝影機, LED 指示燈將會亮起。
4. 將 Cube 上方指示箭頭指向會議室前方、或講台位置。
5. 輕按 Cube 上方「Mode」按鍵, 或遙控器按鍵以切換視訊模式 (Cube 開機預設為「AI- 人物特寫」模式)。

長壓 Cube 上方的 "MODE" 按鍵 或 於遙控器上輕按 "[AI]" 或 "[手]" 按鍵以切換成 AI 或手動模式  
輕按 Cube 上方的 "MODE" 按鍵 或 於遙控器上輕按 "↔" 按鍵以依序切換成不同的 AI 及手動模式

AI 模式: 人像特寫 / 智能取景 / 講台


手動模式: 對談 / 360° / 270° / 180° / 120° / 90°

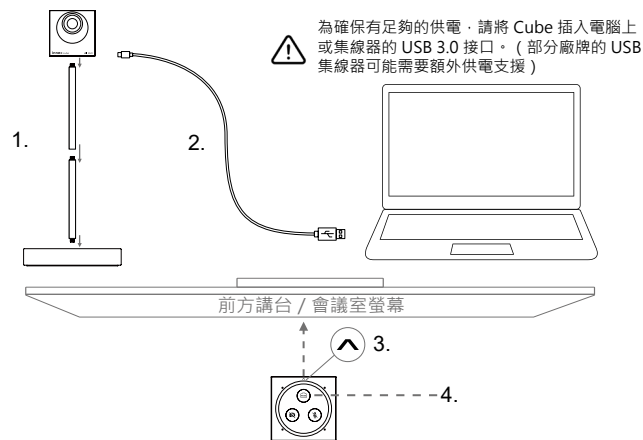

## AI 智能最佳化的建議空間


Cube 最佳拍攝視角是以鏡頭為中心、半徑 2.5 公尺的環形、約容納 12 人的全景視野, 適合中小型會議空間。如要在中大型會議空間使用, 建議使用手動模式。

Cube 內建 AI 智能採用高階演算法偵測視野內每個人的位置, 並將其上半身的畫面呈現, 讓人物和手勢、肢體語言都能清楚呈現, 讓溝通更有臨場感。

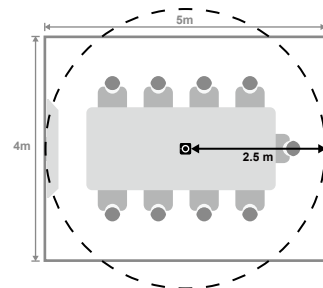


## 螢幕無視設計

Cube 的 AI 智能被設計為無視螢幕中出現的人像。而這個設計在螢幕四個邊框能完整顯示時能得到最佳效果。如果其四邊被任何物品遮擋, 有可能影響無視效果。在使用時請避免讓任何物品或人物遮擋到螢幕的四邊。

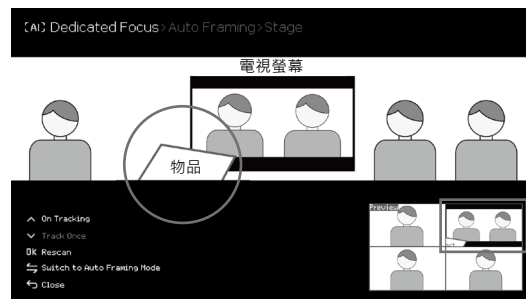

## AI 人像特寫

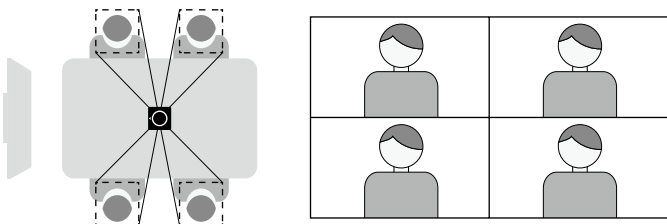


AI- 人物特寫能偵測所有人，並將每個人單獨放大成為特寫畫面。若距離較近，則會合併成一個畫面。AI 最多可以同時偵測 12 人，且最多可顯示 8 分割畫面。若沒有偵測到人，則會呈現 360°全景影像。

Cube 開機預設為人像特寫模式。


使用遙控器或按壓 "Mode" 鍵進入 AI 模式時，也將預設進入人像特寫模式。

## AI 智能取景

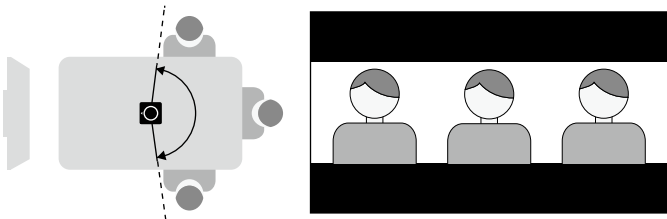


AI- 智能取景最多能同時偵測 12 人的位置，並將兩側沒有人的地方自動裁切，僅保留有人的畫面。若沒有偵測到人，則會呈現 360°全景影像。

## AI 講台模式

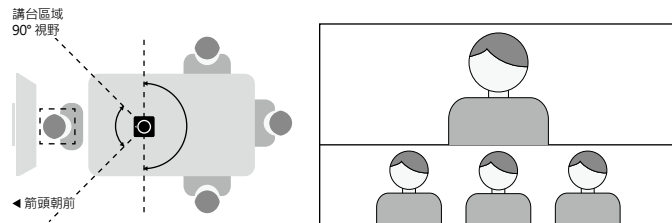


講台模式下，將在前 180° 的演講者做特寫放大畫面（以 Cube 上的指示箭頭指向位置為前 180° 的講台區），下半部分則呈現另外的 180°。若前方只有一位演講者，視野將會限制在 90°，當有多位演講者，則會自行調整放寬角度。當前方沒有偵測到人，則會呈現上下兩個 180° 全景影像。

## 手動 對談模式

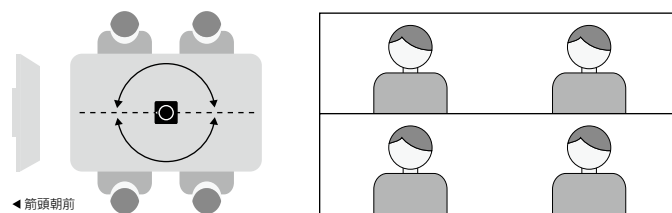


將視窗分成上下兩格，呈現各 180 度的畫面。（此模式沒有 AI 功能）

## 手動 360° 全景

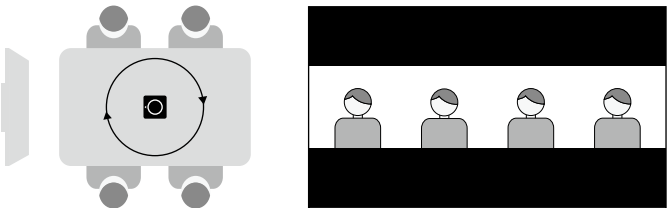

此模式將完整顯示 360° 全景，使用遙控器上的方向鍵 " < > " 可以左右調整畫面的中心點。（此模式沒有 AI 功能）

## 手動 270° / 180° / 120° / 90°

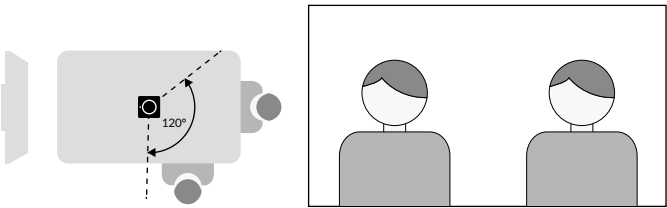


自定義視野寬窄，自由選擇 270° / 180° / 120° / 90°，並調整到適合拍攝位置。輕按 " ⇐ " 按鈕即可由 270° 依序切換到 90° 視角，接著輕按 " ⇨ " 來移動鏡頭視野。（此模式沒有 AI 功能）

在手動模式下，可以使用遙控器的方向鍵調整拍攝視野。  
下表為各手動模式中可進行調整上下或左右的說明。

| 手動模式 | 左右移動（數位） | 上下移動（數位） |
|------|----------|----------|
| 對談模式 | O        | O        |
| 360° | O        | X        |
| 270° | O        | X        |
| 180° | O        | X        |
| 120° | O        | O        |
| 90°  | O        | O        |

## 最佳配置範例

1.

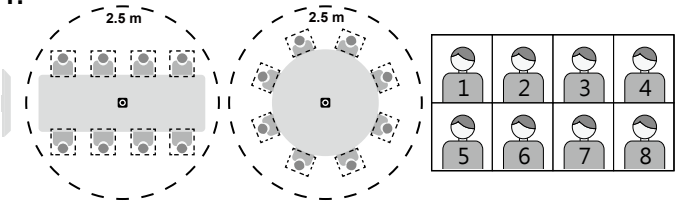


空間大小：小至中型  
桌型：圓桌或方桌  
參與人數：少於八人，座位分散，著重互相討論

建議實踐 - 讓每個人都有獨立特寫鏡頭  
模式 - AI 人像特寫  
鏡頭位置 - 桌面中央



2.

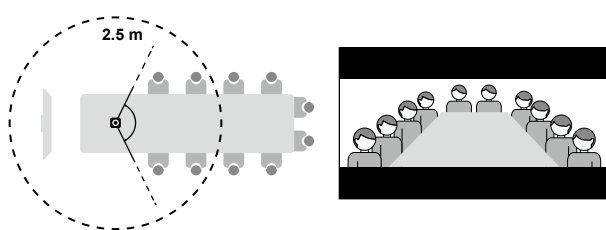

空間大小：中至大型

桌型：長桌

參與人數：約 8 至 12 人


座位並排與前方螢幕垂直，會議中更多時間看向前方螢幕

建議實踐 - 拍攝群體畫面

模式 - AI- 智能取景 或 手動 120°視野

鏡頭位置 - 長桌靠前

3.

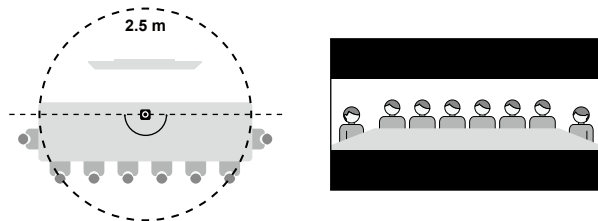

空間大小：中至大型

桌型：長桌

參與人數：約 8 至 12 人


座位並排與前方螢幕平行，會議中更多時間看向前方螢幕

建議實踐 - 拍攝群體畫面

模式 - 手動 180°視野（不建議使用 AI 智能取景，因為長桌邊緣兩側的人可能已經超出最佳的 2.5 公尺半徑範圍）

鏡頭位置 - 長桌靠前

4.

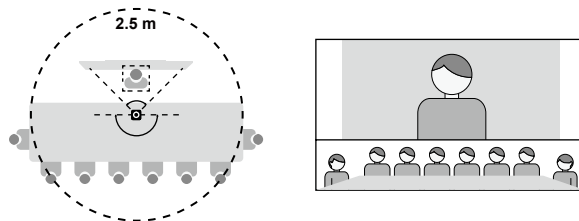

空間大小：中至大型

桌型：長桌

參與人數：約 8 至 12 人


座位並排與前方螢幕平行，會議中更多時間看向前方主講者

建議實踐 - 強調前方的主講者，同時顯示觀眾席

模式 - AI- 講台模式

鏡頭位置 - 長桌靠前

5.

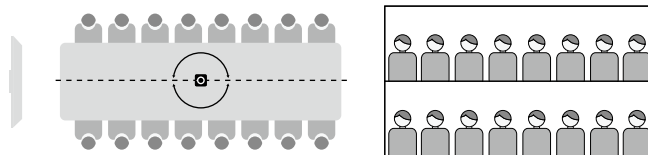

空間大小：大型會議室、董事會議室

桌型：長桌

參與人數：大於 12 人

座位並排與前方螢幕垂直，會議中更多時間面對討論

建議實踐 - 完整拍攝兩側群體

模式 - 手動 - 對談模式（人數超過 12 人，則不建議使用 AI 模式）

鏡頭位置 - 桌面中央

## 設置

### 設置



遮罩設置

語言

防閃爍

關於

\* 只有語言和防閃爍設定  
會於斷電後保存

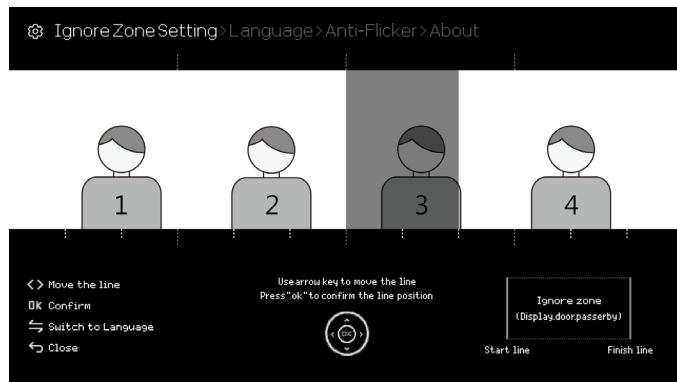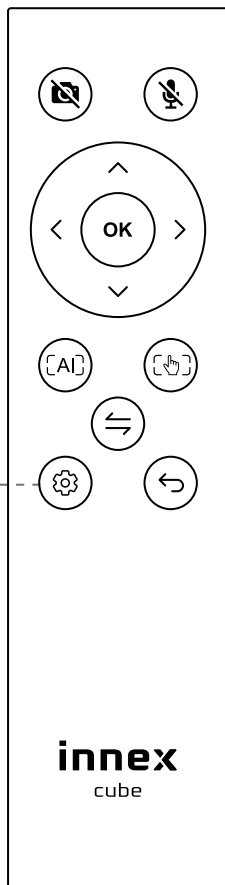


### 遮罩設置

選定特定區域以遮擋 AI 偵測，用於避免不相關人事物干擾或保障隱私。

### 在 AI 智能視訊模式下使用遮罩


### AI- 人像特寫

當在人像特寫模式中，遮罩特定區域，Innex Cube 將不會顯示位於該區域的人物。

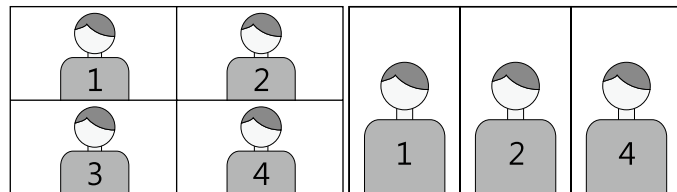


原始效果

套用遮罩後

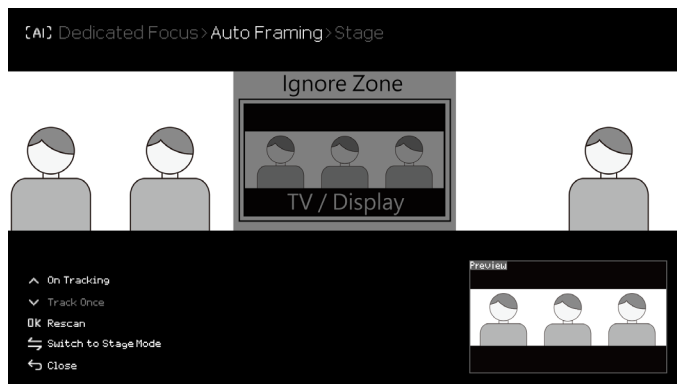

### AI- 智能取景

在智能取景模式中設定遮罩，Innex Cube 將會自動排除該區域。

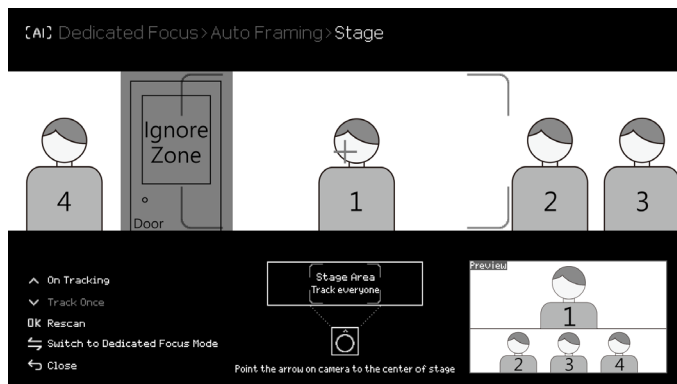


### AI- 講台模式

在講台模式中設定遮罩，Innex Cube 將會自動排除該區域。  
若選取的遮罩位於後半 180° 的觀眾席，則無法排除，因觀眾席未使用 AI 智能演算。



### 語言

切換選取不同語言。

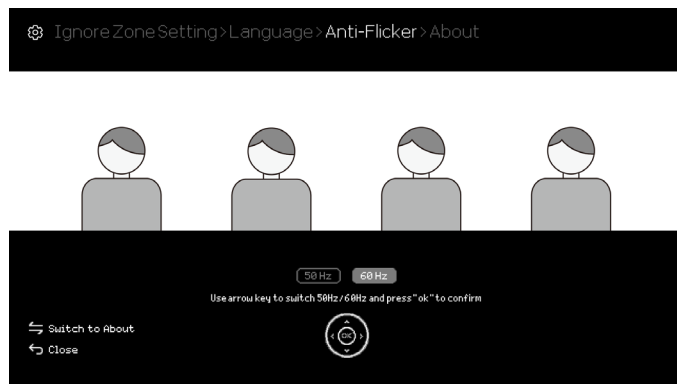

### 防閃爍

在刷新率 50/60 赫茲 之間微調以避免畫面閃爍。



## 關於

可查看產品型號及韌體版本，或重置產品成初始設定。


## AI 模式設置

使用 AI 模式或於設定頁面時，點取以進入  
**AI 模式設置**


AI - 人像特寫

AI - 智能取景

AI - 講台模式

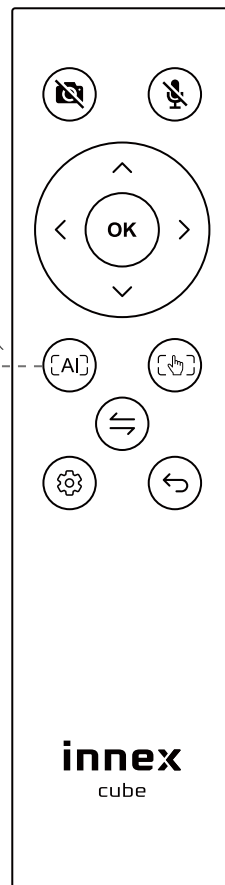


[AI] Dedicated Focus > Auto Framing > Stage

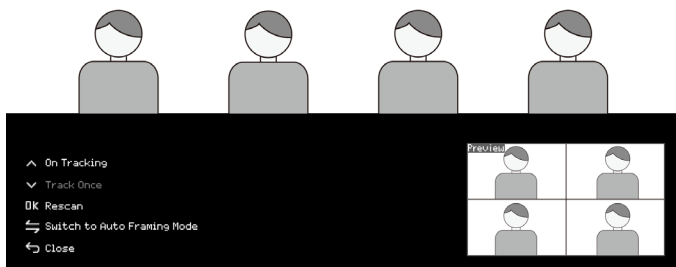

### 人像特寫

偵測所有人，並將每個人單獨放大，最多可達 8 分割畫面。若距離較近，則會合併成一個畫面。動態追蹤功能為系統預設，AI 將自動追蹤畫面中得人像。畫面右下方為預覽畫面。


[AI] Dedicated Focus > Auto Framing > Stage

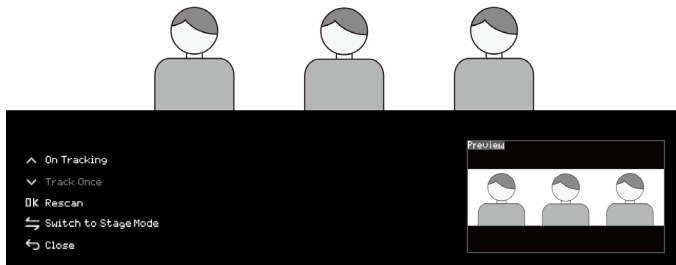

### 智能取景


偵測在座所有人的位置，並將沒有人的地方自動裁切，僅保留有人的畫面。動態追蹤功能為系統預設，AI 將自動追蹤畫面中得人像。畫面右下方為預覽畫面。

[AI] Dedicated Focus > Auto Framing > Stage

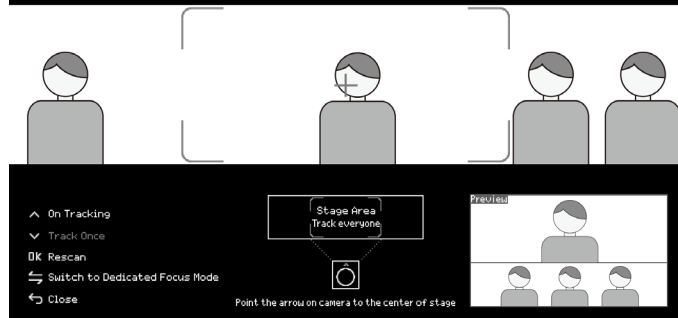

### 講台模式

講台模式下，將在前 180 度的演講者做特寫放大，下半部分則呈現另外的 180 度。動態追蹤功能為系統預設，AI 將自動追蹤畫面中得人像。如要預覽請見畫面右下方。

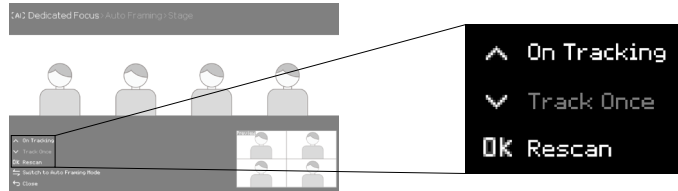

### 偵測一次

為了避免人們移動造成畫面不停移動，請點選 "v" 箭頭來啟用 "偵測一次"，此功能將會停止 AI 自動追蹤，接著按 "OK" 來重新偵測畫面，更新人物位置，而完成後，人物移動將不會令畫面變動。"偵測一次" 功能一旦啟用，將會同時套用到所有 AI 模式，若要切換回去，則可以按 "v" 箭頭來選取 "動態追蹤"，或是重新插拔 USB 線以重啟。

注意：輕按 "OK" 後，請靜候 Cube 約 2.6 秒進行偵測。



## 手動模式設置

使用手動模式或於設定頁面時，點取以進入  
**手動模式設置**

手動 - 對談模式


手動 - 360°全景模式

手動 - 視角切換  
(270° / 180° / 120° / 90°)

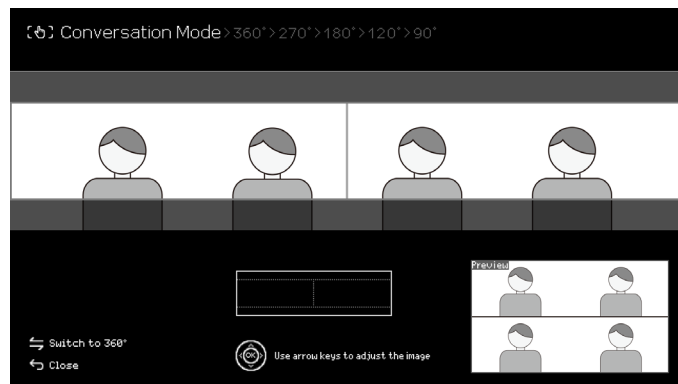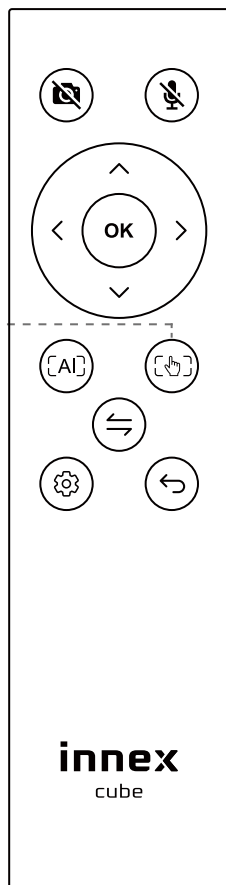


### 手動 - 對談模式

將視窗分成上下兩格，呈現各 180 度的畫面。可使用上下左右箭頭來調整畫面範圍。畫面右下方為預覽畫面。

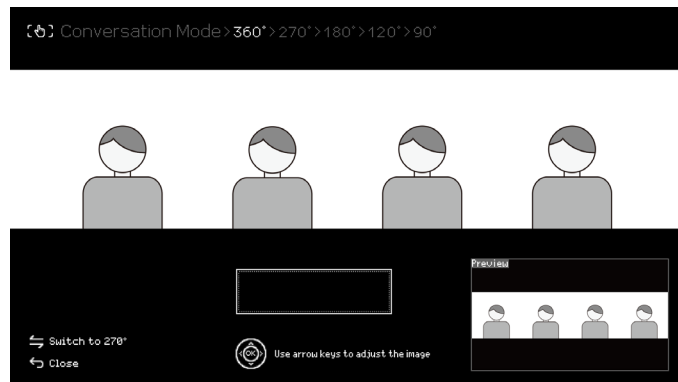

### 手動 - 360°全景

此模式完整顯示 360° 全景，可使用上下左右箭頭來調整畫面範圍。畫面右下方為預覽畫面。

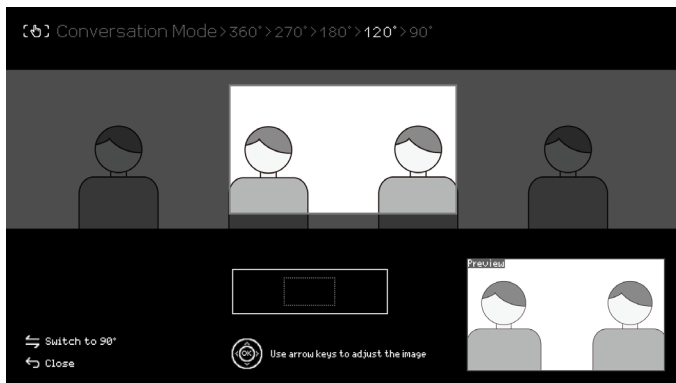

### 手動 - 270° / 180° / 120° / 90°

自定義視野寬窄，自由選擇 270° / 180° / 120° / 90°，並調整到適合位置，輕按 "↔" 按鍵即可由 270° 依序切換到 90° 視角，也可使用上下左右箭頭來調整畫面範圍。畫面右下方為預覽畫面。

## 規格

| 攝影機        |                          |
|------------|--------------------------|
| 鏡頭解析度      | 500 萬像素                  |
| 鏡頭數量       | 4                        |
| 感測器        | 1/2.7" CMOS              |
| 縫合技術       | 即時動態縫合科技                 |
| 最高解析度 & 幀率 | 3840x964 @30fps (360°全景) |
| 最小對焦距離     | 70cm                     |
| 最大視野       | 水平：360°；垂直：90°           |

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 閃爍         | 50Hz/ 60Hz                                                                                                                       |
| 自動曝光       | 有                                                                                                                                |
| 自動白平衡      | 有                                                                                                                                |
| 影像模式       | 1. 人像特寫<br>2. 講台模式<br>3. 對談模式<br>4. 智能取景<br>5. 手動模式 360° / 270° / 180° / 120° / 90°                                              |
| 麥克風        |                                                                                                                                  |
| 麥克風        | 雙全向式麥克風陣列                                                                                                                        |
| 人聲增益 (AGC) | 有                                                                                                                                |
| 主動降噪 (ANS) | 有                                                                                                                                |
| 靈敏度        | -26dB FS                                                                                                                         |
| 拾音範圍       | 3m                                                                                                                               |
| 其他         |                                                                                                                                  |
| 耗電         | 5V / 900mA                                                                                                                       |
| 接口         | USB Type-C x1                                                                                                                    |
| 尺寸         | Cube: 65x65x66mm<br>支架: 122mm<br>實木底座: 26x138Φmm<br>高度:<br>208mm( 單根支架 ) / 324mm( 兩根支架 ) / 440mm( 三根支架 )<br>行動收納箱: 235x108x165mm |
| 重量         | Cube: 260g<br>實木底座: 345g<br>支架: 70g ( 三根 )                                                                                       |
| 內容物        | Cube, USB 線 (1.5 公尺), 支架 x3, 實木底座, 遙控器, 遙控器電池 x2, 行動收納箱                                                                          |

重要安全相關合規認證與保固說明

\* 使用產品前閱讀說明書 \*



電源警告

電源僅供室內使用。僅使用產品附帶的電源。請勿試圖修理或使用損壞的電源。請勿將電源浸入水中或對其進行損壞。定期檢查電源電纜、插頭、外殼是否損壞。

產品安全注意事項

- 除拆卸和更換電池外，請勿打開或改裝本產品。
- 請勿拆卸或試圖維修本產品。
- 本產品在正常和合理可預見的誤用操作下條件下是安全的。
- 如產品運行不正常，請聯系授權經銷商。
- 產品必須退回授權經銷商或原廠進行相關維修。
- 該產品不是兒童產品，不適合 14 歲以下兒童使用。

FunTech Innovation 合規認證

有關產品安全、EMC、RF 和能源信息，請查看 [www.funtechinnovation.com/compliance/](http://www.funtechinnovation.com/compliance/)。本產品符合相關法律《危險品限制》的要求廢棄電子電氣設備的物質 (RoHS) 和管理 (WEEE)。有關 RoHS 和 WEEE 信息請登錄 [www.funtechinnovation.com/compliance/](http://www.funtechinnovation.com/compliance/)



電池、電子和電氣設備不應被丟棄生活垃圾。有可能的情況下，應該被隔離並被帶到適當的收集點，以便回收和避免對環境和人類健康的潛在影響。

FunTech Innovation 限制型硬體產品保固概述

FunTech Innovation 保證其硬體產品自原始零售購買之日起，在產品包裝上標明的時間內，不存在材料和工藝方面的缺陷。有關的產品的具體保修信息以及處理保修索賠的程序：

FunTech Innovation 的全部責任和任何違約擔保唯一補救措施應為，FunTech Innovation 可選擇維修或更換功能等價的產品，或退還已支付的價格，前提為硬體退回到購買點或 FunTech Innovation 可能指示的其它地方，還有收據。保修保固是對當地消費者法律規定的權力的補充，不同國家可能有所不同。



注意事項

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

| 設備名稱：Innex Cube                                            |            |        |        |             |            |               |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|------------|---------------|
| 單位                                                         | 限用物質及其化學符號 |        |        |             |            |               |
|                                                            | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr 6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDEs) |
| 電路板                                                        | ○          | ○      | ○      | ○           | ○          | ○             |
| 塑膠機構件                                                      | ○          | ○      | ○      | ○           | ○          | ○             |
| 金屬機構件                                                      | ○          | ○      | ○      | ○           | ○          | ○             |
| 線材                                                         | ○          | ○      | ○      | ○           | ○          | ○             |
| 備註 1 " 超過 0.1wt% " 及 " 超過 0.01wt% " 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 |            |        |        |             |            |               |
| 備註 2 " ○ " 係指該項限用物質之百分比含量未超過百分比含量基準值                       |            |        |        |             |            |               |
| 備註 3 " _ " 係指該項限用物質為排除項目                                   |            |        |        |             |            |               |



## 安全說明

為了您的安全，懇請在使用產品前先閱讀以下操作指導，不當操作很可能造成對產品。或者您個人造成嚴重傷害。請勿嘗試自行維修產品。

|  注意事項 |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>若出現重大故障，請立即斷開產品電源。</p> <p>重大故障包括如下列舉：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 產品開始排出濃煙、異味，或者不正常聲音。</li> <li>- 影像和聲音均未顯示，或影像本身出現錯誤。</li> </ul> <p>如是上述情況，請勿持續使用產品，立即斷開電源並聯繫專業人員進行故障排除。</p>                            |
|         | <p>請勿讓液體、金屬，或任何可燃物落入產品中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果任何液體或金屬滴落至產品中，請將產品關機並斷開電源，之後向專業人員尋求解決辦法。</li> <li>- 如孩童處於產品旁邊，請多加注意他們的情況。</li> </ul> <p>將產品放在穩定的表面上，不穩固的表面包括但不限於傾斜的平面、搖晃的支架、桌子、或平台。這些都可能造成翻覆和傷害。</p> |
|         | <p>請勿獨自打開產品的蓋子或對其進行修改。產品其中含有高電壓的零件，當您打開蓋子時，高電壓、觸電，和其他危險情況可能發生。如果檢查、調整，或是維護等是必要動作，請向當地經銷商求助。</p>                                                                                                                              |
|         | <p>使用通過認證的 USB 接線。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 為了防止產品受到傷害，除隨附及通過 USB 認證的接線以外，請勿使用其他任何 USB 接線。</li> </ul>                                                                                                    |
|         | <p>請勿將其他物品放在產品上方。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 請勿將任何物品如液體容器：花瓶、花盆、陶瓷、液體藥劑等放在產品上方。</li> <li>- 如果任何水或液體濺到產品上，可能會發生短路並造成觸電或起火。</li> <li>- 請勿在產品上行走或懸掛任何物品。</li> </ul>                                           |
|         | <p>請勿將產品設置在不當區域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 請勿將產品安裝在潮濕的區域，諸如衛生間、淋浴間，靠近窗戶，或戶外可能遭遇雨、雪，和其他惡劣天氣的環境當中。同時，請避免設置在鄰近熱蒸汽的地點。上述環境均可能在極端情況下導致產品故障或引發觸電。</li> <li>- 請勿將產品暴露在高溫附近，像是點燃的蠟燭等。</li> </ul>                  |
|         | <p>當雷暴天氣來臨時請拔除電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 雷雨天時請勿觸碰本產品以免觸電。</li> <li>- 設置任何高電壓物件時，請遠離孩童。</li> </ul>                                                                                                    |
|         | <p>請勿用潮濕的手觸碰電源接線。</p>                                                                                                                                                                                                        |
|         | <p>請勿在高溫環境下安裝此產品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 請勿諸如散熱器、蓄熱器、火爐等熱源旁安裝此產品。</li> <li>- 請勿將此產品暴露在太陽直射下，避免高溫讓產品產生異常及錯誤的可能性。</li> </ul>                                                                              |

|  注意事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>若需運送</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如需運送或進行維護，請用紙盒及隨附緩衝材料包裝產品。</li> <li>- 在運送過程中請垂直移動產品，螢幕和其他組成部件可能會因不當運送方式而毀損。</li> <li>- 在移動產品以前，請先移除所有外接設備並分離所有防傾倒材料。</li> </ul> <p>請小心移動產品，避免其受到碰撞和擠壓，特別是可能因碎片而造成傷害的螢幕。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <p>請勿遮蓋或阻擋產品的任何通風口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 任何在產品中過熱的零件都可能造成起火，硬體傷害，抑或者縮短產品壽命。</li> <li>- 請勿將產品放在通風表面會被遮擋的地方。</li> <li>- 請勿將產品安置在毛毯或布匹上。</li> <li>- 請勿用諸如桌布的布製品蓋住產品。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <p>當您在使用收音機時請遠離產品。</p> <p>該產品符合國際 EMI 標準以防止無線電干擾。但是，干擾可能仍然存在並在無線電中引起噪音。如果收音機中出現噪音，請嘗試以下解決方案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 調整天線以避免來自本產品的可能干擾。</li> <li>- 讓收音機遠離產品。</li> </ul> <p>當玻璃鏡片受損或是脫落時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 以防玻璃鏡片碎裂可能造成的影響，建議將個人物品放至遠離產品的地方確保安全。</li> <li>- 當玻璃鏡片受損或脫落時，請勿進行任何安裝及拆分的動作。</li> </ul> <p>電池的正確使用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 電偶腐蝕、漏電，甚至起火都可能因為不當使用電池而發生。</li> <li>- 推薦使用指定電池並根據正確的電極（正極和負極）安裝電池。</li> <li>- 請勿安裝並使用一顆舊電池作為新電池使用。</li> <li>- 若會長時間不使用遙控控制，請先拿出電池。</li> <li>- 請勿將電池暴露在太陽直射或有火焰燃燒的高溫環境。</li> <li>- 請根據您的當地法規處理使用過的電池。</li> </ul> |

若有任何關於產品或保修問題，均可訪問官方網站

[www.funtechinnovation.com/support](http://www.funtechinnovation.com/support)

# innex cube

