



innex C831

180° Panoramische 4K Konferenzkamera




Schnellstartanleitung

Packungsinhalt



C831



USB-Kabel



Sicherheits-
informationen



Schnellstartan-
leitung



Wandmontageset

Wandhalterung



Schrauben x2




Selbstschneidende Schraube
(L30mm/1.18")



Rändelschraube
(1/4-20-L8mm)


Übersicht

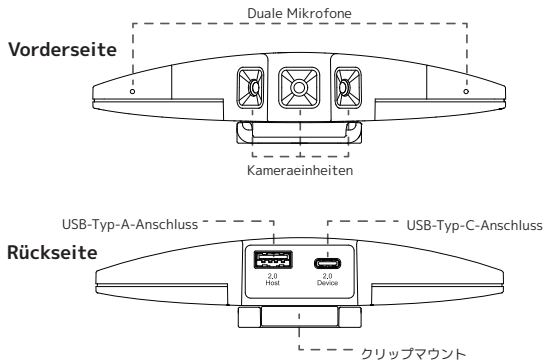

(1) USB-Typ-C-Anschluss: Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an und verbinden Sie das andere Ende (Typ-A-Seite) mit dem Computer. Diese Verbindung versorgt die Kamera mit Strom und überträgt Video- und Audiosignale von der Kamera an den Computer.

(2) Kann zum Anschluss von USB-Geräten wie Maus oder Tastatur verwendet werden.

Oberseite

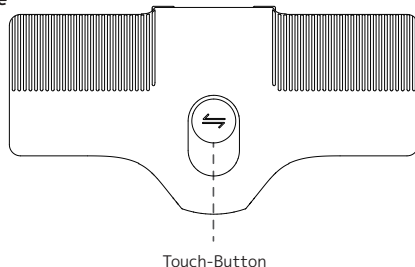

(1) Durch Antippen des Touch-Buttons wechselt der horizontale Sichtwinkel der Kamera zwischen $180^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 120^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 75^{\circ}$.

(2) Bei weniger als 180° kann das Bild durch längeres Drücken des Buttons horizontal verschoben werden. Der Winkel wird durch Loslassen fixiert.

(3) Bei 180° aktiviert 6-10 Sekunden Drücken des Buttons den „Speichermodus“, der durch einen weiteren Tastendruck deaktiviert wird.

Im „Speichermodus“ speichert die Kamera den letzten Sichtwinkel und startet beim nächsten Einschalten mit diesem. Ist der Modus aus, beginnt die Kamera immer mit 180° .

Setup und Installation

Betriebssystem

Windows 10 oder höher / Mac OS 10.15 oder höher

Die Kamera anschließen

- (1) Verbinden Sie das Typ-C-Ende des mitgelieferten USB-3.0-Kabels mit dem Typ-C-Anschluss auf der Rückseite des C831
- (2) Verbinden Sie das Typ-A-Ende des gleichen Kabels mit einem Laptop




Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und schließen Sie es direkt an einen USB 3.0-Anschluss an. USB 2.0 oder ein Hub kann Fehlfunktionen verursachen.

Installation

Clip-Halterung:


Befestigen Sie es einfach an beliebigen Anzeigen wie Laptop-Monitor, Fernseher oder interaktivem Display mithilfe der integrierten Clip-Halterung.

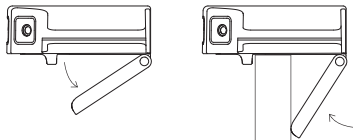

Stativhalterung:

Das Stativgewinde befindet sich am unteren Rand der Clip-Halterung zum Anbringen auf einem Stativ.


Unterseite

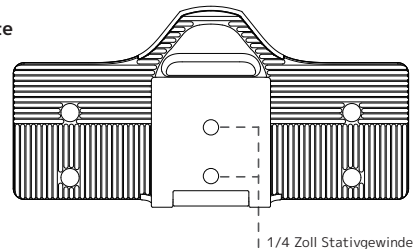

Wandmontage:


- (1) Bohren Sie zwei Löcher mit 6 mm Durchmesser, 28 mm horizontal voneinander entfernt, und setzen Sie die mitgelieferten Ankerbolzen in die Löcher ein.

Befestigungslöcher für die Wandhalterung



(2) Befestigen Sie die Wandhalterung mit den zwei mitgelieferten Tapping-Schrauben fest an der Wand.

(3) Richten Sie das Stativgewinde der Kamera mit den Löchern der Wandhalterung aus und befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Daumenschrauben.

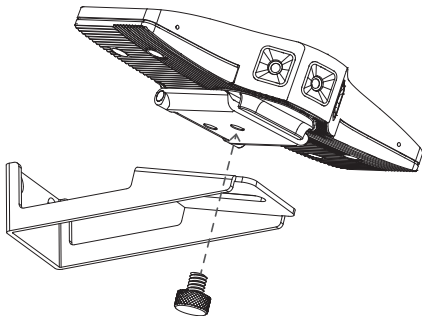

Innex Studio

Um alle Funktionen des C831 (wie automatische Layouts durch KI, Bildeinstellungen und Firmware-Updates) zu aktivieren, besuchen Sie bitte diese Seite und laden Sie die Kamera-Software „Innex Studio“ für den Innex C831 herunter.
<https://funtechinnovation.com/downloads/>,

Weitere Details zur Software finden Sie hier.
<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR