



innex C831

Cámara de conferencia 4K panorámica 180°



Guía de inicio rápido

Contenido del paquete



C831



Cable USB



Información de
seguridad



Guía rápida



Kit de montaje
en pared

Soporte de pared



Tornillo de anclaje x2




Tornillo auto-roscante
(L30mm/1.18")



Tornillo de mariposa
(1/4-20-L8mm)


Visión general

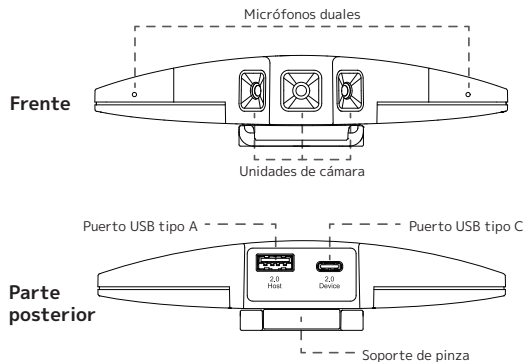

(1) Puerto USB Type C: Conecte el cable USB incluido y conecte el otro extremo (lado Type A) al ordenador. Esta conexión suministra energía a la cámara y transfiere las señales de vídeo y audio desde la cámara al ordenador.

(2) Puerto USB Type A: Puede conectarse a dispositivos USB como un ratón o un teclado.

Parte superior

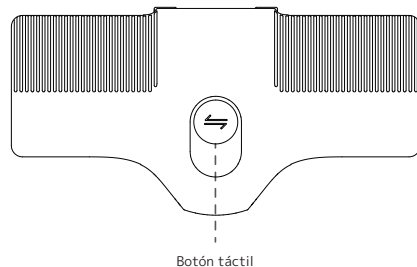

(1) Al tocar el botón táctil, el ángulo de visión horizontal de la cámara cambia en el siguiente orden: $180^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 120^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 75^{\circ}$.

(2) Al configurar un ángulo de visión diferente a 180° , mantener presionado el botón táctil mueve la imagen horizontalmente (paneo). Al soltar el botón, la imagen se fija en el ángulo deseado.

(3) Con un ángulo de visión de 180° , mantener presionado el botón táctil durante 6 a 10 segundos activa el modo "Memoria". Un nuevo toque desactiva este modo.

Cuando el modo "Memoria" está activado, la cámara recuerda el último ángulo de visión utilizado y comenzará con ese mismo ángulo en el siguiente encendido. Si el modo está desactivado, la cámara siempre comenzará con un ángulo de 180° .

Configuración e instalación

Sistema operativo

Windows 10 o superior/ Mac OS 10.15 o superior

Conexión de la cámara

- (1) Conecta el extremo tipo C del cable USB 3.0 incluido al puerto tipo C en la parte posterior del C831.
- (2) Conecta el extremo tipo A del mismo cable a un portátil o estación de trabajo.




Utilice siempre el cable incluido y conéctelo directamente a un puerto USB 3.0. Conectar a un puerto USB 2.0 o a través de un concentrador USB puede causar falta de energía y mal funcionamiento de la cámara.

Instalación de la cámara

Soporte de pinza:


Montarlo fácilmente en cualquier pantalla, como un monitor de laptop, televisión o pantalla interactiva utilizando su soporte de clip incorporado.

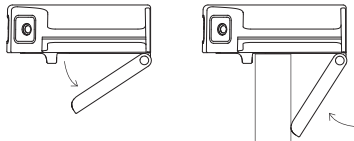

Soporte de trípode:

El agujero para tornillo de trípode se encuentra en la parte inferior del soporte de clip para montaje en trípode.


Parte inferior

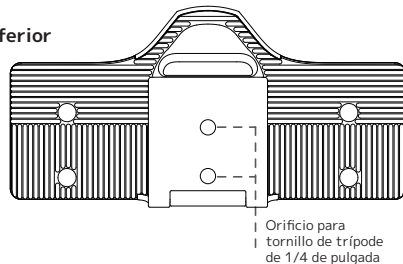

Montaje en la pared:


- (1) Haga dos agujeros de 6 mm de diámetro con una distancia horizontal de 28 mm entre ellos. Inserte los pernos de anclaje incluidos en los agujeros.

Agujeros de montaje para el soporte de pared



(2) Use los dos tornillos autorroscantes incluidos para fijar el soporte de pared firmemente a la pared.

(3) Alinee el orificio para el tornillo del trípode de la cámara con el soporte de pared y asegúrelo usando el tornillo de mariposa incluido.

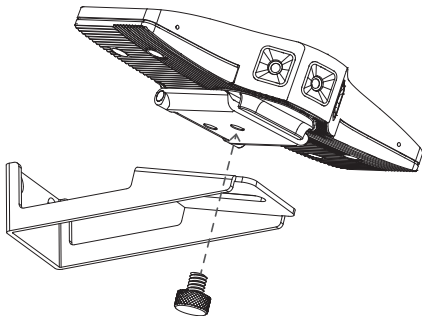

Innex Studio

Para habilitar todas las funciones del C831 (diseño automático por IA, ajustes de calidad de imagen, actualizaciones de firmware, etc.), acceda a este enlace y descargue el software "Innex Studio" para C831.

<https://funtechinnovation.com/downloads/>,

Para más detalles sobre el software, consulte aquí.

<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR