



innex C831

Caméra de conférence 180° panoramique 4K




Guide rapide

Contenu de l'emballage



C831



Câble USB



Informations de
sécurité



guide rapide



Support mural



Boulon d'ancrage x2

Kit de montage
mural




Vis autotaraudeuse
(L30mm/1.18")



Vis à tête moletée
(1/4-20-L8mm)


Vue d'ensemble

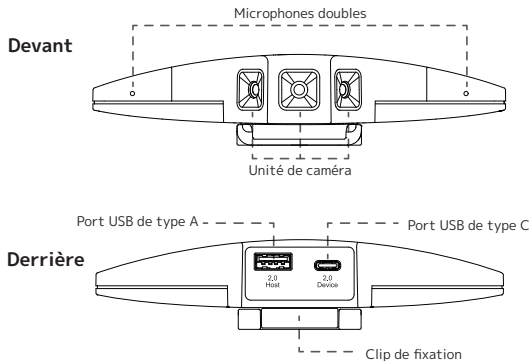

(1) Port USB Type C : Connectez le câble USB fourni et branchez l'autre extrémité (côté Type A) sur l'ordinateur. Cette connexion alimente la caméra et transfère les signaux vidéo et audio de la caméra vers l'ordinateur.

(2) Port USB Type A : Peut être utilisé pour connecter des périphériques USB tels que la souris ou le clavier.

Haut

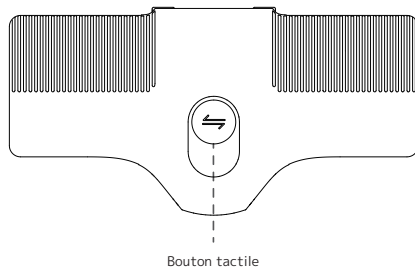

(1) En appuyant sur le bouton tactile, l'angle de vue horizontal change dans l'ordre suivant : $180^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 120^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 75^{\circ}$.

(2) Si l'angle est inférieur à 180° , maintenir le bouton permet de déplacer l'image horizontalement. Relâcher le bouton fixe l'angle.

(3) À 180° , maintenir le bouton 6 à 10 secondes active le mode "Mémoire", affiché à l'écran. Un appui supplémentaire désactive ce mode.

En mode "Mémoire", la caméra se souvient du dernier angle et redémarre avec celui-ci. Si désactivé, la caméra démarre toujours avec un angle de 180° .

Configuration et installation

Compatibilité

Windows 10 ou supérieur / Mac OS 10.15 ou supérieur

Connexion de la caméra

- (1) Connectez l'extrémité de type C du câble USB 3.0 inclus au port de type C à l'arrière du C831.
- (2) Connectez l'extrémité de type A du même câble à un ordinateur portable ou à un poste de travail.




Utilisez le câble inclus et connectez-le directement à un port USB 3.0. Évitez les ports USB 2.0 ou les hubs, car cela peut entraîner un dysfonctionnement dû à un manque d'alimentation.

Installation de la caméra

Clip de fixation:


Fixez-le facilement sur n'importe quel écran, tel qu'un moniteur d'ordinateur portable, une télévision ou un écran interactif, en utilisant son clip de fixation intégré.

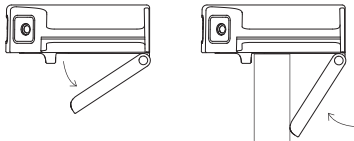

Monture de trépied:

Le trou de vis de trépied est situé au bas du support de clip pour le montage sur trépied.


Bas

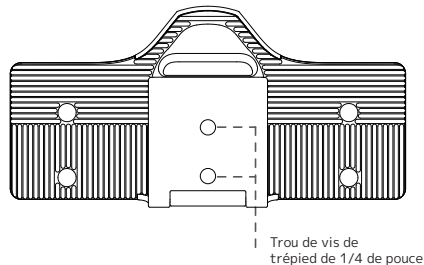

Montage mural :


- (1) Percez deux trous de 6 mm de diamètre, espacés horizontalement de 28 mm, et insérez les boulons d'ancrage fournis dans les trous.

Trous de montage pour la fixation du support mural



(2) Fixez solidement le support mural à l'aide des deux vis autotaraudeuses fournies.

(3) Alignez le trou pour trépied de la caméra avec les trous du support mural et fixez la caméra en utilisant les vis à main fournies

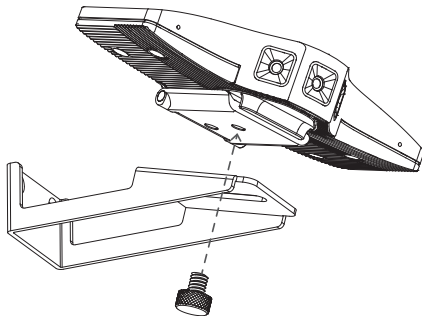

Innex Studio

Pour activer toutes les fonctionnalités du C831 (mise en page automatique par IA, réglages de la qualité d'image, mise à jour du firmware, etc.), veuillez accéder à ce lien et télécharger le logiciel de la caméra "Innex Studio" pour le C831.

<https://funtechinnovation.com/downloads/>,

Pour plus de détails sur le logiciel, consultez ici.

<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR