



innex C831

Camera da conferenza 4K panoramica




Guida rapida

Contenuto della confezione



C831



Cavo USB



Informazioni
sulla sicurezza



Guida rapida



Kit di montaggio
a parete

Supporto a parete



Ancoraggi x2




Vite autofilettante
(L30mm/1.18")



Vite a testa zigrinata
(1/4-20-L8mm)


Panoramica

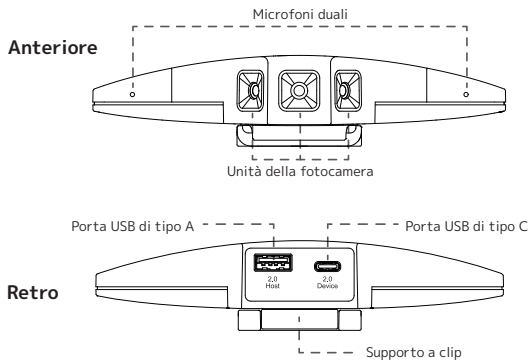

(1) Porta USB Type-C: Collegare il cavo USB in dotazione e connettere l'altra estremità (il lato di Type A) al computer. Questa connessione fornirà alimentazione alla fotocamera e trasferirà i segnali video e audio dalla fotocamera al computer.

(2) Porta USB Type-A: Può essere utilizzata per connettere dispositivi USB come mouse o tastiera.

Superiore

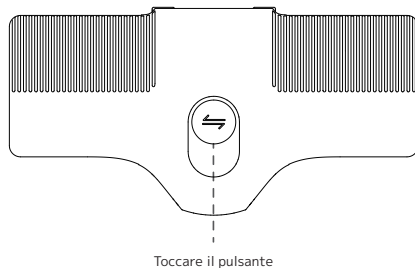

(1) Toccando il pulsante, puoi cambiare l'angolo di visione orizzontale della fotocamera da $180^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 120^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 75^{\circ}$.

(2) Quando l'angolo di visione è diverso da 180° , tenendo premuto il pulsante, l'immagine si sposterà orizzontalmente. Rilasciando il pulsante nella posizione desiderata, l'angolo di visione verrà fissato.

(3) Con angolo a 180° , tieni premuto il pulsante per 6-10 secondi per attivare la modalità "Memoria", mostrata sullo schermo. Un altro tocco la disattiva.

In modalità "Memoria", la fotocamera ricorda l'ultimo angolo usato e riparte da quello. Se disattivata, parte sempre da 180° .

Collegare la webcam

Sistema Operativo:

Windows 10 o superiore / Mac OS 10.15 o superiore

Collegare la webcam

- (1) Collega l'estremità di tipo C del cavo USB 3.0 incluso alla porta di tipo C sul retro del C831.
- (2) Collega l'estremità di tipo A dello stesso cavo a un laptop.




Usa sempre il cavo in dotazione e collegalo direttamente a una porta USB 3.0. Collegamenti a porte USB 2.0 o tramite hub USB possono causare un insufficiente apporto di energia alla fotocamera, provocando malfunzionamenti.

Installa Innex C831

Supporto a clip:


Montalo facilmente su qualsiasi schermo, come monitor, TV o display interattivo, usando il supporto a clip incorporato.

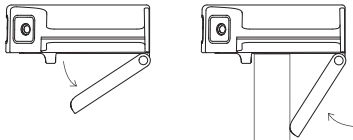

Montaggio su treppiede:

Il foro per vite del treppiede si trova nella parte inferiore del supporto a clip per il montaggio su treppiede.

Fondo

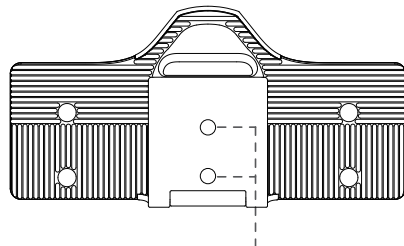


Vite da 1/4 pollice per treppiede

Montaggio a parete:


- (1) Praticare due fori da 6 mm di diametro, distanziati orizzontalmente di 28 mm, e inserire i bulloni di ancoraggio forniti nei fori.

Fori per il montaggio della staffa a parete



(2) Fissare saldamente il supporto a parete alla parete utilizzando i due viti autofilettanti forniti.

(3) Allineare il foro per il treppiede della fotocamera con i fori del supporto a parete e fissarlo saldamente utilizzando le viti a testa zigrinata fornite.

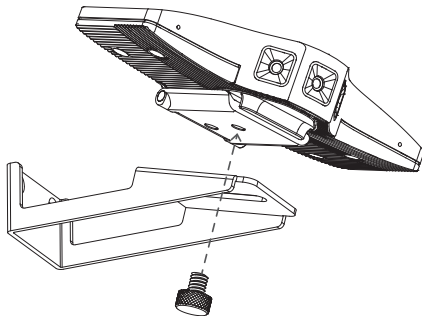

Innex Studio

Per abilitare tutte le funzionalità del C831 (come il layout automatico AI, le impostazioni della qualità dell'immagine e l'aggiornamento del firmware), accedi a questo link e scarica il software della fotocamera "Innex Studio" per Innex C831.
<https://funtechinnovation.com/downloads/>

Per ulteriori dettagli sul software, visita questo link:
<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR