



innex C831

全景会议摄像机




快速入门指南

包装内容



C831



USB线



安装合规认证
与保修说明



快速入门指南



壁挂支架



橡胶扩展塞 X2

壁挂套件




自攻螺丝 X2
(KA4X30mm)




手拧螺丝
(1/4-20-L8mm)

产品概览

前视图

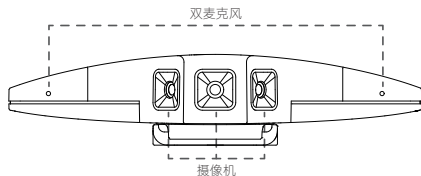


后视图

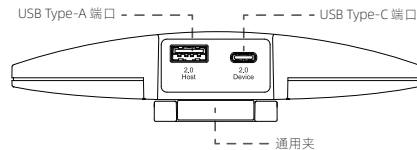

(1) USB Type-C 端口：用于连接随附 USB 数据线的 Type-C 端，将其连接到笔记本电脑或台式电脑的 USB-A 端口。此连接将为摄像机提供电源，并传输影像和音频至电脑。

(2) USB Type-A 端口：此 USB-A 端口可连接其他 USB 设备，例如键盘或鼠标。

上视图

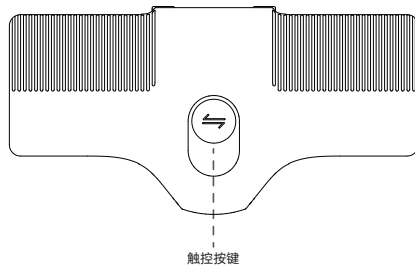

(1) 触控按钮可依次调整摄像机的水平拍摄视角至 180 度、150 度、120 度、90 度和 75 度。

(2) 当拍摄视角小于 180° 时，长按按钮可水平移动影像；松开按钮后，拍摄角度将被固定。

(3) 当拍摄视角为 180° 时，按住按钮 6 至 10 秒可启用「记忆模式」，并将在屏幕上显示。再次按下按钮即可停用此模式。

在「记忆模式」下，摄像机会计入您最后设置的拍摄视角，并在下次使用时以相同的拍摄视角启动。

设置和安装

操作系统

Windows 10 或更新版本 / MacOS 10.15 或更新版本

连接摄像机

- (1) 附带的 USB 线 Type-C 端连接到摄像机背面的 Type-C 端口。
- (2) 将同一条 USB 线的 Type-A 端连接到笔记本电脑或台式电脑的 Type-A 端口。




请确保使用随附的 USB 线，并将其直接连接到 USB 3.0 端口。将其连接到 USB 2.0 端口或通过 USB 集线器可能会因电源不足而导致摄像机故障。

安装摄像机

通用夹


使用摄像机的通用夹轻松将其安装至任何屏幕，如笔记本电脑、显示器、电视或其他触控显示屏。

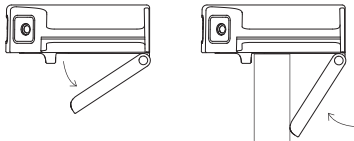

三脚架安装

螺丝孔位于通用夹底部，用于安装三脚架。

底视图

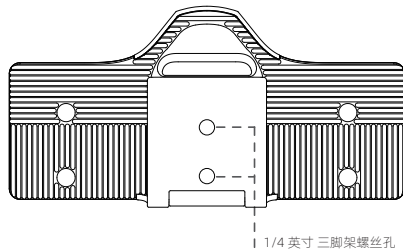


1/4 英寸 三脚架螺丝孔

壁挂安装


- (1) 请在墙壁上钻出两个直径 6 毫米、间隔 28 毫米的孔，并将两个橡胶扩展塞分别塞入孔中。

橡胶扩展塞的安装孔位



(2) 使用两个自攻螺丝锁附支架, 并让壁挂支架紧贴墙壁。

(3) 将摄像机的三脚架接口对准壁挂支架的上方孔洞, 使用手拧螺丝旋紧摄像机, 直到摄像机紧固在支架上且不动。

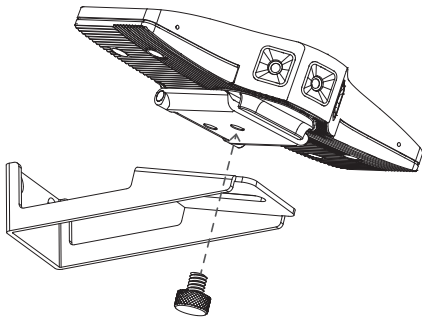

Innex Studio

如欲解锁 Innex C831 的所有功能, 例如 AI 自动排版、影像设置和固件更新, 请访问 <https://funtechinnovation.com/downloads/>, 找到 Innex C831 并下载软件: Innex Studio。

如欲了解 Innex Studio 更多详细信息, 请访问 <https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR