


innex Meeting Hub CT Series

Guide rapide

65", 75", 86"

Contenu de l'emballage

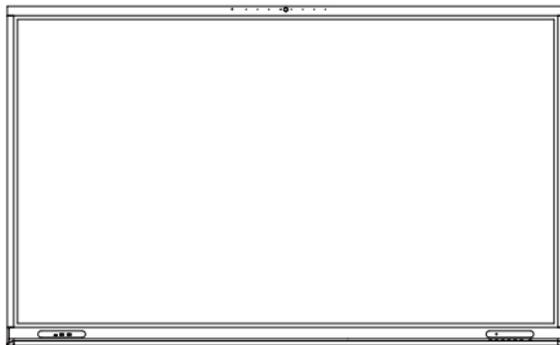

Écran tactile CT
+
Support mural

Connect Pro



Récepteur
Connect Pro



Connect Pro
Button x2

Boîte d'accessoires



Télécommande



Stylét IR *2



Vis M3 *2
(pour Récepteur
Connect Pro)



Carte de
garantie



Guide
rapide



Documents
de sécurité

Sac d'accessoires



Câble USB B-A
*1,5 m




Câble HDMI
*1,5 m



Câble d'alimentation
(USA) *3 m



Câble d'alimentation
(UE) *3 m



Câble d'alimentation
(Royaume-Uni) *3 m



Câble d'alimentation
(Inde) *3 m *Optionnel*





Cheville murale *8



Vis autotaraudeuse *8

Aperçu

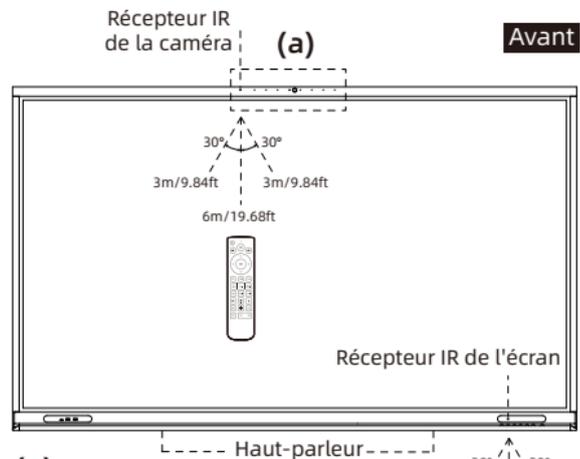

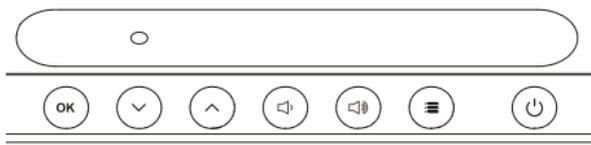


Bouton	Description	
	Puissance	Appui court pour allumer (lumière bleue) / éteindre (lumière rouge) l'affichage.
	Menu	Ouvrir / fermer le menu de l'affichage.
	Vol +	Augmenter le volume / Droite (dans le menu).
	Vol -	Baisser le volume / Gauche (dans le menu).
	Haut	Haut (dans le menu).
	Bas	Bas (dans le menu).
OK	Confirmer	Confirmer (dans le menu).



Ports avant	Détails
Type-C	Connectez un appareil via un câble USB-C ou un lecteur USB-C. (USB avec DP ALT et PD activés)
USB 3.0 *2	Connectez les périphériques USB.

Arrière

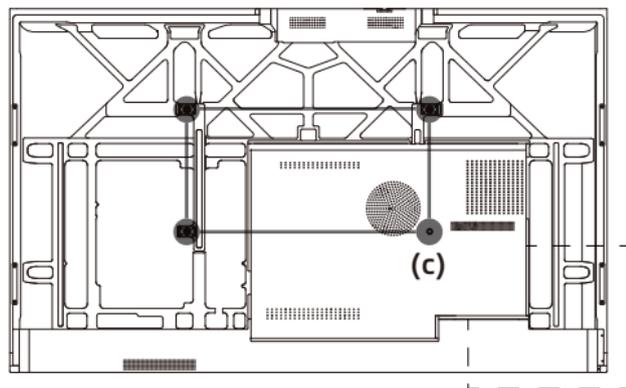

(b) Ports arrière

(b)



USB 3.0 *2	Connectez des périphériques USB (claviers, souris, stockage). <small>*Les ports USB supportent un courant maximal de 1,0 A. Au-delà, ils peuvent ne pas fonctionner.</small>
TOUCH	Connectez un appareil via un câble USB B-A pour le contrôle tactile.
HDMI IN 1&2	Connectez un appareil, comme un ordinateur portable, à l'aide d'un câble HDMI.
TYPE-C	Connectez un appareil via un câble USB-C ou un lecteur USB-C.
RS232	Protocole RS232 pour le contrôle du PC ou d'autres appareils.
Service	Pour la mise à jour du firmware de l'affichage.
OPTICAL	Connectez un haut-parleur externe.
HDMI OUT	Émet un signal vers un écran via un câble HDMI.


(c) Montage VESA

65" : 500 mm x 400 mm

75" : 600 mm x 400 mm

86" : 800 mm x 400 mm

Remote Control

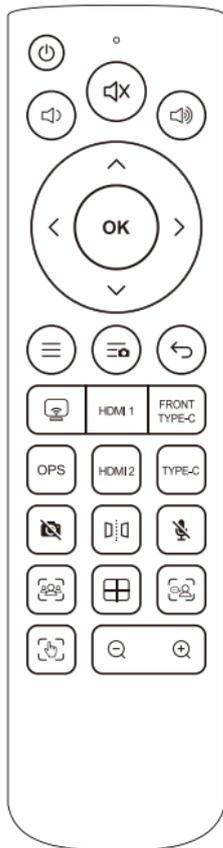

Affichage (impression blanche)


	Puissance		Muet
	Vol -		Vol +
	Naviguer		Confirmer
	Menu		Passer au Screen Share
HDMI 1	Passer au HDMI 1	FRONT TYPE-C	Passer au Type-C avant
OPS	Passer au OPS	HDMI 2	Passer au HDMI 2
TYPE-C	Passer au Type-C arrière		

Caméra (impression bleue)

	Menu caméra		Retour
	Caméra Activée/ Désactivée		Miroir OSD
	Microphone Activé/ Désactivé		Auto-cadragé
	Galerie		Suivi du locuteur
	Manuel (Mode)		Zoom arrière
	Zoom avant		Ajuster l'angle de vue de la caméra


*Utilisez la télécommande à une distance de 3 m à 6 m du capteur du produit, à un angle de 30° à gauche et à droite.

Récepteur Connect Pro

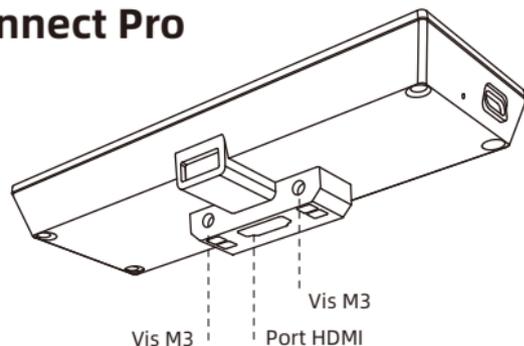

***Veuillez installer le récepteur Connect Pro avant de mettre sous tension le produit.**

Insérez le récepteur Connect Pro dans le port HDMI situé en haut de l'écran CT. Ce port est exclusivement réservé au récepteur. Si nécessaire, fixez-le avec les vis M3 fournies.




Connect Pro Récepteur



Le récepteur Connect Pro ne prend pas en charge le hot plugging. Par conséquent, vous devez insérer ou retirer le récepteur lorsque l'écran est éteint. Sinon, l'affichage du panneau ou le récepteur risque d'être endommagé.

Menu de l'écran

Appuyez sur le bouton Menu de l'écran ou de la télécommande pour ouvrir le menu de l'écran. Naviguez à l'aide des touches fléchées et appuyez sur OK pour sélectionner et confirmer votre choix.

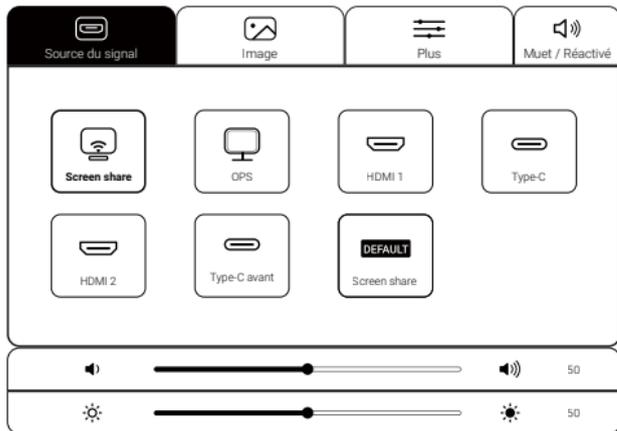

Source du signal:

Sélectionnez une icône pour changer de source, et sélectionnez l'icône "par défaut" pour définir une source comme source par défaut.



Image:

Sélectionnez un mode d'image ou personnalisez vos propres paramètres en ajustant les propriétés de l'image.



Plus:

Accédez aux paramètres d'affichage supplémentaires tels que la langue, le format d'écran, la gamme de couleurs et la réinitialisation d'usine.



Muet / Réactifé



Volume




Luminosité

Sources et connexions


OPS

Retirez le cache métallique du slot OPS. Ensuite, insérez l'OPS dans le slot OPS à l'arrière de l'écran.

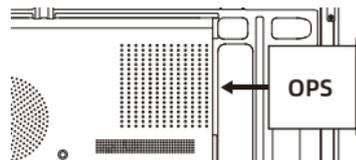

HDMI 1 & HDMI 2

Connectez votre appareil à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble USB B-A.

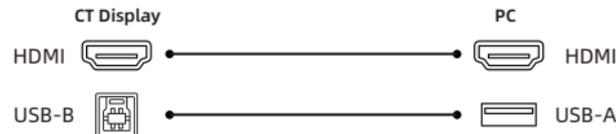

Type-C avant et arrière

Connectez votre appareil à un port USB-C complet de votre ordinateur portable à l'aide d'un câble USB-C vers USB-C.




Screen share

Changez la source en "Screen Share", suivez les instructions sur l'interface Connect Pro pour commencer à partager votre écran.

Connect Pro

Avec Connect Pro, l'écran CT prend en charge le partage d'écran via Airplay, Miracast, Chromecast et le bouton Innex Connect Pro. Accédez sans fil à la caméra intégrée de votre ordinateur portable avec le bouton Innex Connect Pro.



Connect Pro Button





Airplay




Miracast



Chromecast

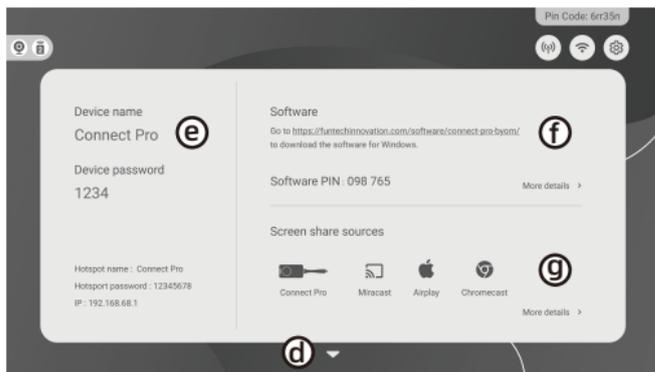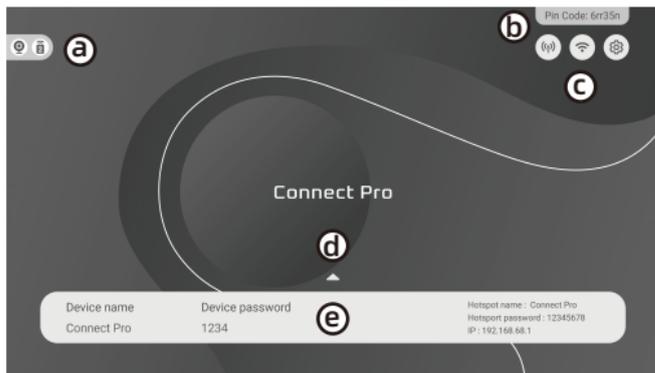

	Article	Description
a	Icône BYOM	S'affiche lorsque la fonction BYOM est prête. Si l'icône BYOM n'apparaît pas, connectez-vous à Internet pour activer le produit ou assurez-vous que la caméra est connectée à l'affichage.
	Icône de l'appareil	Affiche le nombre d'appareils prêts à partager l'écran. Touchez pour voir les détails.
b	Code PIN	Entrez ce code PIN dans le logiciel Connect Pro pour vous connecter à l'écran et commencer le partage d'écran.
c	Point d'accès	Affiche l'état du point d'accès et fournit un lien vers la page du point d'accès.
	Wi-Fi	Affiche l'état du Wi-Fi et fournit un lien vers la page du Wi-Fi.
	Paramètres	Fournit un lien vers la page des paramètres.
d	Flèche	Touchez pour développer ou réduire la page d'informations.
e	Info	Affiche les informations de base de l'appareil, y compris le nom de l'appareil et le mot de passe nécessaire pour le partage d'écran.
f	Logiciel	Fournit des liens pour télécharger le logiciel pour Windows et accéder au guide rapide pour l'utiliser.
g	Infos source	Affiche les options de source de partage d'écran. Touchez « Plus de détails » pour un guide rapide sur la façon de les utiliser.

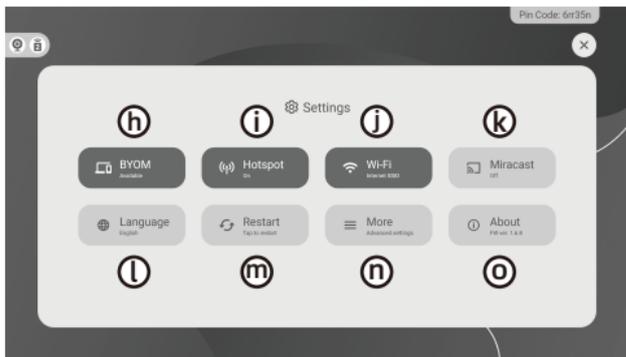

	Item	Description
h	BYOM	Affiche des informations sur la caméra, le microphone et le haut-parleur.
i	Hotspot	Paramètres avancés du point d'accès, y compris le nom, le mot de passe, la bande AP, etc.
j	Wi-Fi	Recherchez les réseaux Wi-Fi pour vous connecter et voir les détails de l'Internet.
k	Miracast	Activez/désactivez Miracast et ajustez ses paramètres de résolution.
l	Langue	Définir la langue pour l'interface Connect Pro.
m	Réinitialiser	Touchez pour redémarrer Connect Pro.
n	Plus	Paramètres avancés, y compris le nom de l'appareil, le mot de passe et le code PIN.
o	À propos	Informations détaillées sur l'appareil, y compris l'adresse MAC, le numéro de série et les options de restauration.

Bouton Innex Connect Pro

Veillez appairer le bouton avec l'écran avant de l'utiliser. Branchez le bouton Connect Pro dans le port USB du récepteur situé sur le dessus de l'écran, l'appairage commencera automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Branchez le bouton Connect Pro dans un port USB-C complet de votre ordinateur portable. Une fois que le voyant de statut commence à clignoter lentement en blanc, appuyez sur le bouton pour démarrer ou mettre en pause le partage d'écran.



Pour accéder sans fil à la caméra, au microphone et aux haut-parleurs de l'écran, dans votre logiciel de vidéoconférence, sélectionnez « Connect Pro » comme votre caméra, microphone et haut-parleur.



Spécifications

Affichage

Dimension de l'affichage	65", 75", 86"
Luminosité	450 Typ.
Contraste	1200:1
Contraste dynamique	5000:1
Dureté du verre	8H
Épaisseur du verre	3,2 mm
Type de liaison	Fixation zéro
Rétroéclairage	LED
Résolution	Ultra HD 3840 x 2160
Ratio d'aspect	16:9
Temps de réponse	8 ms Typ.
Angle de vision	178°
NTSC	105%
Profondeur de couleur	1,07 milliards de couleurs (8 bits + FRC)
Fréquence du panneau	60Hz
Sans scintillement	Oui

Tactile / Interactivité

Technologie tactile	Tactile infrarouge
Points de contact	40 points
Précision	± 1 mm (plus de 90 % de la zone)
Taille minimale de l'objet	2,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768
Surface tactile	Verre anti-reflet
Type de stylet	Stylet passif
Méthode tactile	Stylet, Doigt, Paume (Gomme)
Support MPP	Oui
Taille de pointe	3 mm /8 mm
Rejet de la paume	Oui
Taux de suivi	≤ 5ms
Temps de balayage	≥ 200Hz (point unique)

Haut-parleur, caméra et microphone

Sortie haut-parleur	15W *2
Caméra intégrée	Capteur 8MP Sony IMX-415 avec FOV 120°
Fonction de la caméra	Supporte la télécommande; Supporte le cadrage automatique, Galerie, Suivi du haut-parleur, Mode manuel
Microphone	Microphone array 8 avec contrôle de gain automatique / ANR / AEC

Système de conférence sans fil

Appareil	Récepteur Connect Pro
Protocole	Bouton Innex Connect Pro (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Puissance

Alimentation	100V -240V AC
Mode veille	Oui
Consommation	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

Environnement de fonctionnement et de stockage

Température de fonctionnement	0 °C (32°F) - 45 °C(113°F)
Température de stockage	-20 °C (-4°F) - 60 °C(140°F)
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Humidité de stockage	10% - 90%

Spécification physique

Taille	65"	75"	86"
Dimensions du panneau	1505x930x170 mm 59.3x36.6x6.7 in	1725x1055x170 mm 679x41.5x6.7 in	1970x1195x170 mm 776x47x6.7 in
Dimensions de l'emballage	1580x220x1000 mm 62.2x8.7x39.4 in	1790x220x1165 mm 70.5x8.7x45.9 in	2045x220x1280 mm 80.5x8.7x50.4 in
Poids net	36 kg (79.4 lbs)	48 kg (105.8 lbs)	60.5 kg (133.4 lbs)
Poids brut	45.5 kg (100.3 lbs)	60 kg (132.3 lbs)	74.5 kg (164.2 lbs)

Ports E/S

Avant	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4k@60 Entrée, USB 2.0, PD 20V/3.25A)
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamique)
Arrière	HDMI Entrée	2
	HDMI Sortie	1
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamique)
	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 Entrée, USB 2.0)
	USB-B pour Touch	1 (USB 3.0)
	USB-A	1 (USB 2.0 pour service uniquement)
	SPDIF Sortie	1
	RS232	1
	Emplacement OPS	1
	AC Entrée	1
Haut	HDMI	1 (HDMI avec alimentation 5V/3A, USB 2.0)

Autres

Connect Pro	Récepteur Connect Pro *1, Bouton Innex Connect Pro *2
Boîte d'accessoires	Télécommande *1, Stylet IR *2, Carte de garantie, Vis M3 *2 (pour le récepteur Connect Pro), Guide de démarrage rapide, Documents de sécurité
Sac d'accessoires	Câble HDMI 1,5 m (4,9 ft) *1, Câble USB B-A 1,5 m (4,9 ft) *1, Câble d'alimentation 3 m (9,8 ft) (1 pour US/EU/UK), Câble d'alimentation Inde 3 m (9,8 ft) *1 (en option), Ancre murale *8, Vis autotaraudeuses *8
Certification	CE, FCC

FAQ

Pour toute question relative aux produits, veuillez visiter www.funtechinnovation.com/faq



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairemesdechets.fr

FR