


innex Meeting Hub CM 55

Guía rápida

Contenido del paquete

Paquete principal

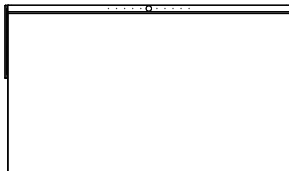

CM 55" Pantalla táctil

Caja de accesorios



Control remoto &
Pilas AAA x2



Cable USB B-A
*1.5m



Cable HDMI
*1.5m



Cables de alimentación
(EE. UU.) *3m




Cables de alimentación
(UE) *3m



Cables de alimentación
(Reino Unido) *3m



Cables de alimentación
(India) *3m



Módulo Wi-Fi



Lápiz activo *1



Connect Pro Button *2




Guía rápida






Documento seguro

Paquete de soporte móvil

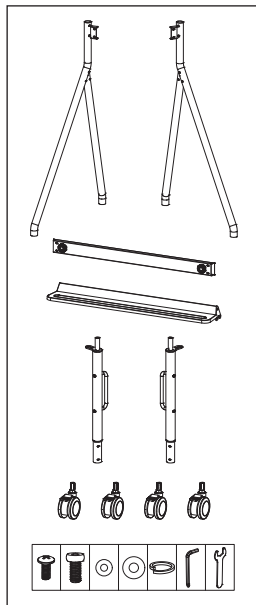


Descripción general

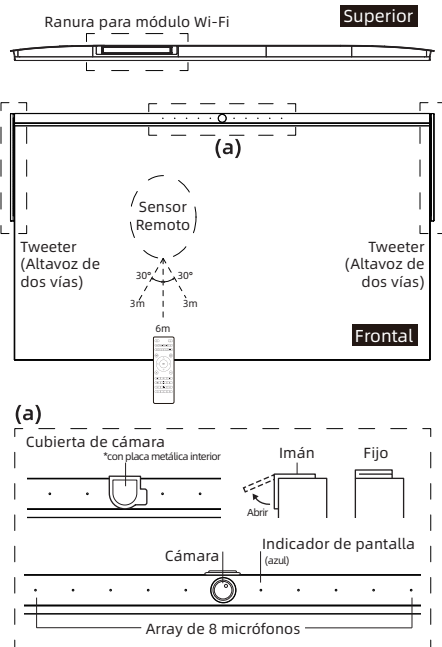

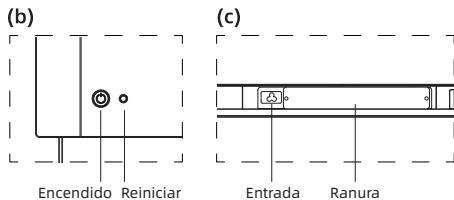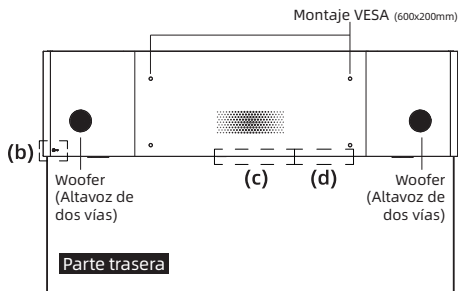


Port	Description
Touch	Conéctese a un puerto USB utilizando un cable USB B-A para usar la función táctil.
HDMI 2	Conéctese a un dispositivo fuente mediante un cable HDMI.
HDMI 1	
USB-C	Conéctese a un dispositivo USB-C o empareje el botón Connect Pro.
USB 3.0	Conéctese a dispositivos USB.
USB 2.0	
USB 2.0	
RJ45	Conéctese a Internet utilizando un cable LAN (10/100 Mbps).
Line Out	Conéctese a un altavoz pasivo o unos auriculares.



Nota: Estos puertos son solo para el sistema integrado.
(No utilizables con un OPS o un portátil conectado mediante HDMI y cable táctil USB.)

Control remoto

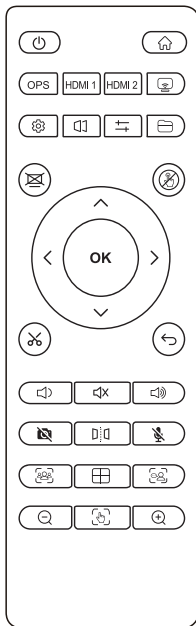

Sistema (En blanco)

	Encender		Home
OPS	A OPS	HDMI 1	A HDMI 1
HDMI 2	A HDMI 2		A Compartir Pantalla
	Configuración		Tarea
	Menú		Finder
	Retroiluminación apagada		Bloqueo táctil
	Captura de pantalla		Atrás
	Vol -		Vol +
	Silenciar		

Cámara (En azul)


	Ajustar vista de la cámara	OK	Confirmar
	Cámara On/Off		Espejo OSD
	Micrófono On/Off		Autoencuadre
	Galería		Seguimiento del altavoz
	Alejar		Manual
	Acercar		

***Use el control remoto a una distancia de 3 m a 6 m del sensor del producto, dentro de un ángulo de 60° desde el centro del sensor.**


Instalación del módulo Wi-Fi

Instale el módulo Wi-Fi antes de encender el producto.

1. Utilice un destornillador Phillips para quitar los tornillos M3 y levantar la placa metálica en la parte superior de la pantalla.

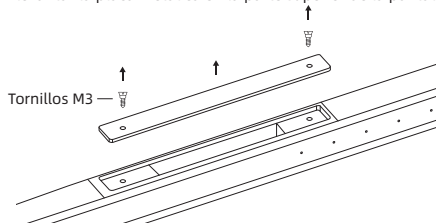

2. Inserte el módulo Wi-Fi en el puerto USB en la parte superior del panel hasta que quede firmemente colocado. Instale el módulo Wi-Fi antes de encender el producto.

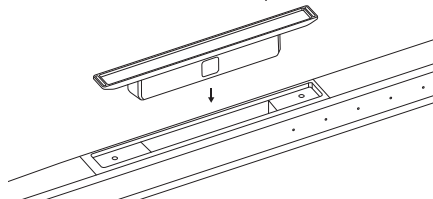


El módulo Wi-Fi no admite conexión en caliente. Por lo tanto, debe insertar o retirar el módulo Wi-Fi cuando la pantalla esté apagada. De lo contrario, el panel o el módulo Wi-Fi podrían dañarse.


Instalación del CM 55

Siga las instrucciones de montaje incluidas en el paquete del soporte móvil para ensamblarlo.


Instrucciones de montaje



Kit de tornillos

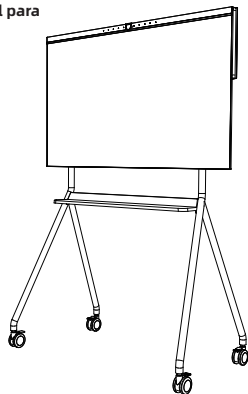

***Especificación del montaje en pared**

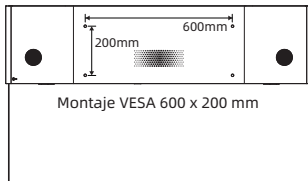

Los cuatro agujeros de montaje en la parte posterior miden 600 x 200 mm.

Retire la tapa y use tornillos M8 (10-15 mm) para fijar la pantalla.

Configuración inicial

Al encender el CM 55 por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial.

1. Configuración de idioma

Por favor seleccione el idioma del sistema.

2. Teclado

Por favor seleccione el teclado en pantalla.

3. Nombre del dispositivo y configuración de hotspot

Por favor configure el nombre del dispositivo, el nombre del hotspot y la contraseña.

*Vuelva a emparejar el botón Connect Pro con el CM 55 si ha cambiado alguna configuración del hotspot.

4. Zona horaria

Por favor configure manualmente la fecha y hora o sincronice la hora con la zona horaria seleccionada.


5. Configuración de red

Por favor seleccione y conéctese a una red. Tenga en cuenta que la aplicación para compartir pantalla requiere acceso a Internet para activarse. El proceso puede tardar entre 1 y 2 minutos, dependiendo del estado de la red.

6. Acuerdo de usuario y política de privacidad

Por favor lea y acepte el acuerdo de usuario y la política de privacidad.

Consejos: Activar el modo flotante en Gboard




(1) Accede al teclado Gboard en cualquier campo de texto y toca el icono de « Más ».
(2) Toca la opción « Flotante » en el menú. El teclado será móvil.

Ahora puedes colocar el teclado en cualquier parte de la pantalla, lo que permite una mejor visibilidad e interacción con otras aplicaciones.

Fuentes y conexiones


HDMI 1 & HDMI 2

Conecte su dispositivo utilizando un cable HDMI y un cable USB tipo B a A.



OPS

Retire la cubierta metálica de la ranura OPS, inserte el módulo OPS en la ranura situada en la parte trasera de la pantalla y fíjelo con tornillos.



Compartir pantalla

Con la app integrada, los usuarios pueden compartir pantalla vía AirPlay, Miracast y Chromecast. Para usar cámara, micrófono y retorno táctil del CM55 de forma inalámbrica, se debe utilizar el Connect Pro Button.



Nota:

- Miracast: Requiere desactivar el punto de acceso del CM55.
- Chromecast: Solo un dispositivo puede usar la pantalla a la vez (no se admite la disposición de pantalla múltiple).

Innex Connect Pro Button



Empareje el botón con la pantalla antes de utilizarlo. Conecte el Connect Pro Button al puerto USB-C OTG ubicado en la parte trasera de la pantalla; el emparejamiento comenzará automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.




Conecte el Connect Pro Button a un puerto USB-C completo del portátil. Cuando el indicador parpadee en blanco, presione el botón para iniciar o pausar la pantalla compartida.



Para utilizar de forma inalámbrica la cámara, el micrófono y los altavoces de la pantalla en su software de videoconferencia, seleccione "Connect Pro" como cámara, micrófono y altavoz.



Aplicaciones y herramientas

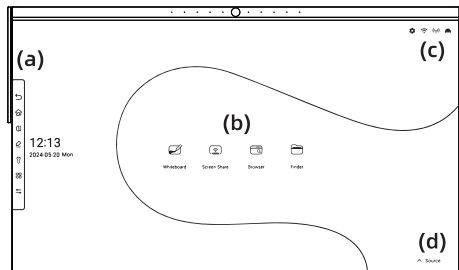

(a) Herramienta lateral

Volver, Inicio, Tarea, Anotación en pantalla, Herramientas, Aplicaciones, Menú

(b) Aplicaciones principales

Pizarra, Compartir pantalla, Navegador, Finder

(c) Barra de estado

Configuración, Wi-Fi, Hotspot, Ethernet

(d) Fuente

HDMI 1, HDMI2, OPS, Compartir pantalla



Visite la página de "Descargas" para encontrar el manual de software para más información.

FAQ

Para cualquier pregunta relacionada con el producto, visite www.funtechinnovation.com/faq

Seguridad

Para garantizar la seguridad de la configuración de la pantalla, el acceso a la página de configuración está restringido. Los usuarios deben ingresar la contraseña predeterminada para acceder.

***Contraseña predeterminada**

Ir a Configuración > Seguridad

: 1234

Función	Descripción	Estado predeterminado
Bloqueo USB	Deshabilitar el acceso a dispositivos USB	☐
Bloqueo de pantalla	Se necesita contraseña para desbloquear la pantalla	☐
Bloqueo de instalación APK	No está permitida la instalación de APK	☒
Bloqueo de configuración	Se necesita contraseña para acceder a la configuración	☒

Para personalizar o desactivar la contraseña, haga clic en el botón de alternancia para desactivarla o haga clic en « Modificar contraseña » para cambiarla.

Activar contraseña


☒

Modificar contraseña

>



Si olvida la contraseña después de configurarla, puede restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica presionando el botón de reinicio en la parte posterior del CM 55.

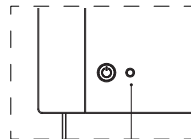

Restablecer

Especificaciones

Para cualquier pregunta relacionada con el producto, visite www.funtechinnovation.com/faq

Pantalla

Tamaño de pantalla	55"
Tipo de panel	IPS
Brillo	350 nits Typ.
NTSC	72% NTSC Typ.
Contraste dinámico	5000:1
Retroluminación	LED E-lit
Resolución	UHD 3840x2160
Relación de aspecto	16:9
Tiempo de respuesta	8 ms Typ.
Ángulo de visión	178°
Profundidad de color	10 bits
Frecuencia del panel	60Hz
Luz azul reducida	Sí

Táctil

Tecnología táctil	P-CAP Táctil
Superficie del panel	2H Film
Tipo de unión	Bonding óptico
Lápiz	Soporte para lápiz MPP (1.5/2.0)
Precisión	Lápiz ±1 mm; Dedo ±1,5 mm
Multitáctil	10 puntos

Altavoz / Cámara / Micrófono

Salida de altavoz	Altavoz de dos vías de 10W x 2
Cámara	Sensor de 8MP Sony IMX-415 con FOV de 120°
Función de la cámara	Soporte para control remoto; modos integrados de IA: Autoencuadre/Galería/Seguimiento de oradores
Micrófono	Matriz de 8 micrófonos con AGC/ANR/AEC

Sistema Embebido

CPU	Quad-Core, A55 *4, 1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6 TOPS
RAM / ROM	8GB / 64GB

Módulo Wi-Fi tipo USB

Nombre del modelo	SI07B
Tecnología inalámbrica	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
Antena	Antena incorporada
Potencia	5V-1A

Puertos E/S

Frontal	Receptor IR	2
Trasero	Botón power	1
	Restablecer	1
	HDMI In	2
	USB-A 3.0	1 (Sistema Embebido)
	USB-A 2.0	2 (Sistema Embebido)
	USB-C	1 (OTG / Connect Pro Emparejamiento)
	USB-B para Touch	1
	RJ 45 In	1
	Ranura OPS	1
	Entrada AC	1
	Salida de línea	1

Sistema de conferencias inalámbrico

Receptor	Software integrado para compartir pantalla
Protocolo	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Otros

Accesorios	Botón Connect Pro *2, Lápiz MPP *1 (Cargado por USB-C), Módulo Wi-Fi *1, Control remoto *1 Pilas AAA *2, Soporte móvil, Cable HDMI 1,5M *1 Cable USB B-A 1,5M *1, Cables de alimentación 3M (EE. UU., UE, Reino Unido, India) *1 cada uno
Certificación	CE, FCC, BSMI, NCC, BIS