


innex Meeting Hub CM 55

Guide rapide

Contenu de l'emballage

Emballage principal

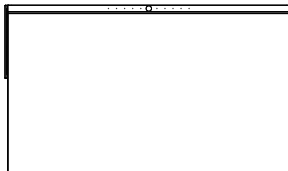

CM 55" Écran tactile

Boîte d'accessoires



Télécommande &
Piles AAA x2



Câble USB B-A
*1.5m



Câble HDMI
*1.5m



Câble secteur (USA)
*3m




Câble secteur (UE)
*3m



Câble secteur (RU)
*3m



Câble secteur (INDE)
*3m



Module Wi-Fi



Styllet actif *1



Connect Pro Button *2




Guide rapide






Document de sécurité

Package support mobile

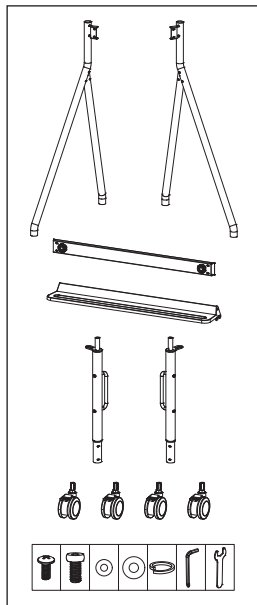


Aperçu

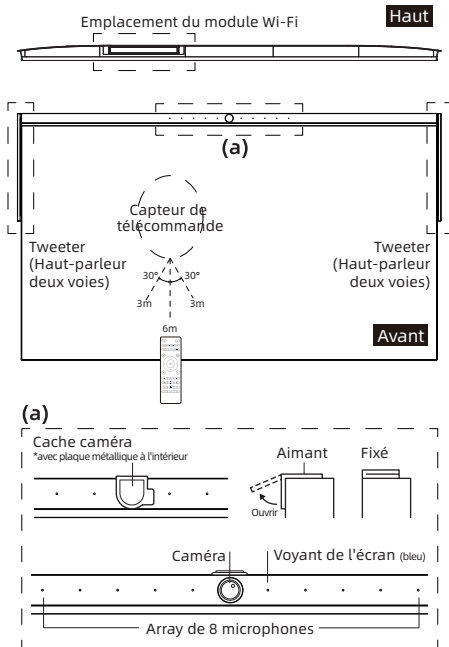

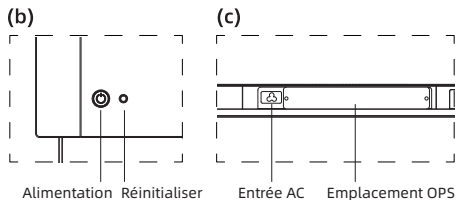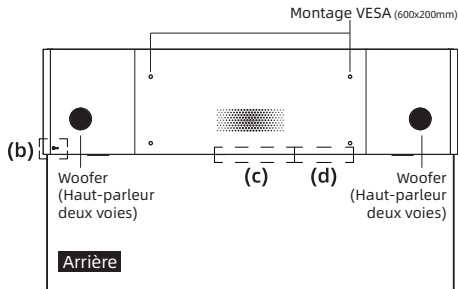


Port	Description
Touch	Connectez-vous à un port USB à l'aide d'un câble USB B-A pour utiliser la fonction tactile.
HDMI 2	Connectez-vous à un appareil source à l'aide d'un câble HDMI.
HDMI 1	
USB-C	Connectez un appareil USB-C ou associez le bouton Connect Pro.
USB 3.0	Connectez des périphériques USB. *Le port USB accepte un courant constant maximal de 1,0 A. Si cette valeur est dépassée, les ports USB peuvent ne pas fonctionner.
USB 2.0	
USB 2.0	
RJ45	Connectez-vous à Internet à l'aide d'un câble LAN (10/100 Mbps).
Line Out	Connectez un haut-parleur passif ou un casque.



Remarque : Ports réservés au système embarqué.
(Non utilisables avec OPS ou ordinateur portable via HDMI et câble USB tactile.)

Télécommande

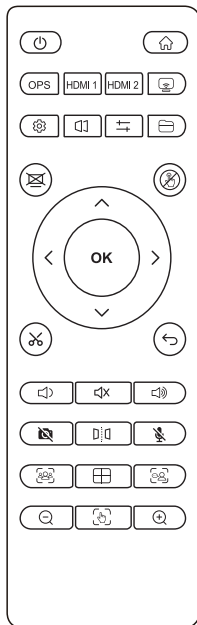

Système (En blanc)

	Alimentation		Accueil
OPS	Vers OPS	HDMI 1	Vers HDMI1
HDMI 2	Vers HDMI2		Partage d'écran
	Paramètres		Tâche
	Menu		Finder
	Écran éteint		Verrouillage tactile
	Capture d'écran		Retour
	Vol -		Vol +
	Muet		

Caméra (En bleu)


	Ajuster la vue de la caméra	OK	Confirmer
	Caméra Marche /Arrêt		Miroir OSD
	Mic Marche /Arrêt		Auto-cadrage
	Galerie		Suivi du haut-parleur
	Zoom arrière		Manuel
	Zoom avant		

***Utilisez la télécommande à une distance de 3 m à 6 m du capteur du produit, dans un angle de 60° du centre du capteur.**


Installation du module Wi-Fi

Installez le module Wi-Fi avant d'allumer le produit.

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 et soulever la plaque métallique située sur le dessus de l'écran.

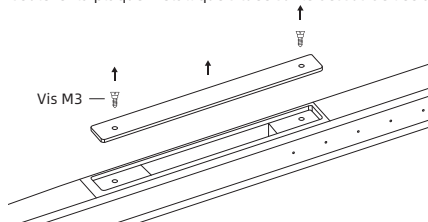

2. Insérez le module Wi-Fi dans le port USB en haut du panneau jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Installez-le avant d'allumer le produit.

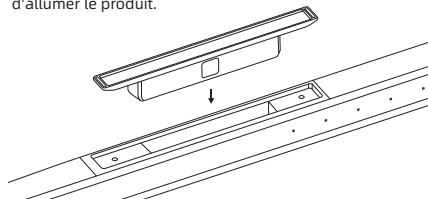


Le module Wi-Fi ne supporte pas le branchement à chaud. Insérez ou retirez-le lorsque l'écran est éteint pour éviter des dommages.


Installation du CM 55

Veillez suivre les instructions de montage dans le paquet du support mobile pour assembler le support.


Instructions de montage



Kit de vis

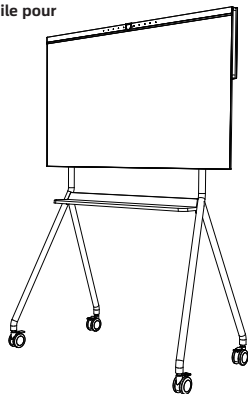

*Spécification de montage mural

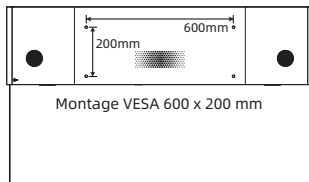

Les quatre trous de montage à l'arrière mesurent 600 x 200 mm.

Retirez le cache et utilisez des vis M8 (10-15 mm) pour fixer l'écran.

Paramètres initiaux

Au premier démarrage du CM 55, suivez les instructions à l'écran pour la configuration initiale.

1. Paramètre de langue

Veillez sélectionner la langue du système.

2. Clavier

Veillez sélectionner le clavier à l'écran.

3. Nom de l'appareil et paramètre du point d'accès

Veillez définir le nom de l'appareil, le nom du point d'accès et le mot de passe.

*Veillez reconfigurer le bouton Connect Pro avec le CM 55 si vous avez modifié les paramètres du point d'accès.

4. Fuseau horaire

Veillez régler la date et l'heure manuellement ou synchroniser l'heure avec le fuseau horaire sélectionné.

5. Paramètre réseau


Veillez sélectionner et connecter à un réseau.

Notez que l'application de partage d'écran nécessite un accès à Internet pour être activée. Le processus peut prendre 1 à 2 minutes selon l'état du réseau.

6. Accord utilisateur et politique de confidentialité

Veillez lire et accepter l'accord utilisateur et la politique de confidentialité.

Conseils : Activer le mode flottant dans Gboard



(1) Accédez au clavier Gboard dans n'importe quel champ de saisie et appuyez sur l'icône « Plus ».


(2) Appuyez sur l'option « Flottant » dans le menu. Le clavier devient mobile.

Vous pouvez maintenant placer le clavier où vous voulez sur l'écran, offrant ainsi une meilleure visibilité et interaction avec d'autres applications.

Sources et connexions


HDMI 1 & HDMI 2

Connectez votre appareil à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble USB B-A.



OPS

Retirez le couvercle métallique de l'emplacement OPS, insérez le module OPS à l'arrière de l'écran, puis fixez-le avec des vis.



Partage d'écran

Grâce à l'application de partage d'écran intégrée, les utilisateurs peuvent partager leur écran via Airplay, Miracast et Chromecast. En plus du partage d'écran, pour accéder sans fil à la caméra, au microphone et au retour tactile du CM55, les utilisateurs doivent utiliser le Connect Pro Button.



Airplay



Miracast



Chromecast

Remarque :

- Miracast: nécessite la désactivation du point d'accès du CM55.
- Chromecast: un seul appareil Chromecast peut utiliser l'écran à la fois (le mode multi-écrans n'est pas pris en charge).

Innex Connect Pro Button

Veuillez appairer le bouton avec l'écran avant utilisation. Branchez le Connect Pro Button au port USB-C OTG situé à l'arrière de l'écran : l'appairage démarrera automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.



Branchez le Connect Pro Button à un port USB-C complet de votre ordinateur portable. Lorsque le voyant d'état clignote lentement en blanc, appuyez sur le bouton pour démarrer ou mettre en pause le partage d'écran.




Pour utiliser sans fil la caméra, le microphone et les haut-parleurs de l'écran dans votre logiciel de visioconférence, sélectionnez « Connect Pro » comme caméra, microphone et haut-parleur.

✓ **Connect Pro**
Caméra intégrée
Paramètres vidéo...



Applications et outils

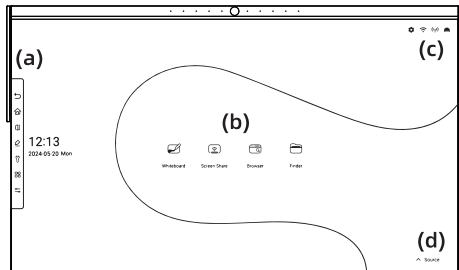

(a) Outil latéral

Retour, Accueil, Tâche, Annotation écran, Outils, Applications, Menu

(b) Applications principales

Tableau blanc, Partage écran, Navigateur, Finder

(c) Barre d'état

Paramètres, Wi-Fi, Hotspot, Ethernet

(d) Source

HDMI 1, HDMI2, OPS, Partage écran



Veuillez visiter la page « Téléchargement » pour consulter le manuel logiciel pour plus d'informations.

FAQ

Pour toute question relative aux produits, veuillez visiter www.funtechinnovation.com/faq


Sécurité

Pour garantir la sécurité des paramètres d'affichage, l'accès à la page des paramètres est restreint. Les utilisateurs doivent entrer le mot de passe par défaut pour accéder.


Allez dans Paramètres > Sécurité ***Mot de passe par défaut : 1234**

Fonction	Description	Statut par défaut
Verrouillage USB	Désactiver l'accès aux périphériques USB	☐
Verrouillage écran	Mot de passe requis pour déverrouiller l'écran	☐
Verrouillage installation APK	Installation d'APK non autorisée	☒
Verrouillage paramètres	Mot de passe requis pour accéder aux paramètres	☒

Pour personnaliser ou désactiver le mot de passe, cliquez sur le bouton bascule pour le désactiver ou cliquez sur « Modifier le mot de passe » pour le changer.



Si vous oubliez le mot de passe après l'avoir configuré, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine de l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'arrière du CM 55.

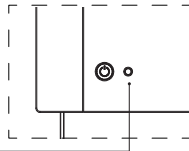

Réinitialiser

SPÉCIFICATIONS

Pour toute question relative aux produits, veuillez visiter www.funtechinnovation.com/faq

Affichage

Taille de l'écran	55"
Type de panneau	IPS
Luminosité	350 nits Typ.
NTSC	72% NTSC Typ.
Contraste dynamique	5000:1
Rétroéclairage	LED E-lit
Résolution	UHD 3840 x 2160
Ratio d'affichage	16:9
Temps de réponse	8 ms Typ.
Angle de vision	178°
Profondeur des couleurs	10 bits
Fréquence du panneau	60Hz
Faible lumière bleue	Oui

Tactile

Technologie tactile	Tactile P-CAP
Surface du panneau	Film 2H
Type de liaison	Bonding optique
Stylo	Prise en charge du stylet MPP (1.5/2.0)
Précision	Stylo ±1 mm; Doigt ±1,5 mm
Multi-Touch	10 Points

Haut-parleur / Caméra / Microphone

Puissance des haut-parleurs	Haut-parleur deux voies 10W × 2
Caméra	Capteur 8MP Sony IMX-415 avec FOV 120°
Fonction de la caméra	Prise en charge de la télécommande; Modes intégrés AI : Auto-framing / Galerie / Suivi du locuteur
Microphone	Matrice de 8 microphones avec AGC / ANR / AEC

Système Embarqué

CPU	Quad-Core, A55 *4, 1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6 TOPS
RAM / ROM	8GB / 64GB

Module Wi-Fi de type USB

Nom du modèle	SI07B
Technologie sans fil	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
Antenne	Antenne intégrée
Puissance	5V-1A

Ports E/S

Avant	Récepteur IR	2
Arrière	Bouton power	1
	Réinitialiser	1
	HDMI In	2
	USB-A 3.0	1 (Système Embarqué)
	USB-A 2.0	2 (Système Embarqué)
	USB-C	1 (OTG / Connect Pro Appairage)
	USB-B pour Touch	1
	RJ 45 In	1
	Emplacement OPS	1
	Entrée AC	1
	Sortie ligne	1

Système de conférence sans fil

Récepteur	Logiciel de partage d'écran intégré
Protocole	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Autres

Accessoires	Connect Pro Button *2, Stylo MPP *1 (Chargé par USB-C), Module Wi-Fi *1, Télécommande *1, Piles AAA *2, Support mobile, Câble HDMI 1,5M *1, Câble USB B-A 1,5M *1, Câbles d'alimentation 3M (USA, UE, Royaume-Uni, Inde) *1 chacun
Certification	CE, FCC, BSMI, NCC, BIS