

Contenuto della confezione

Confezione principale




CM 55" Display touch

Scatola degli accessori



Telecomando &
Batterie AAA x2




Cavo USB B-A
*1.5m




Cavo HDMI
*1.5m



Cavi di alimentazione
(USA) *3m




Cavi di alimentazione
(UE) *3m



Cavi di alimentazione
(UK) *3m



Cavi di alimentazione
(India) *3m



Modulo Wi-Fi



Penna attiva *1



Connect Pro Button *2



Guida rapida




Documento di sicurezza


innex Meeting Hub
CM 55



Guida rapida

Pacchetto supporto mobile

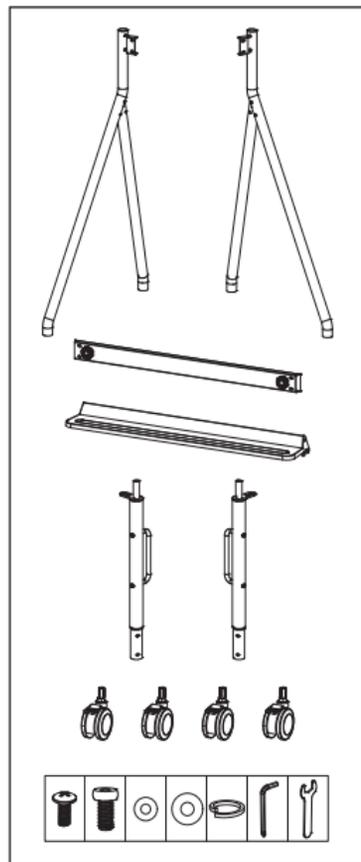


Panoramica

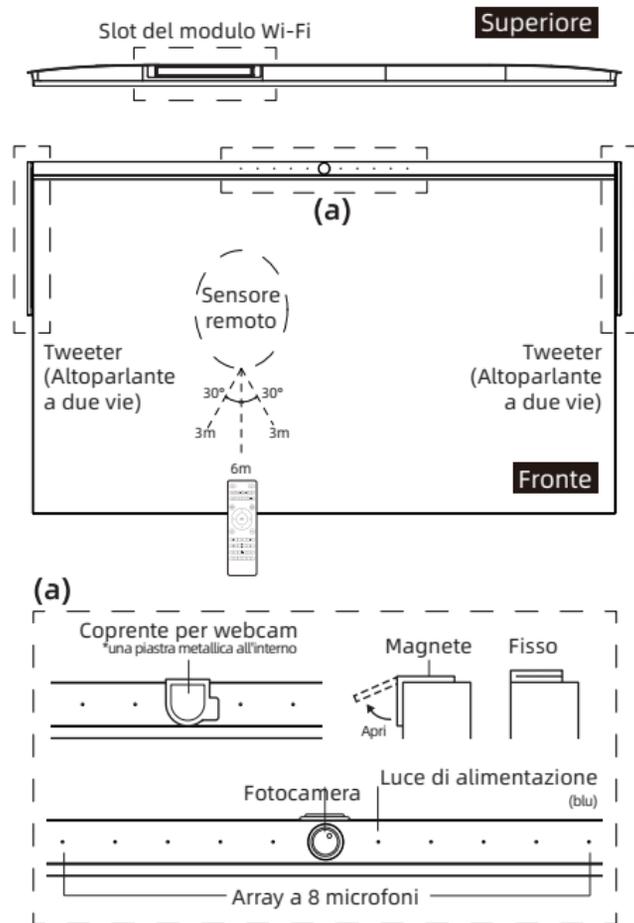

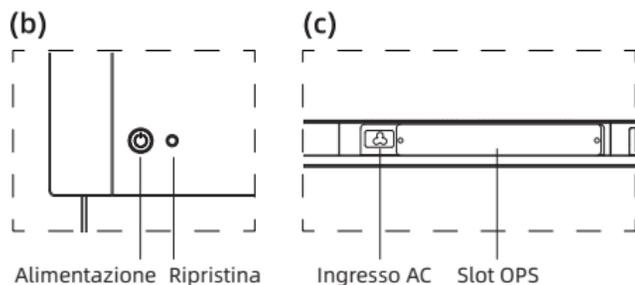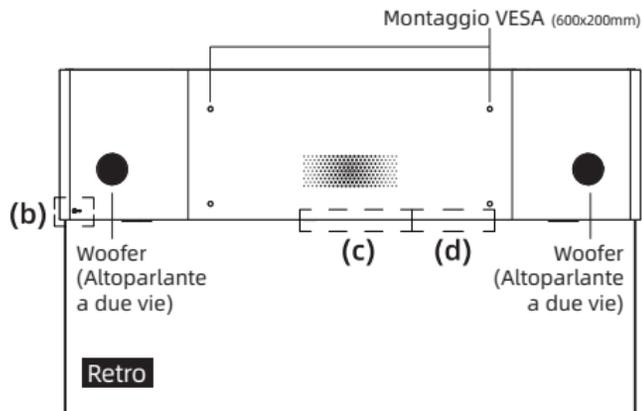


Porta	Descrizione
Touch	Collegare a una porta USB utilizzando un cavo USB B-A per utilizzare la funzione touch.
HDMI 2	Collegare a un dispositivo sorgente utilizzando un cavo HDMI.
HDMI 1	
USB-C	Collegare un dispositivo USB-C o associare il pulsante Connect Pro.
USB 3.0	Collegare dispositivi USB.
USB 2.0	*La porta USB accetta una corrente costante massima di 1,0 A. Se questo valore viene superato, le porte USB potrebbero non funzionare.
USB 2.0	
RJ45	Collegare a Internet utilizzando un cavo LAN (10/100 Mbps).
Line Out	Collegare un altoparlante passivo o una cuffia.

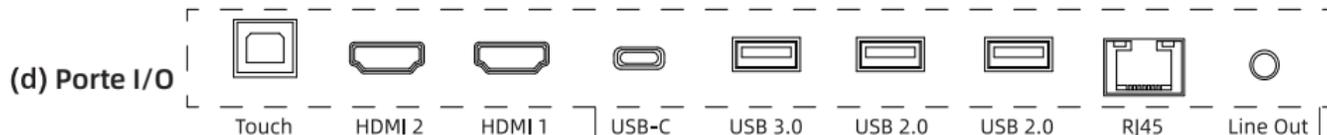

Nota: Queste porte sono solo per il sistema integrato.
(Non utilizzabili con un OPS o un laptop collegato tramite cavo HDMI e USB Touch.)

Telecomando

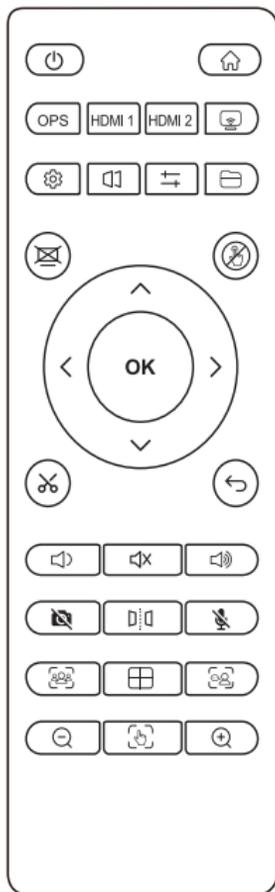

Sistema (In bianco)

	Alimentazione		Home
OPS	A OPS	HDMI 1	A HDMI 1
HDMI 2	A HDMI 2		A Condivisione schermo
	Impostazioni		Attività
	Menu		Finder
	Retroilluminazione spenta		Blocco touch
	Cattura schermo		Indietro
	Vol -		Vol +
	Muto		

Telecamera (In blu)


	Regolare vista fotocamera	OK	Confermare
	Fotocamera On/Off		Specchio OSD
	Microfono On/Off		Auto-inquadratura
	Galleria		Tracciamento del parlante
	Rimpicciolire		Manuale
	Ingrandire		

***Usa il telecomando a una distanza di 3 m a 6 m dal sensore del prodotto, entro un angolo di 60° dal centro del sensore.**


Installazione del modulo Wi-Fi

Installare il modulo Wi-Fi prima di accendere il prodotto.

1. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le viti M3 e sollevare la piastra metallica sulla parte superiore del display.

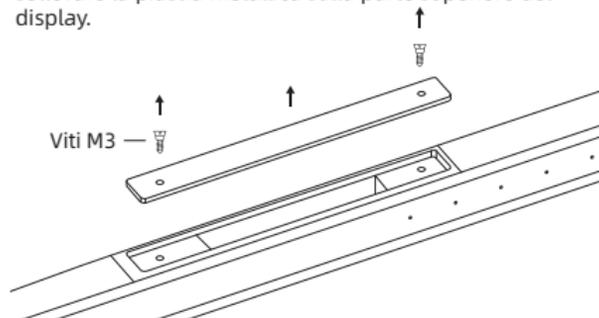

2. Inserire il modulo Wi-Fi nella porta USB situata nella parte superiore del pannello fino a quando non è ben saldo. Installare il modulo Wi-Fi prima di accendere il prodotto.

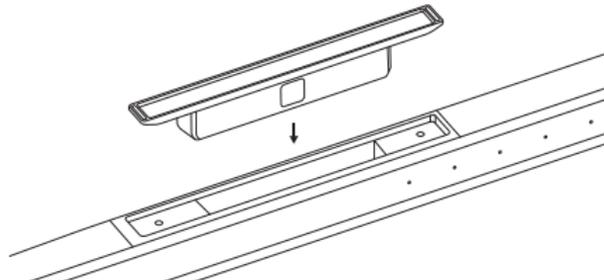


Il modulo Wi-Fi non supporta il collegamento a caldo. Pertanto, è necessario inserire o rimuovere il modulo Wi-Fi quando il display è spento. Altrimenti, il pannello o il modulo Wi-Fi potrebbero essere danneggiati.


Installazione del CM 55

Seguire le istruzioni di montaggio nel pacchetto del supporto mobile per assemblarlo.


Istruzioni di montaggio

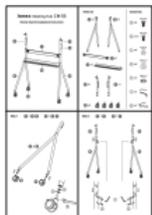

Kit di viti

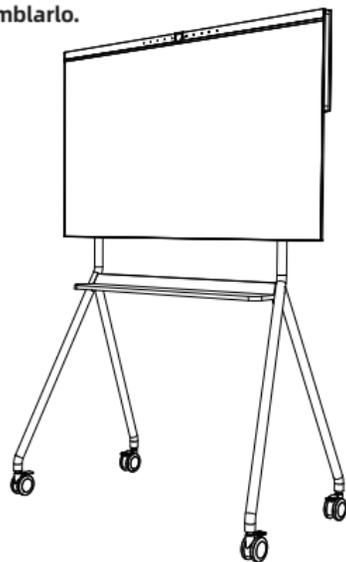

*Specifiche del montaggio a parete

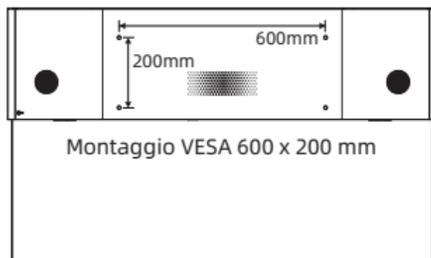

I quattro fori di montaggio sul retro sono 600 x 200 mm.

Rimuovere la copertura e usare viti M8 (10-15 mm) per fissare il touchscreen.

Impostazioni iniziali

All'accensione del CM 55, segui le istruzioni sullo schermo per la configurazione iniziale.

1. Impostazione della lingua

Selezionare la lingua del sistema.

2. Tastiera

Selezionare la tastiera su schermo.

3. Nome dispositivo e impostazione hotspot

Impostare il nome del dispositivo, il nome dell'hotspot e la password.

*Riparare il pulsante Connect Pro con il CM 55 se sono state modificate le impostazioni dell'hotspot.

4. Fuso orario

Impostare manualmente data e ora o sincronizzare l'orario con il fuso orario selezionato.

5. Impostazione della rete


Selezionare e connettersi a una rete. Si noti che l'app di condivisione dello schermo richiede l'accesso a Internet per essere attivata. Il processo può richiedere da 1 a 2 minuti a seconda dello stato della rete.

6. Accordo utente e politica sulla privacy

Leggere e accettare l'accordo utente e la politica sulla privacy.

Suggerimenti:

Abilitare la modalità flottante in Gboard

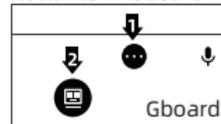

(1) Accedi alla tastiera Gboard in qualsiasi campo di testo e tocca l'icona « Altro ».


(2) Tocca l'opzione « Flottante » dal menu. La tastiera diventerà spostabile.

Ora puoi posizionare la tastiera ovunque sullo schermo, consentendo una migliore visibilità e interazione con altre app.

Fonti e connessioni


HDMI 1 & HDMI 2

Collega il dispositivo con un cavo HDMI e un cavo USB B-A.

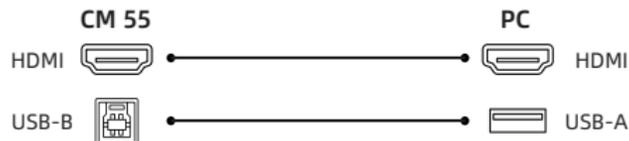

OPS

Rimuovi la copertura metallica dallo slot OPS, inserisci il modulo OPS nello slot situato sul retro del display e fissalo con viti M3.

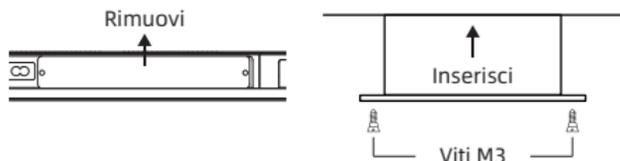

Condivisione dello schermo

Con l'app integrata, è possibile condividere lo schermo via AirPlay, Miracast e Chromecast. Per accedere in wireless a fotocamera, microfono e tocco di ritorno del CM55, usare il Connect Pro Button.Button.



Nota:

- Miracast: richiede la disattivazione dell'hotspot del CM55.
- Chromecast: solo un dispositivo Chromecast può occupare lo schermo alla volta (la modalità multi-schermo non è supportata).

Innex Connect Pro Button

Associa il pulsante al display prima dell'uso. Collega il Connect Pro Button alla porta USB-C OTG sul retro del display: l'associazione inizierà automaticamente. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.



Collega il Connect Pro Button a una porta USB-C completa del laptop. Quando la spia lampeggia in bianco, premi il pulsante per avviare o mettere in pausa la condivisione.




Per utilizzare in modalità wireless la fotocamera, il microfono e gli altoparlanti del display nel tuo software di videoconferenza, seleziona "Connect Pro" come fotocamera, microfono e altoparlanti.

✓ **Connect Pro**
Fotocamera integrata
Impostazioni video...



Applicazioni e strumenti

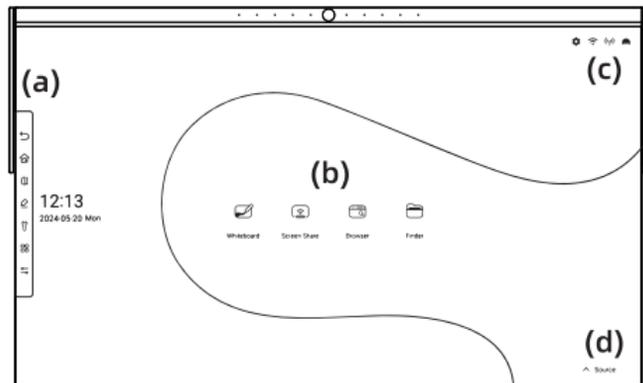

(a) Strumento laterale

Indietro, Home, Attività, Annotazione schermo, Strumenti, Applicazioni, Menu

(b) App principali

Lavagna, Condivisione schermo, Browser, Finder

(c) Barra di stato

Impostazioni, Wi-Fi, Hotspot, Ethernet

(d) Sorgente

HDMI 1, HDMI 2, OPS, Condivisione schermo



Visitate la pagina "Download" per trovare il manuale del software per ulteriori informazioni.

FAQ

Per qualsiasi domanda relativa ai prodotti, visitare www.funtechinnovation.com/faq

Sicurezza


Per garantire la sicurezza delle impostazioni del display, l'accesso alla pagina delle impostazioni è limitato. Gli utenti devono inserire la password predefinita per ottenere l'accesso.

Vai su Impostazioni > Sicurezza


*Password predefinita: 1234

Funzione	Descrizione	Stato predefinito
Blocco USB	Disabilita l'accesso ai dispositivi USB	<input type="checkbox"/>
Blocco schermo	Password necessaria per sbloccare lo schermo	<input type="checkbox"/>
Blocco installazione APK	Installazione di APK non consentita	<input type="checkbox"/>
Blocco impostazioni	Password necessaria per accedere alle impostazioni	<input type="checkbox"/>

Per personalizzare o disabilitare la password, fai clic sul pulsante a levetta per disattivarla oppure su "Modifica password" per cambiarla.



Se dimentichi la password dopo averla impostata, puoi ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica premendo il pulsante di ripristino sul retro del CM 55.

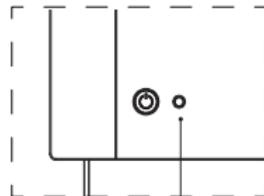

Ripristina

SPECIFICHE

Per qualsiasi domanda relativa ai prodotti, visitare www.funtechinnovation.com/faq

Display

Dimensioni dello schermo	55"
Tipo di pannello	IPS
Luminosità	350 nits Typ.
NTSC	72% NTSC Typ.
Contrasto Dinamico	5000:1
Retroilluminazione	LED E-lit
Risoluzione	UHD 3840 x 2160
Rapporto di visualizzazione	16:9
Tempo di risposta	8 ms Typ.
Angolo di visione	178°
Profondità del colore	10 bits
Frequenza del pannello	60Hz
Luce blu ridotta	Si

Touch

Tecnologia touch	P-CAP Touch
Superficie del pannello	Film da 2H
Tipo di legame	Bonding ottico
Penna	Supporto per penna MPP (1.5/2.0)
Precisione	Penna ±1 mm; Dito ±1,5 mm
Multi-Touch	10 punti

Altoparlante / Fotocamera / Microfono

Uscita altoparlante	2 x Altoparlante a due vie da 10 W
Fotocamera	Sensore 8MP Sony IMX-415 con FOV 120°
Funzione della fotocamera	Supporto per telecomando; Supporto per Auto-Framing, Galleria, Tracking del relatore
Microfono	Array da 8 microfoni con AGC/ANR/AEC

Sistema incorporato

CPU	Quad-Core, A55 *4, 1,9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2,6 TOPS
RAM / ROM	8GB / 64GB

Modulo Wi-Fi di tipo USB

Nome del modello	SI07B
Tecnologia senza fili	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
Antenna	Antenna integrata
Potenza	5V-1A

Porte I/O

Ant.	Ricevitore IR	2
Post.	Pulsante power	1
	Ripristina	1
	HDMI In	2
	USB-A 3.0	1 (Sistema incorporato)
	USB-A 2.0	2 (Sistema incorporato)
	USB-C	1 (OTG / Connect Pro Accoppiamento)
	USB-B per Touch	1
	RJ 45 In	1
	Slot OPS	1
	Ingresso AC	1
Line out	1	

Sistema di conferenza senza fili

Ricevitore	Software di condivisione schermo integrato
Protocollo	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Altri

Accessori	Connect Pro Button *2, Penna MPP *1 (Caricata tramite USB-C), Modulo Wi-Fi *1, Telecomando *1, Batterie AAA *2, Supporto mobile, Cavo HDMI 1,5M *1, Cavo USB B-A 1,5M *1, Cavi di alimentazione 3M (USA, UE, UK, India) *1 ciascuno
Certificazione	CE, FCC, BSMI, NCC, BIS