


innex Meeting Hub CM 55

クイックスタートガイド

同梱品

メインパッケージ

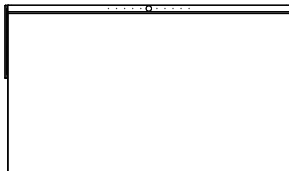

CM 55インチ タッチディスプレイ

アクセサリボックス



リモコン & 単4電池
(テスト用) x2



USB B-Aケーブル
x1.5m



HDMIケーブル
x1.5m



電源ケーブル
x3m




電源ケーブル (EU)
x3m



電源ケーブル (UK)
x3m



電源ケーブル (インド)
x3m



Wi-Fiモジュール



アクティブペン x1



Connect Pro ボタン x2




クイックスタート
ガイド(本書)






安全と保証に関する
お知らせ

スタンド用パッケージ

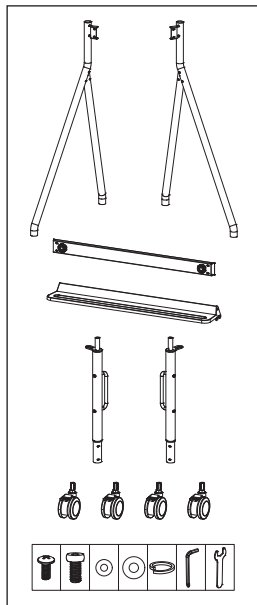


各部名称

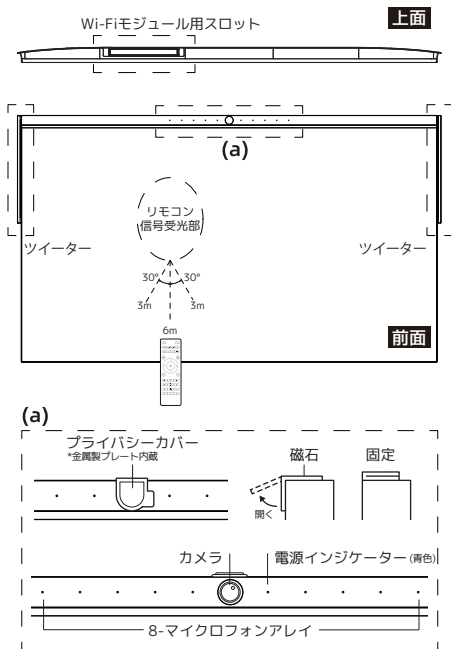


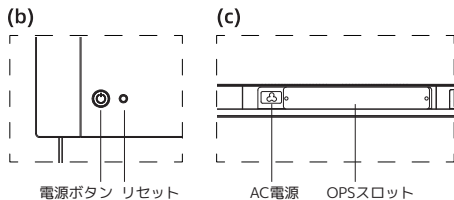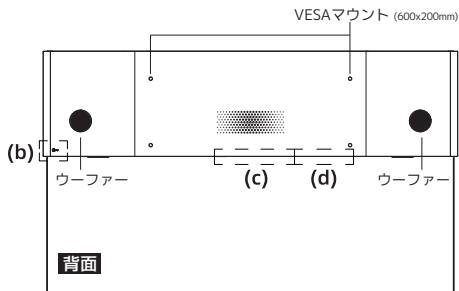

ポート	詳細
Touch	タッチ機能を使用するためにUSB B-Aケーブルを使用してノートパソコンなどに接続
HDMI 2	画面を有線投影するためにノートパソコンなどにHDMIケーブルで接続
HDMI 1	
USB-C	USB-C機器との接続およびConnect Proボタンとのペアリングに使用
USB 3.0	マウスやキーボード、ストレージなどのUSB機器との接続に使用 *最大1.0Aまでの供給に対応。それを越える電力が必要な機器には非対応
USB 2.0	
USB 2.0	
RJ45	LANケーブルを接続し、有線でのインターネットへの接続 (10/100 Mbps)
Line Out	スピーカーやヘッドセットなどを接続

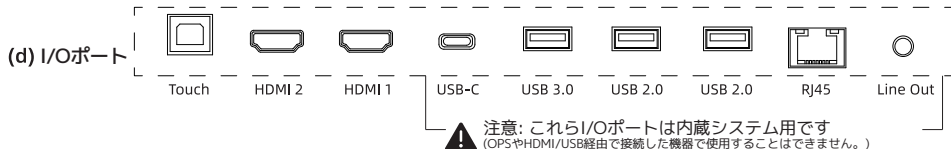

リモコン

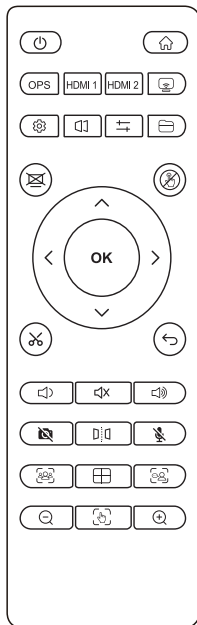

システム操作 (白字印刷)

	電源オン/オフ		ホームへ戻る
OPS	OPSへ切り替え	HDMI 1	HDMI 1へ切り替え
HDMI 2	HDMI 2へ切り替え		画面共有へ切り替え
	設定		タスク
	メニュー		ファインダー
	画面オフ		タッチロック
	スクリーンショット		戻る
	音量 -		音量 +
	ミュート		

カメラ操作 (青字印刷)


	カメラからの視点の移動	OK	OK
	カメラオン/オフ		OSDを反転表示
	マイクオン/オフ		オートフレーミング
	ギャラリーモード		スピーカートラッキング
	ズームアウト		マニュアルモード
	ズームイン		

*リモコンは受光部正面から、左右30°の範囲内、3m~6mの距離でご使用ください。


Wi-Fiモジュールのインストール

電源を投入する前にWi-Fiモジュールを取り付けてください。

1. プラスドライバーを使用してM3ネジを取り外し、ディスプレイ上部の金属プレートを取り外してください。

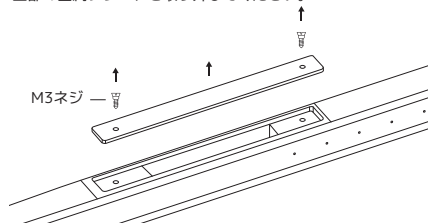

2. Wi-Fiモジュールを取り外した金属プレート部の下あるUSBポートにしっかりと差し込んでください。

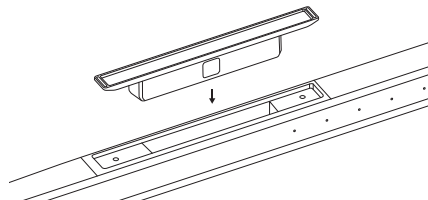


Wi-Fiモジュールはホットプラグに対応していません。パネルディスプレイやWi-Fiモジュールの故障を防止するため、Wi-Fiモジュールを挿入または取り外す際は、ディスプレイの電源を必ずオフにしてください。


CM 55のインストール

スタンド用パッケージに入っている組み立て手順書に従って、モバイルスタンドを組み立ててください。


組み立て手順書



付属ねじ類

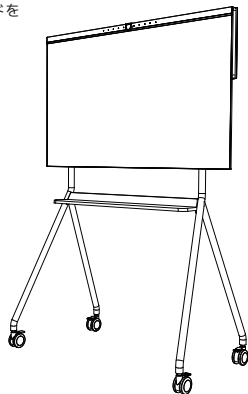

*壁への取り付けに関して

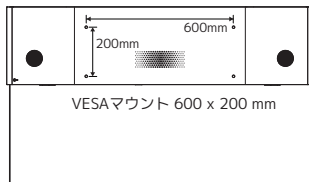

背面のブラケット取り付け穴のピッチは横:600/縦:200mmです。


ネジ穴のカバーを取り外し、長さが10mm～15mmのM8ネジを使用して、ブラケットをタッチスクリーンに取り付けてください。

初期設定に関して

CM 55を購入後に初めて起動する際、初期設定を行う必要があります。画面上の指示に従い、設定を完了してください。

1. 言語設定
システム言語を選択してください。
2. キーボード設定
オンスクリーンキーボードを選択してください。
3. デバイス名およびホットスポットに関する設定
デバイス名、ホットスポット名/パスワードを設定してください。
*Hotspotの設定変更を行った場合、Connect Proボタンをペアリングしなおす必要があります。
4. タイムゾーン設定
タイムゾーンを選択して日時を同期、または手動で日時を設定します。
5. ネットワーク設定
ネットワークを選択して接続してください。画面共有アプリを有効にするにはインターネットへのアクセスが必要です。ネットワークの状態によって、処理に1～2分かかります。
6. ユーザー契約とプライバシーポリシー
ユーザー契約とプライバシーポリシーをお読みいただき、同意してください。

ヒント: Gboardのフローティングモードを有効にする方法




- (1) 任意のテキスト入力フィールドでGboardキーボードを表示し、「その他」アイコンをタップします。
- (2) メニューから「フローティング」オプションをタップします。

キーボードを画面上の好きな位置に配置でき、他のアプリとのインタラクションがしやすくなります。

信号源と接続


HDMI 1 および HDMI 2

HDMIケーブルとUSB B-Aケーブルを使用してパソコンと接続してください。



OPS

ディスプレイ背面のOPSスロットの金属製カバーを取り外し、OPSを挿入し、ネジで固定します。



画面共有

内蔵の画面共有アプリを使って、ユーザーはAirplay、Miracast、Chromecastを使用して画面を共有できます。CM55搭載のカメラ、マイク、タッチバックコントロール機能にワイヤレスでアクセスするには、Connect Pro Buttonの使用が必要です。



Airplay



Miracast



Chromecast

注意：

Miracast：CM55のホットスポットを無効にする必要があります。

Chromecast：Chromecastを使用しての画面共有は同時に1台のみです（複数画面のレイアウトは非対応）。

Innex Connect Proボタン

使用前にディスプレイとボタンとのペアリングが必要です。Connect Pro Buttonをディスプレイ背面のUSB-C OTGポートに接続すると、自動的にペアリングが始まります。画面の指示に従ってセットアップを完了してください。



Connect Pro Buttonを、フル機能のUSB-Cポートを備えたノートパソコンに接続してください。ステータスランプが白くゆっくり点滅し始めたら、ボタンを押して画面共有を開始または一時停止します。



ディスプレイのカメラ、マイク、スピーカーにワイヤレスでアクセスするには、ご使用のビデオ会議ソフトで「Connect Pro」をカメラ、マイクおよびスピーカーとしてそれぞれ選択してください。


✓ **Connect Pro**

内蔵カメラ

ビデオ設定…



アプリケーションおよびツール

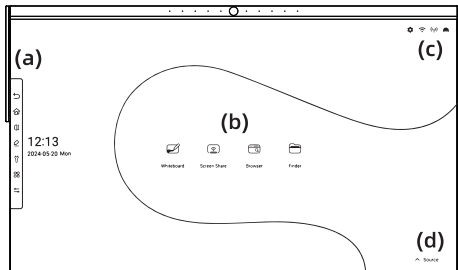

(a) サイドツールバー

戻る/ホーム/タスク/注釈挿入/ツール/アプリケーション/
メニュー

(b) メインアプリ

ホワイトボード/画面共有/ブラウザー/ファインダー

(c) インジケーター

設定/Wi-Fi/ホットスポット/有線LAN

(d) 信号源

HDMI 1/HDMI2/OPS/画面共有



詳細については、
「ダウンロード」ペ
ージからソフトウェ
アマニュアルをご確
認ください。

FAQ

製品に関するご不明な点は、下記のリンクにアクセスしてください。

www.funtechinnovation.com/faq

セキュリティに関して


ディスプレイのセキュリティ保護のため、設定ページへのアクセスは制限されています。アクセスするには、デフォルトのパスワードを入力してください。

設定 > セキュリティー


*初期パスワード：1234

機能	詳細	初期設定
USBロック	USB機器へのアクセスをブロックします。	☐
スクリーンロック	スクリーンのロック解除にパスワードの入力が必要になります。	☐
アプリインストールロック	アプリのインストールをブロックします。	☐
設定ロック	設定にパスワードの入力が必要になります。	☐

パスワードを無効にするトグルボタンをクリック、パスワードを変更するには、「パスワード変更」をクリックしてパスワードを再設定します。



パスワードを忘れた場合、CM 55背面のリセットボタンを押して、システムの初期化を行ってください。

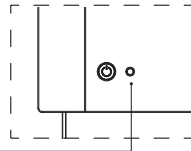

リセット

製品仕様

製品に関するご不明な点は、下記のリンクにアクセスしてください。
www.funtechinnovation.com/faq

ディスプレイ関連

画面サイズ	55"
パネルタイプ	IPS
輝度 (標準値)	350 nits
NTSC (標準値)	72% NTSC
ダイナミックコントラスト比	5000:1
バックライト	E-lit LED
画面解像度	UHD 4K (3840 x 2160)
アスペクト比	16:9
応答速度 (標準値)	8 ms
視野角	178°
表示色	10.7億色
リフレッシュレート	60Hz
ブルーライト軽減機能	あり

タッチ関連

タッチ方式	静電容量方式
パネル表面処理	2Hフィルム
ボンディングタイプ	オプティカルボンディング
対応ペン	MPPペン (1.5/2.0)
入力精度	ペン ±1 mm/指 ±1.5 mm
マルチタッチ	10ポイント

スピーカー/カメラ/マイクロフォン関連

スピーカー出力	2Wayスピーカー10W x 2
内蔵カメラ	8MP Sony IMX-415センサー/FOV: 120°
カメラ機能	リモコンによる操作; モード: オートフレーミング / ギャラリー/スピーカートラッキング/マニュアル
マイクロフォン	8マイクロフォンアレイ: AGC/ANR/AEC対応

内蔵システム関連

CPU	4コア/A55*4/1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6TOPS
RAM/ROM	8GB/64GB

Wi-Fiモジュール関連

モデル名	SI07B
準拠規格	2.4GHz: b/g/n/ax 5GHz: a/n/ac/ax
アンテナ	内蔵アンテナ
電源	5V-1A

I/Oポート

前面	IRレシーバー	2
背面	電源ボタン	1
	リセットボタン	1
	HDMI入力	2
	USB-A 3.0	1 (内蔵システム用)
	USB-A 2.0	2 (内蔵システム用)
	USB-C	1 (OTG/Connect Proボタンペアリング用)
	USB-B (タッチ用)	1
	RJ 45入力	1
	OPSスロット	1
	AC電源	1
	ライン出力	1

ワイヤレスカンファレンスシステム

レシーバー	内蔵画面共有ソフトウェア
対応プロトコル	Connect Proボタン(BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

その他

同梱品	Connect Proボタン x2/MPPペン x1(USB-C充電)/Wi-Fiモジュール x1/リモコン x1/単4電池 x2/モバイルスタンド/1.5m HDMIケーブル x1/1.5m USB B-Aケーブル x1/3m 電源ケーブル x1
認証	CE/FCC/BSMI/NCC/BIS/PSE