

innex Meeting Hub CM 55

クイックスタートガイド

同梱品 メインパッケージ



CM 55インチ タッチディスプレイ

アクセサリーボックス



リモコン & 単4電池
(テスト用) x2



USB B-Aケーブル
x1.5m



HDMIケーブル
x1.5m




電源ケーブル
x3m



電源ケーブル (EU)
x3m



電源ケーブル (UK)
x3m

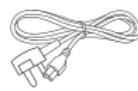

電源ケーブル (インド)
x3m



Wi-Fiモジュール



アクティブラボン x1



Connect Pro ボタン x2




クイックスタート
ガイド(本書)





安全と保証に関する
お知らせ


スタンド用パッケージ



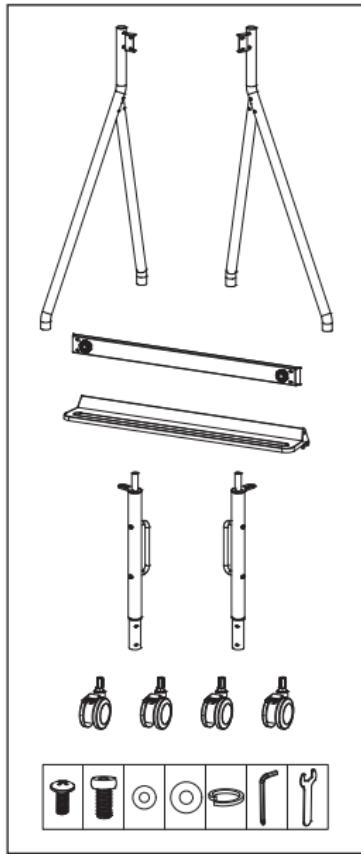


各部名称

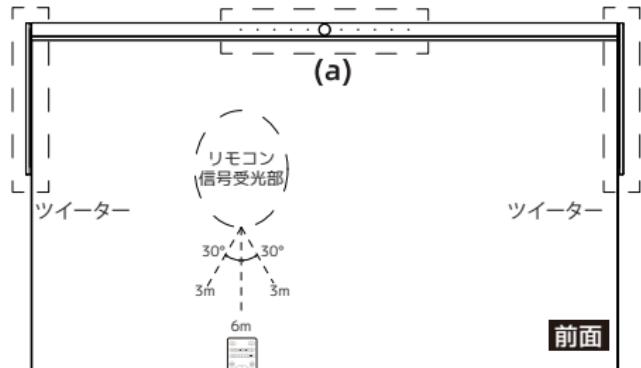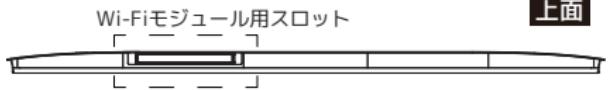


(a)

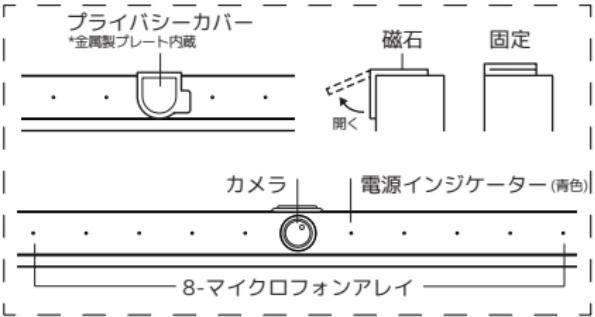

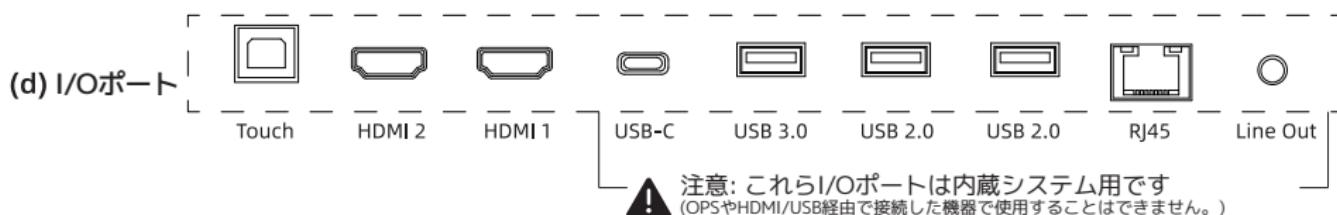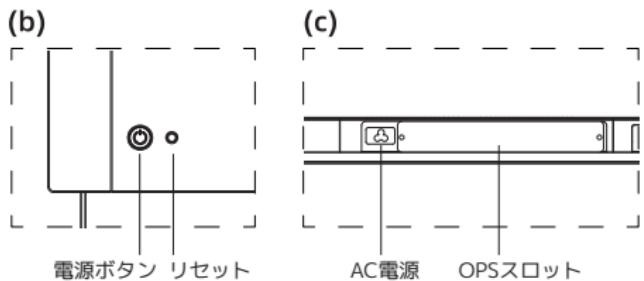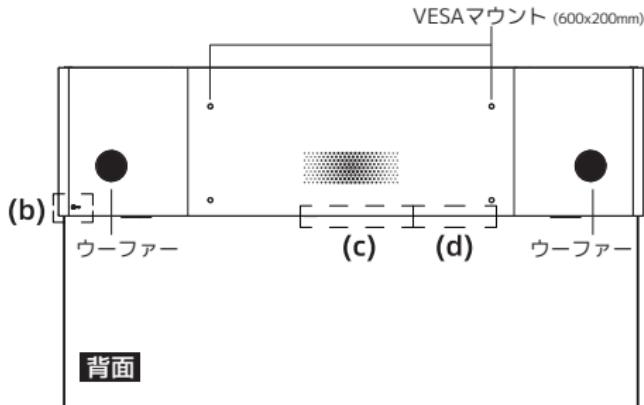

ポート	詳細
Touch	タッチ機能を使用するためにUSB B-Aケーブルを使用してノートパソコンなどに接続
HDMI 2	画面を有線投影するためにノートパソコンなどにHDMIケーブルで接続
HDMI 1	
USB-C	USB-C機器との接続およびConnect Proボタンとのペアリングに使用
USB 3.0	マウスやキーボード、ストレージなどのUSB機器との接続に使用
USB 2.0	*最大1.0Aまでの供給に対応。それを超える電力が必要な機器には非対応
USB 2.0	
RJ45	LANケーブルを接続し、有線でのインターネットへの接続 (10/100 Mbps)
Line Out	スピーカーやヘッドセットなどを接続

リモコン

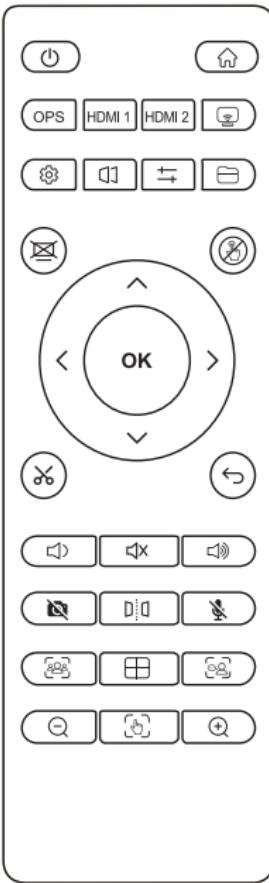

システム操作 (白字印刷)

電源	電源オン/オフ	ホーム	ホームへ戻る
OPS	OPSへ切り替え	HDMI 1	HDMI 1へ切り替え
HDMI 2	HDMI 2へ切り替え	画面共有	画面共有へ切り替え
設定		タスク	
メニュー		ファインダー	
画面オフ		タッチロック	
スクリーンショット		戻る	
音量 -		音量 +	
ミュート			

カメラ操作 (青字印刷)


↑↓	カメラからの視点の移動	OK	OK
■	カメラオン/オフ	□	OSDを反転表示
マイク	マイクオン/オフ	○	オートフレーミング
■	ギャラリー	△	スピーカー
■	モード	△	トラッキング
○	ズームアウト	△	マニュアルモード
○	ズームイン		

*リモコンは受光部正面から、左右30°の範囲内、3m~6mの距離でご使用ください。


Wi-Fiモジュールのインストール

電源を投入する前にWi-Fiモジュールを取り付けてください。

1. プラスドライバーを使用してM3ネジを取り外し、ディスプレイ上部の金属プレートを取り外してください。

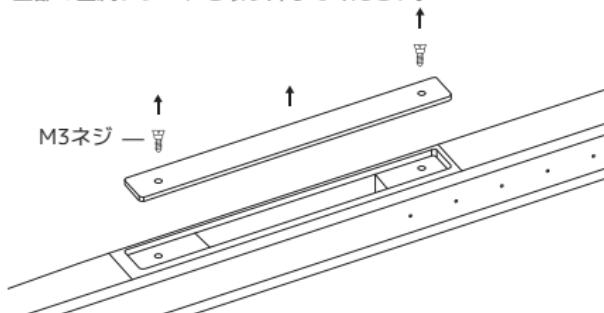

2. Wi-Fiモジュールを取り外した金属プレート部の下あるUSBポートにしっかりと差し込んでください。

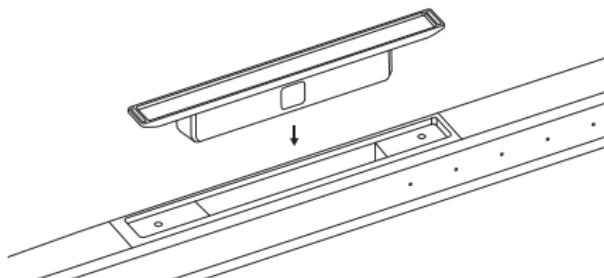


Wi-Fiモジュールはホットプラグに対応していません。パネルディスプレイやWi-Fiモジュールの故障を防止するため、Wi-Fiモジュールを挿入または取り外す際は、ディスプレイの電源を必ずオフにしてください。

CM 55のインストール

スタンド用パッケージに入っている組み立て手順書に従って、モバイルスタンドを組み立ててください。


組み立て手順書

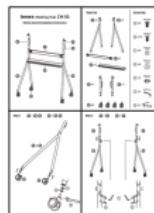

付属ねじ類



*壁への取り付けに関して

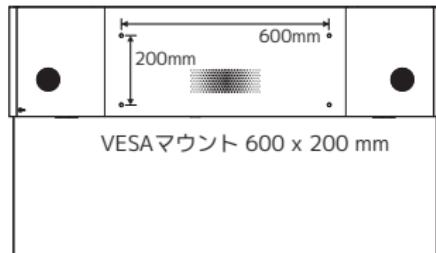

背面のブラケット取り付け穴のピッチは横:600/縦:200mmです。

ネジ穴のカバーを取り外し、長さが10mm～15mmのM8ネジを使用して、ブラケットをタッチスクリーンに取り付けてください。

初期設定に関して

CM 55を購入後に初めて起動する際、初期設定を行う必要があります。画面上の指示に従い、設定を完了してください。

1. 言語設定

システム言語を選択してください。

2. キーボード設定

オンスクリーンキーボードを選択してください。

3. デバイス名およびホットスポットに関する設定

デバイス名、ホットスポット名/パスワードを設定してください。

*Hotspotの設定変更を行った場合、Connect Proボタンをペアリングしなおす必要があります。

4. タイムゾーン設定

タイムゾーンを選択して日時を同期、または手動で日時を設定します。


5. ネットワーク設定

ネットワークを選択して接続してください。画面共有アプリを有効にするにはインターネットへのアクセスが必要です。ネットワークの状態によって、処理に1～2分かかります。

6. ユーザー契約とプライバシーポリシー

ユーザー契約とプライバシーポリシーをお読みいただき、同意してください。

ヒント: Gboardのフローティングモードを有効にする方法

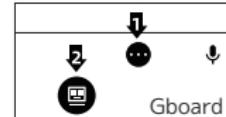

(1) 任意のテキスト入力フィールドでGboardキーボードを表示し、「その他」アイコンをタップします。


(2) メニューから「フローティング」オプションをタップします。

キーボードを画面上の好きな位置に配置でき、他のアプリとのインターラクションがしやすくなります。

信号源と接続


HDMI 1 および HDMI 2

HDMIケーブルとUSB B-Aケーブルを使用してパソコンと接続してください。

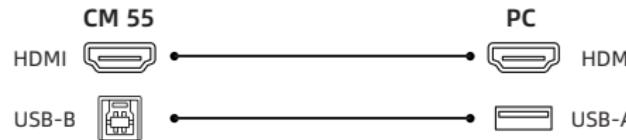

OPS

ディスプレイ背面のOPSスロットの金属製カバーを取り外し、OPSを挿入し、ネジで固定します。

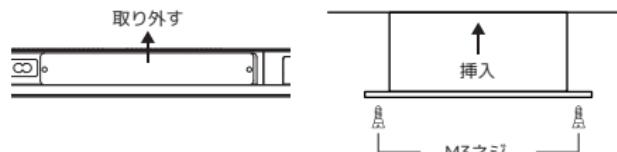

画面共有

内蔵の画面共有アプリを使って、ユーザーはAirplay、Miracast、Chromecastを使用して画面を共有できます。
CM55搭載のカメラ、マイク、タッチパックコントロール機能にワイヤレスでアクセスするには、Connect Pro Buttonの使用が必要です。



Airplay



Miracast



Chromecast

注意：

Miracast : CM55のホットスポットを無効にする必要があります。
Chromecast : Chromecastを使用しての画面共有は同時に1台のみです
(複数画面のレイアウトは非対応)。

Innex Connect Proボタン

使用前にディスプレイとボタンとのペアリングが必要です。Connect Pro Buttonをディスプレイ背面のUSB-C OTGポートに接続すると、自動的にペアリングが始まります。画面の指示に従ってセットアップを完了してください。




Connect Pro Buttonを、フル機能のUSB-Cポートを備えたノートパソコンに接続してください。ステータスランプが白くゆっくり点滅し始めたら、ボタンを押して画面共有を開始または一時停止します。



ディスプレイのカメラ、マイク、スピーカーにワイヤレスでアクセスするには、ご使用のビデオ会議ソフトで「Connect Pro」をカメラ、マイクおよびスピーカーとしてそれぞれ選択してください。



アプリケーションおよびツール

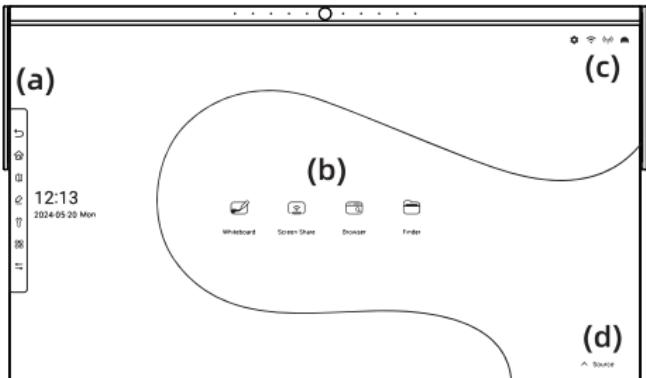

(a) サイドツールバー

戻る/ホーム/タスク/注釈挿入/ツール/アプリケーション/メニュー

(b) メインアプリ

ホワイトボード/画面共有/ブラウザー/ファインダー



詳細については、
「ダウンロード」ペ
ージからソフトウェ
アマニュアルをご確
認ください。

(c) インジケーター

設定/Wi-Fi/ホットスポット/有線LAN

(d) 信号源

HDMI 1/HDMI2/OPS/画面共有

FAQ

製品に関するご不明な点は、下記のリンクにアクセスしてください。
www.funtechinnovation.com/faq

セキュリティについて

ディスプレイのセキュリティ保護のため、設定ページへのアクセスは制限されています。アクセスするには、デフォルトのパスワードを入力してください。

設定 > セキュリティ

*初期パスワード : 1234

機能	詳細	初期設定
USBロック	USB機器へのアクセスを ブロックします。	<input checked="" type="checkbox"/>
スクリーンロック	スクリーンのロック解除にパス ワードの入力が必要になります。	<input checked="" type="checkbox"/>
アプリインストール ロック	アプリのインストールをブロック します。	<input checked="" type="checkbox"/>
設定ロック	設定にパスワードの入力が 必要になります。	<input checked="" type="checkbox"/>

パスワードを無効にするトグルボタンをクリック、パスワードを変更するには、「パスワード変更」をクリックしてパスワードを再設定します。


パスワードを有効にする



パスワードの変更



パスワードを忘れた場合、CM 55背面
のリセットボタンを押して、システム
の初期化を行ってください。

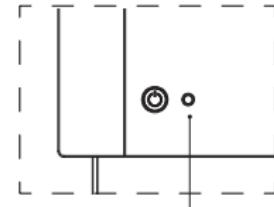

リセット

製品仕様

ディスプレイ関連

画面サイズ	55"
パネルタイプ	IPS
輝度(標準値)	350 nits
NTSC(標準値)	72% NTSC
ダイナミックコントラスト比	5000:1
バックライト	E-lit LED
画面解像度	UHD 4K (3840 x 2160)
アスペクト比	16:9
応答速度(標準値)	8 ms
視野角	178°
表示色	10.7億色
リフレッシュレート	60Hz
ブルーライト軽減機能	あり

タッチ関連

タッチ方式	静電容量方式
パネル表面処理	2Hフィルム
ボンディングタイプ	オプティカルボンディング
対応ペン	MPPペン(1.5/2.0)
入力精度	ペン±1 mm/指±1.5 mm
マルチタッチ	10ポイント

スピーカー/カメラ/マイクロフォン関連

スピーカー出力	2Wayスピーカー10W x 2
内蔵カメラ	8MP Sony IMX-415センサー/FOV: 120°
カメラ機能	リモコンによる操作; モード: オートフレーミング/ギャラリー/スピーカートラッキング/マニュアル
マイクロフォン	8マイクフォンアレイ: AGC/ANR/AEC対応

内蔵システム関連

CPU	4コア/A55*4/1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6TOPS
RAM/ROM	8GB/64GB

製品に関するご不明な点は、下記のリンクにアクセスしてください。
www.funtechinnovation.com/faq

Wi-Fiモジュール関連

モデル名	SiO7B
準拠規格	2.4GHz : b/g/n/ax 5GHz : a/n/ac/ax
アンテナ	内蔵アンテナ
電源	5V-1A

I/Oポート

前面	IRレシーバー	2
	電源ボタン	1
背面	リセットボタン	1
	HDMI入力	2
	USB-A 3.0	1(内蔵システム用)
	USB-A 2.0	2(内蔵システム用)
	USB-C	1(OTG/Connect Proボタンペアリング用)
	AC電源	1
	ライン出力	1

外形寸法 / 質量

CM 55 ディスプレイ	製品外形寸法	1248 x 727 x 47 mm
	梱包寸法	1370 x 850 x 160 mm
	VESAマウント	600 x 200 mm
	製品/梱包質量	15.5 kg/21 kg
モバイルスタンド	梱包寸法	1097 x 940 x 150 mm
	製品/梱包質量	12 kg/15 kg
CM55 モバイルスタンド付き	製品外形寸法	1248 x 1700 x 622 mm

ワイヤレスカンファレンスシステム

レシーバー	内蔵画面共有ソフトウェア
対応プロトコル	Connect Proボタン(BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

その他

同梱品	Connect Proボタン x2/MPPペン x1(USB-C充電)/Wi-Fiモジュール x1/リモコンx1/単4電池 x2/モバイルスタンド/1.5m HDMIケーブル x1/1.5m USB B-Aケーブル x1/3m 電源ケーブル x1
認証	CE/FCC/BSMI/NCC/BIS/PSE