



innex C831

Camera da conferenza 4K panoramica




Guida rapida

Contenuto della confezione



C831



Cavo USB



Informazioni
sulla sicurezza



Scheda
di garanzia



Guida rapida



Supporto a parete



Ancoraggi x2

Kit di
montaggio
a parete




Vite autofilettante
(L30mm/1.18")



Vite a testa zigrinata
(1/4-20-L8mm)


Panoramica

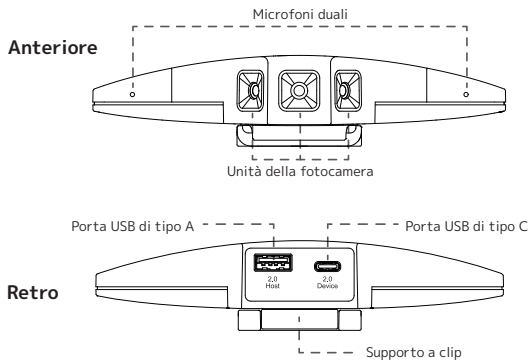

(1) Porta USB Type-C: Collegare il cavo USB in dotazione e connettere l'altra estremità (il lato di Type A) al computer. Questa connessione fornirà alimentazione alla fotocamera e trasferirà i segnali video e audio dalla fotocamera al computer.

(2) Porta USB Type-A: Può essere utilizzata per connettere dispositivi USB come mouse o tastiera.

Superiore

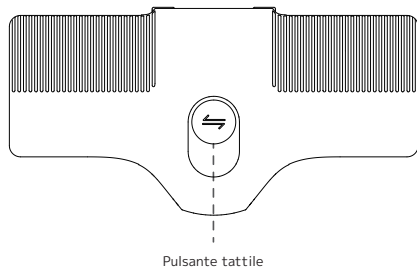

(1) Pulsante tattile, puoi cambiare l'angolo di visione orizzontale della fotocamera da $180^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 120^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 75^{\circ}$.

(2) Quando l'angolo di visione è diverso da 180° , tenendo premuto il pulsante, l'immagine si sposterà orizzontalmente. Rilasciando il pulsante nella posizione desiderata, l'angolo di visione verrà fissato.

(3) Con angolo a 180° , tieni premuto il pulsante per 6-10 secondi per attivare la modalità "Memoria", mostrata sullo schermo. Un altro tocco la disattiva.

In modalità "Memoria", la fotocamera ricorda l'ultimo angolo usato e riparte da quello. Se disattivata, parte sempre da 180° .

Collegare la webcam

Sistema Operativo:

Windows 10 o superiore / Mac OS 10.15 o superiore

Collegare la webcam

- (1) Collega l'estremità di tipo C del cavo USB 3.0 incluso alla porta di tipo C sul retro del C831.
- (2) Collega l'estremità di tipo A dello stesso cavo a un laptop.




Usa sempre il cavo in dotazione e collegalo direttamente a una porta USB 3.0. Collegamenti a porte USB 2.0 o tramite hub USB possono causare un insufficiente apporto di energia alla fotocamera, provocando malfunzionamenti.

Installa Innex C831

Supporto a clip:


Montalo facilmente su qualsiasi schermo, come monitor, TV o display interattivo, usando il supporto a clip incorporato.

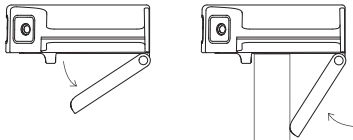

Montaggio su treppiede:

Il foro per vite del treppiede si trova nella parte inferiore del supporto a clip per il montaggio su treppiede.

Fondo

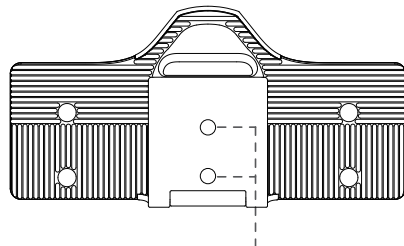


Vite da 1/4 pollice per treppiede

Montaggio a parete:


- (1) Praticare due fori da 6 mm di diametro, distanziati orizzontalmente di 28 mm, e inserire i bulloni di ancoraggio forniti nei fori.

Fori per il montaggio della staffa a parete



(2) Fissare saldamente il supporto a parete alla parete utilizzando i due viti autofilettanti forniti.

(3) Allineare il foro per il treppiede della fotocamera con i fori del supporto a parete e fissarlo saldamente utilizzando le viti a testa zigrinata fornite.

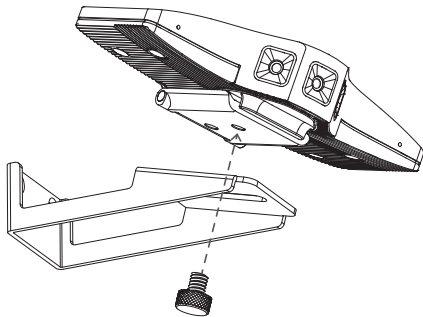

Innex Studio

Per abilitare tutte le funzionalità del C831 (come il layout automatico AI, le impostazioni della qualità dell'immagine e l'aggiornamento del firmware), accedi a questo link e scarica il software della fotocamera "Innex Studio" per Innex C831.

<https://funtechinnovation.com/downloads/>

Per ulteriori dettagli sul software, visita questo link:

<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto, visitare

www.funtechinnovation.com/faq

Specifiche

Fotocamera

Risoluzione e frequenza fotogrammi massima in uscita	H264@30fps: 1280*720 MJPG@30fps: 380*2160 (4K) YUY2@30fps: 640*480
Compressione video	MJPG/H.264/YUY2
Messa a fuoco	Fuoco fisso
Angolo di visione	Diagonale: 180° / Orizzontale: 170° / Verticale: 90°
Modalità video AI	Via software: tracciamento multi-volto disponibile in 6 modalità: Panoramica a griglia, Manuale, Inquadratura automatica, Griglia, Whiteboard Studio e Relatore.
Modalità manuali	Pressione breve: cambio angolo di visione (180°, 150°, 120°, 90° e 75°) Pressione lunga: E-pan
Altre funzionalità	3DNR

Microfono

Microfono integrato	Doppio microfono omnidirezionale
Sensibilità	-26dBFS
Frequenza di campionamento	16KHz
Risposta in frequenza	100Hz-13KHz
Controllo del guadagno	Sì (Automatico)
Riduzione del rumore	Sì
Portata di rilevamento	Effettiva: 0-4 m Massima: 8 m

Altro

Connettività	USB Tipo C a Tipo A 2.0
Alimentato da	USB 3.0 o superiore
Protocollo	UVC; UAC; Plug-and-play
Sistema operativo	Innex C831 Windows 10, 11 Mac OS X 10.15 o successivo Innex Studio Windows 10, 11 Mac OS X 10.15 o successivo Intel i5 di 4ª generazione o superiore MacBook Pro (2013) o successivo
Dimensioni del prodotto	146 × 33 × 74 mm
Peso netto	240 g
Contenuto della confezione	Innex C831, Cavo USB, Staffa a parete (inclusi viti e tasselli), Guida rapida, Documenti di sicurezza, Scheda di garanzia

Informazioni sulla sicurezza


Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC):
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e usato secondo il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.


Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità può invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere co-localizzati o usati in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Per i prodotti disponibili nel mercato USA/Canada, possono essere utilizzati solo i canali da 1 a 11. La selezione di altri canali non è possibile.



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR