




Connect Pro+

Récepteur


Contenu de l'emballage



Récepteur



Kit de montage mural



Adaptateur secteur 3M avec
jeu de prises internationales



Câble HDMI
(1,5 m / 5 ft)



Guide
câbles x2



Carte de
garantie



Guide de
démarrage
rapide




Documents
de sécurité

Guide de démarrage rapide




Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escaneie o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。

Vue d'ensemble

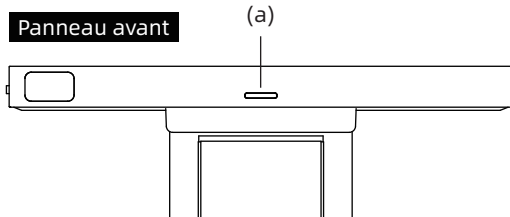

(a) Indicateur LED

Mise sous tension (Veille)		Bleu fixe
Appairage (avec bouton)	Appairage en cours	Violet clignotant
	Appairage réussi	Violet fixe
	Échec de l'appairage	Rouge clignotant
Diffusion d'écran	Connecté (inactif)	Bleu clignotant
	Partage	Violet fixe
	Échec du partage	Rouge fixe

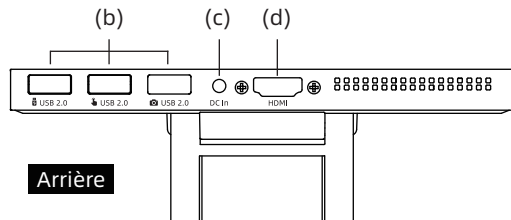


(b) USB-A 2.0 x3

(Pour connecter une caméra, un écran tactile ou des accessoires comme une souris et un clavier.)

(c) Prise d'alimentation

(d) Sortie HDMI

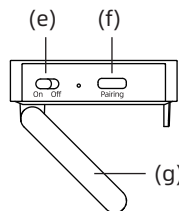


Côté

(e) Interrupteur d'alimentation

(f) Port USB-C (pour appairage)

(g) Clip de fixation (aimant intégré)

Installation

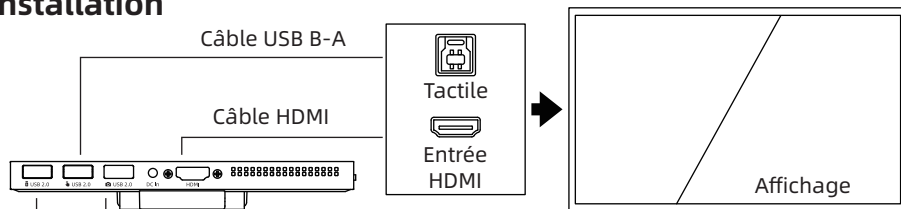


Souris,
Clavier



Veuillez visiter
notre site
officiel pour
les caméras
prises en
charge.

Remarque importante :


- **Allumez le récepteur Connect Pro+** avant de connecter des périphériques USB.
- Lorsque **plusieurs appareils** avec microphones ou haut-parleurs sont connectés, le récepteur utilise le microphone et le haut-parleur de l'appareil **connecté en dernier**.
- Après le **redémarrage** du récepteur, **rebranchez** tous les appareils.

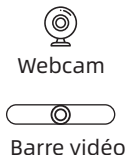


Clip de fixation

Fixez facilement à tout écran avec clip et aimants intégrés.

Gardez vos
câbles bien
rangés avec des
guides-câbles




Aimant ▶




Support mural

Fixez le support mural avec des vis et attachez-y le récepteur Connect Pro Plus grâce à ses aimants intégrés.

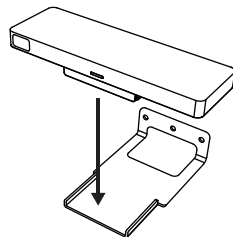



Activation

Lors du premier démarrage, un message “Produit non enregistré” apparaît. Suivez les instructions pour ouvrir les paramètres Wi-Fi et connecter l'appareil au réseau afin d'activer le produit.

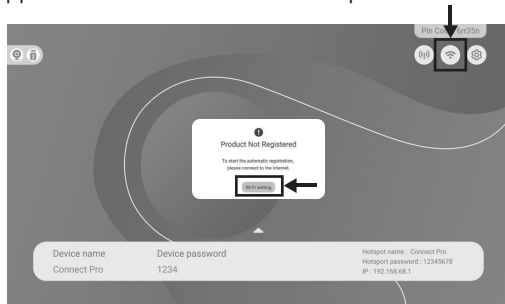


Lors de la connexion à Internet « Non enregistré », le message « Activation du produit » apparaît.

Une fois terminé, « Enregistré avec succès » s'affiche.

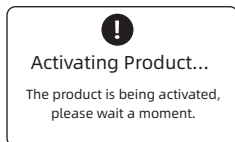


Vérifier l'activation du produit

« Produit non enregistré » réapparaît au redémarrage si le produit n'a pas été activé. Pour vérifier l'état : Paramètres > Plus > Général > Version logicielle.

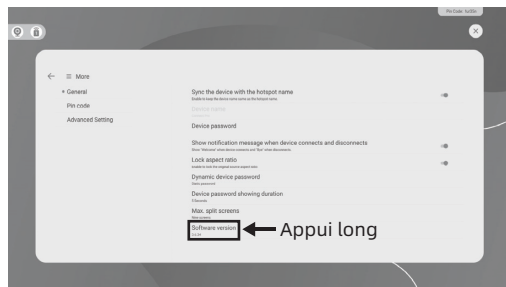

Enregistré

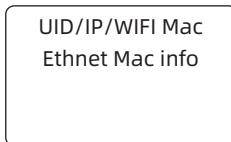

Non enregistré



* Appuyez sur «◀» pour revenir à la page des paramètres.

Connect Pro

Avec Connect Pro, n'importe quel écran peut projeter sans fil le contenu de vos appareils via AirPlay, Miracast, Chromecast, le bouton Innex Connect Pro ou le logiciel Connect Pro. En utilisant le logiciel Connect Pro, vous pouvez également utiliser sans fil la caméra connectée au récepteur.



Connect Pro Button



Airplay





Miracast




Chromecast



Connect Pro Software

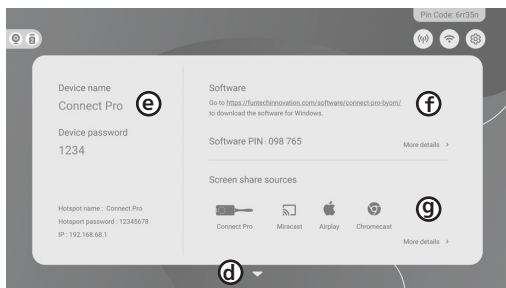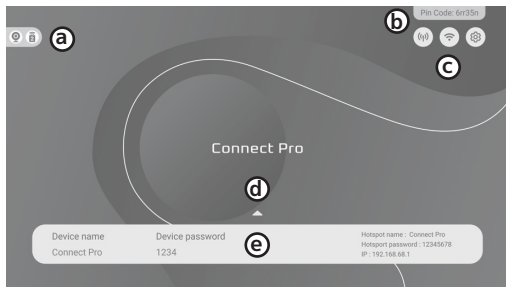

	Élément	Description
a	Icône BYOM	Indique que BYOM est prêt. Si l'icône manque, veuillez vérifier : - Connecté à Internet et produit activé. - Caméra connectée à l'écran. - Mode modérateur activé dans les paramètres.
	Icône de l'appareil	Affiche le nombre d'appareils prêts pour le partage d'écran. Appuyez pour voir les détails.
b	Code PIN	Entrez ce code PIN dans le logiciel Connect Pro pour se connecter à l'écran et démarrer le partage d'écran.
c	Hotspot	Affiche le statut du hotspot et fournit un lien vers la page du hotspot.
	Wi-Fi	Affiche le statut du Wi-Fi. Appuyez sur l'icône et ouvrez les paramètres Wi-Fi.
	Paramètres	Appuyez sur l'icône pour ouvrir les paramètres.
d	Flèche	Appuyez pour développer ou réduire la page d'informations.
e	Infos	Affiche les informations de base de l'appareil, y compris le nom et le mot de passe nécessaires pour le partage d'écran.
f	Logiciel	Lien pour télécharger le logiciel Windows et accéder au guide rapide.
g	Infos source	Affiche les options de source de partage d'écran. Appuyez sur « Plus de détails » pour un guide rapide d'utilisation.

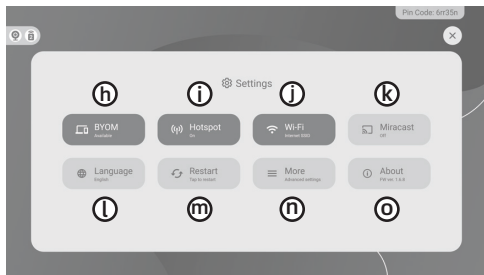

	Élément	Description
h	BYOM	Affiche les informations sur la caméra, le microphone et le haut-parleur.
i	Hotspot	Paramètres avancés du hotspot, y compris nom, mot de passe, canal AP, etc.
j	Wi-Fi	Rechercher des réseaux Wi-Fi pour se connecter et afficher les détails Internet.
k	Miracast	Activer/désactiver Miracast et ajuster les paramètres de résolution.
l	Langue	Définir la langue de l'interface Connect Pro.
m	Redémarrer	Appuyez pour redémarrer Connect Pro.
n	Plus	Paramètres avancés, y compris nom de l'appareil, mot de passe et code PIN.
o	À propos	Informations détaillées sur l'appareil, y compris l'adresse MAC, les paramètres du fond d'écran et les options de restauration.

Paramètres Wi-Fi et Hotspot

1. Se connecter au réseau 5GHz

Le canal du hotspot du récepteur suit le réseau actuel. Dans l'interface des paramètres du hotspot, un message tel que « Canal XXX attribué automatiquement » s'affichera.



Problème de canal DFS

Les canaux DFS (Dynamic Frequency Selection) peuvent être temporairement indisponibles en raison de la détection réglementaire des radars, ce qui entraîne le basculement automatique de l'appareil vers un autre canal.


L'utilisation de canaux DFS peut entraîner l'allumage rouge du bouton Connect Pro ou son indisponibilité.

En cas d'instabilité, il est recommandé de passer à des canaux non-DFS (ex. 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 165).

2. Se connecter au réseau 2.4GHz ou à un

Le point d'accès du récepteur Connect Pro+ fonctionne sur la bande 5 GHz lorsque l'appareil est connecté à un réseau 2,4 GHz ou qu'il n'est pas connecté à un réseau.

Dans la page des paramètres du hotspot, vous pouvez choisir entre deux régions pour la configuration du canal AP 5GHz et sélectionner le canal de diffusion.

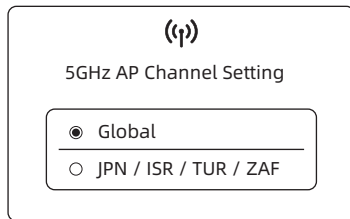

Paramètre de canal AP 5GHz	
Global	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165
JPN/ISR/TUR/ZAF	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

Partage d'écran

État du réseau


***Avant utilisation, assurez-vous que votre appareil est sur le même réseau ou connecté au hotspot Connect Pro+, sauf si vous utilisez le bouton Connect Pro.Pro Button.**

Source	Wi-Fi	Hotspot	Miracast
Connect Pro Button	Aucun réseau requis	ON	OFF
Airplay	Un ou les deux ON		OFF
Miracast	ON	"OFF"	"ON"
Chromecast	Un ou les deux ON		OFF
Logiciel Connect Pro	Un ou les deux ON		OFF

Connect Pro Button

***Vendu séparément selon la région**

Veuillez allumer le récepteur Connect Pro+ et le connecter à l'écran. Branchez le Connect Pro Button dans le port USB-C du récepteur pour démarrer l'appairage automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.




Branchez le Connect Pro Button sur un port USB-C complet de l'ordinateur portable. Lorsque le voyant d'état clignote lentement en blanc, appuyez sur le bouton pour démarrer. Appuyez à nouveau pour arrêter le partage d'écran.




Airplay macOS

Cliquez sur l'icône en haut à droite du bureau pour ouvrir le Centre de contrôle. Sélectionnez ensuite « Recopie d'écran », choisissez l'appareil et saisissez le mot de passe pour démarrer.

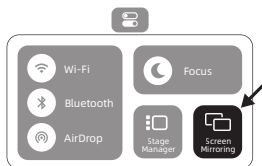

iOS

Ouvrez le Centre de contrôle. Touchez « Recopie d'écran », choisissez l'appareil et saisissez le mot de passe pour démarrer.

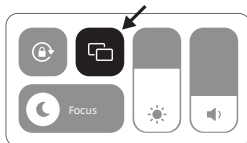

Miracast

Avant utilisation : désactivez le hotspot, laissez le Wi-Fi activé, activez Miracast dans les paramètres et assurez-vous que votre appareil est sur le même réseau.


Windows

Appuyez sur « Touche Windows + K » pour ouvrir le menu rapide, sélectionnez l'appareil et saisissez le mot de passe affiché.



Android



Balayez vers le bas pour ouvrir les paramètres et activer « Diffuser l'écran ». Sélectionnez l'appareil et entrez le mot de passe affiché. * Certains téléphones Android utilisent Chromecast.



Chromecast

Chrome browser (Windows PC, Mac, Chromebook)

Cliquez sur l'icône « Plus » en haut à droite, sélectionnez « Enregistrer et partager » > « Diffuser », puis choisissez votre Chromecast. Utilisez « Sources » pour diffuser un onglet spécifique ou tout l'écran.

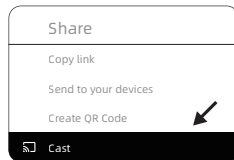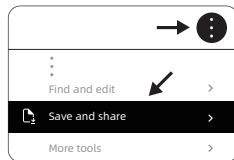

Logiciel Connect Pro

Scannez le code QR pour télécharger depuis le site officiel



Trouver l'appareil

1. Nom de l'appareil


Lorsque la liste apparaît, sélectionnez l'appareil et cliquez sur « Connecter ».

2. Code PIN


Entrez le code PIN indiqué sur la page d'accueil, puis cliquez sur « Connecter ».

3. Adresse IP *Connexion au hotspot du récepteur requise.*

Entrez l'adresse IP indiquée sur la page d'accueil, puis cliquez sur « Connecter ».

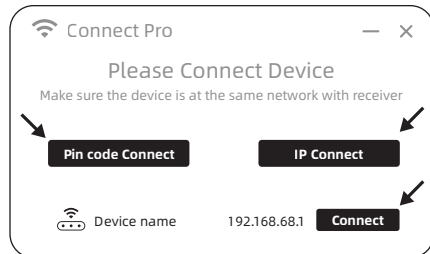

(a) Modes de partage	Dupliquer l'écran, étendre l'écran ou fenêtre d'application
(b) Transmettre l'audio	Envoyez le son de votre appareil vers l'écran.
(c) BYOM (par défaut DÉACTIVÉ)	Utilisez la caméra, le microphone et le haut-parleur des appareils connectés.
(d) Vérifier l'écran	Avant de partager, vérifiez que le bon appareil est connecté.

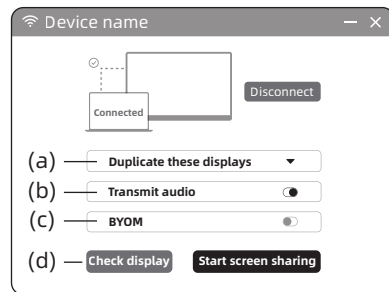

BYOM

In video conferencing software, select "innex-Cam" for the camera and microphone, and "innexAudio" as the speaker to use them wirelessly.

  : innexCam

 : innexAudio

Spécification

Distance de transmission	10m
Options de partage d'écran	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Logiciel Connect Pro

Résolution de partage d'écran

Connect Pro Button	3840x2160 @30Hz; 1920x1080 @60Hz
Airplay	Jusqu'à 1920x1080 @60Hz (Selon les conditions du réseau.)
Miracast	1920x1080 @30Hz
Chromecast	Jusqu'à 1920x1080 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)
Logiciel Connect Pro	Jusqu'à 1920x1080 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)

Résolution caméra BYOM

Logiciel Connect Pro	Jusqu'à 1920x1080 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)
----------------------	---

Configuration requise

Connect Pro Button	Windows 11 ou version ultérieure (Intel Core), MacOS - dernière version recommandée.
Airplay	iOS / MacOS - dernière version recommandée.
Miracast	Windows 11 ou version ultérieure (avec GPU et pilotes compatibles Miracast), Android 4.2 ou version ultérieure (selon l'appareil)
Chromecast	Compatible Google Cast ; Compatible Chromecast intégré Systèmes / Apps pris en charge : Android 7.0 ou version ultérieure, iOS 14.0 ou version ultérieure, Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure, dernière version de ChromeOS, dernière version du navigateur Chrome
Logiciel Connect Pro	Windows 11 ou version ultérieure. CPU : Intel Core i5 ou supérieur

Réseau

Latence réseau	< 10ms
Sécurité	Prend en charge l'authentification WPA2-PSK et le chiffrement AES 128 bits.

Récepteur

Wi-Fi	2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Ports I/O	USB-A 2.0 x3
	USB-C (pour appairage) x1
	HDMI Out x1
	DC In x1
Interrupteur	Interrupteur marche/arrêt
Alimentation	12V 1.5A
Conditions de stockage	-10 °C (14°F)- 60 °C (140°F) ≤ 80%
Conditions de fonctionnement	0 °C (32°F)- 40 °C (104°F) ≤ 80%
Dimensions	160 x 50 x 21.5mm / 6.3 x 2 x 0.9in
Poids	125g / 4.4oz

Contenu de l'emballage

Récepteur Connect Pro+, Adaptateur secteur 3m/9.8ft avec jeu de prises internationales, Câble HDMI (1,5 m / 5 ft), Kit de montage mural, Guide câbles x2, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie, Document de sécurité

Certification


CE, FCC, ISED, NCC, MIC, KCC, MCMC, Anatel

Conseils de dépannage

1. Pourquoi l'indicateur du Connect Pro Button affiche-t-il une lumière blanche fixe (mode de diffusion), mais rien ne s'affiche à l'écran ?


Explication :

L'appareil enregistre le SSID et le mot de passe du point d'accès. Si ces informations sont identiques sur plusieurs appareils situés dans la zone de couverture (jusqu'à 10 m), le signal peut être envoyé par erreur vers le mauvais équipement.

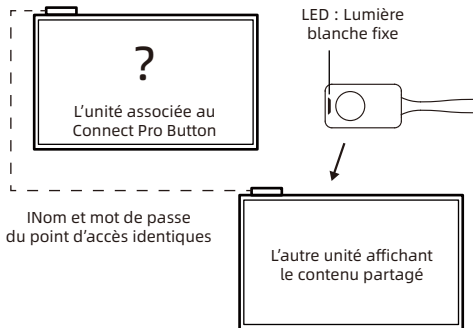


Solutions :

S'il y a plus d'un Connect Pro+ fonctionnant dans une zone de 10 mètres, assurez-vous que chaque appareil est configuré avec un nom de point d'accès et un mot de passe uniques.

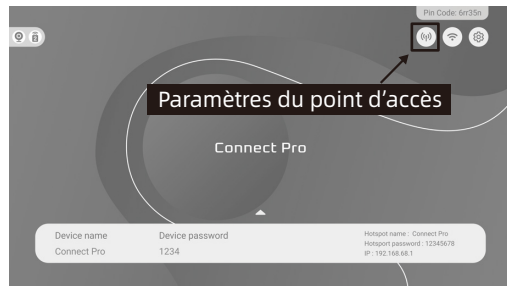

Après avoir modifié le nom ou le mot de passe du point d'accès, veuillez appairer à nouveau les appareils.



2. Pourquoi y a-t-il un délai (latence) audio ou vidéo lors du partage d'écran ?

Explication :

La latence est généralement liée à l'environnement réseau. Lorsque Connect Pro+ est connecté au Wi-Fi du bureau, il partage la bande passante et le canal avec d'autres appareils, ce qui peut provoquer des retards.

Solutions:

1. Passer en mode hotspot : Désactivez le Wi-Fi et utilisez directement le hotspot de l'appareil.
2. Sélectionner la région correspondante : Choisissez une autre région dans l'interface pour basculer vers un canal moins encombré.

 Paramètre de canal AP 5 GHz

☒ Global

☐ JPN / ISR / TUR / ZAF


Exigence réseau :

Latence recommandée inférieure à 10 ms.

3. Pourquoi un écran vert apparaît-il lors de l'utilisation de la caméra ?

Explication :

Si l'aperçu de la caméra fonctionne dans le système mais affiche un écran vert lorsqu'une application l'utilise, cela indique une bande passante réseau insuffisante.

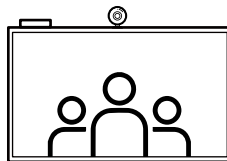

L'aperçu de la caméra fonctionne dans le système Connect Pro+, mais affiche un écran vert sur le PC.


Solutions :

Reportez-vous à l'étape précédente (Latence et environnement réseau) pour changer de canal ou utiliser le mode hotspot.

4. Pourquoi l'interface tactile ne fonctionne-t-elle pas alors que le câble tactile est connecté entre Connect Pro+ et l'écran ?

Explication :

1. Veuillez vérifier que votre écran est bien tactile et que tous les câbles sont correctement et solidement connectés.

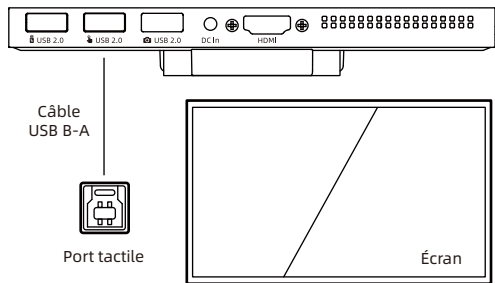

2. Bien que la plupart des solutions tactiles soient prises en charge, la compatibilité peut varier selon le fabricant. Certains modèles

5. Pourquoi le Connect Pro Button clignote-t-il toujours en rouge et ne peut pas diffuser même après avoir été branché longtemps ?

Explication & solutions :

1. Problème d'alimentation :

Si votre PC dispose de plusieurs ports USB-C ou d'une puissance limitée, connectez votre ordinateur à une source d'alimentation. Cela évite une détection incorrecte du Connect Pro Button.

2. Connexion hotspot :

Le Connect Pro Button communique avec le Connect Pro+ via un hotspot Wi-Fi. Assurez-vous que le hotspot du Connect Pro+ est activé et reste actif.

Informations réglementaires et de service

Les produits documentés dans ce guide incluent des aspects protégés par leurs brevets respectifs, droits d'auteur, droits d'auteur sur le design, modèles déposés et lois sur les marques. Toutes les autres marques restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce guide est distribué en ligne. Il ne peut être reproduit que pour un usage interne dans l'institution où le produit est utilisé. Pour une utilisation en dehors de votre institution, aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système de recherche ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation préalable de notre société. Veuillez noter que le contenu de ce guide est protégé par le droit d'auteur. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la rédaction de ce guide, notre société n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ni pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce guide.

Conformité

États-Unis d'Amérique

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais. N'apportez aucune modification à l'équipement.

Pour la bande de 5,15-5,25 GHz, les dispositifs UNII sont limités à une utilisation en intérieur afin de réduire tout risque d'interférence nuisible avec les systèmes de satellites mobiles (MSS) co-canal.

Déclaration sur l'exposition aux radiations RF - Avertissement : Cet émetteur doit être installé de manière à assurer une distance de séparation minimale de 20 cm avec toute personne.

Avertissement

Déclaration de conformité FCC (Classe B)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise reliée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Identifiant FCC (FCC ID) : 2AC23-WXT26
N° de modèle RF : WXT26M2601B
Identifiant FCC (FCC ID) : 2AC23-DCT12
N° de modèle RF: DCT12R2511

Europe

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que Connect est conforme aux exigences essentielles des directives de l'Union européenne 2014/53/UE Directive sur les équipements radio (RED), 2014/30/UE Directive sur la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE Directive basse tension et 2011/65/UE Directive sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Ces dispositifs sont conformes aux spécifications relatives aux émissions RF lorsqu'ils sont utilisés à une distance minimale de 20 cm du corps de l'utilisateur.



Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur dans la plage de fréquences 5150-5350 MHz dans tous les États membres de l'UE/AELE et en Turquie.

United Kingdom

We declare under our sole responsibility that the Connect conforms to the essential UKCA requirements 2016 No : 1091. Electromagnetic Compatibility regulations 2016, 2016 No : 1101 Electrical Equipment Safety Regulation 2016, 2017 No : 1206 The Radio Equipment Regulation 2017, and UK SI 2016 No : 1091, RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Regulations 2012 - UK SI 2012 No : 3032.



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE / WEEE)

Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée de ces produits, veuillez contacter votre revendeur.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR

日本

- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたうでご利用ください。
- 本製品は、絶対に改造して使用しないでください。改造した機器を使用すると電波法に抵触します。

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証は本製品の本体内で確認できます。本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触するため、絶対に使用しないでください。

5GHz 帯ご使用上の注意

- 本製品の無線LAN (Wi-Fi) 機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント / 陸上移動中継局と通信する場合を除く。) 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

IEEE802.11 a/n/ac/ax			
J52	W52	W53	W56

J52 (5.2GHz帯 / 34, 38, 42, 46ch)

W52 (5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch)

W53 (5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch)

W56 (5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)



FAQ

Pour toute question relative aux produits, veuillez visiter
www.funtechinnovation.com/faq