

innex

Connect Pro+

Manuel d'utilisation

Le contenu de ce manuel d'utilisation est susceptible d'être modifié sans préavis. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, les fonctionnalités et les informations contenues dans le présent document.

Version 1.0

Sommaire

1	Introduction	3
2	Consignes de sécurité	4
2.1	Précautions générales de sécurité	4
2.2	Sécurité électrique	4
2.3	Installation et mise en place	5
2.4	Environnement de fonctionnement	5
2.5	Connexion réseau et sans-fil.....	5
2.6	Nettoyage et entretien.....	6
2.7	Maintenance et réparation.....	6
2.8	Avis important.....	6
3	Contenu de l'emballage.....	7
3.1	Liste des éléments	7
4	Présentation du matériel	8
4.1	Indicateur LED	8
5	Installation	9
5.1	Présentation des connexions de l'appareil.....	9
5.2	Connexion à l'écran	10
5.3	Connexion des périphériques USB	10
5.4	Remarques importantes pour la connexion des périphériques USB.....	11
5.5	Montage avec le clip intégré	12
5.6	Gestion des câbles	12
5.7	Installation sur support mural.....	13
5.8	Notes d'installation.....	13
6	Prise en main	14
6.1	Terminologie	14
6.2	Présentation de l'écran d'accueil.....	15
6.2.1	Nom de l'appareil.....	16
6.2.2	Mot de passe de l'appareil.....	17
6.2.3	Informations du point d'accès	17
6.2.4	Icône BYOM/Icône de l'appareil	18
6.2.5	Code PIN	19
7	Paramètres de l'Innex Connect Pro+	20
7.1	BYOM	20
7.2	Wi-Fi et Point d'accès.....	21
7.3	Miracast.....	23
7.4	Paramètres généraux.....	24
7.4.1	Synchroniser l'appareil avec le nom du point d'accès.....	24
7.4.2	Configurer le mot de passe de l'appareil.....	25
7.4.3	Afficher le message de notification (Lorsqu'un appareil se connecte et se déconnecte)	26
7.4.4	Verrouiller le rapport d'aspect	26
7.4.5	Mot de passe dynamique de l'appareil.....	26
7.4.6	Device Password Showing Duration	27

7.4.7	Max. écrans partagés	28
7.4.8	Rendre l'Innex Connect Pro+ découvrable / non découvrable.....	29
7.4.9	Version du logiciel.....	29
7.5	Paramètres du code PIN.....	30
7.5.1	Activer le code PIN	30
7.5.2	Déverrouiller la position du code PIN.....	30
7.5.3	Afficher le code PIN à l'écran	31
7.6	Paramètres avancés	32
7.6.1	Modérateur.....	32
7.6.2	Activer le contrôle de retour tactile (Touchback)	33
7.7	Langue.....	33
7.8	Redémarrer	34
7.9	À propos	34
7.9.1	Adresse MAC Wi-Fi	34
7.9.2	Version du firmware	35
7.9.3	Réinitialiser l'appareil.....	36
7.9.4	Fond d'écran	36
8	Méthodes de présentation sans fil.....	38
8.1	AirPlay.....	38
8.2	Logiciel Connect Pro	39
8.2.1	Configuration requise pour le logiciel Connect Pro.....	39
8.2.2	Avant d'utiliser le logiciel Connect Pro	40
8.2.3	Comment diffuser via le logiciel Connect Pro	40
8.3	Fonction BYOM.....	42
8.3.1	Configuration requise pour l'installation	42
8.3.2	Comment utiliser le BYOM.....	43
8.4	Miracast.....	44
8.4.1	Comment diffuser via Miracast	44
8.4.2	Contrôle tactile interactif (Touchback)	45
8.5	Connect Pro Button.....	45
8.5.1	Avant d'utiliser le Connect Pro Button	45
8.5.2	Comment coupler le Connect Pro Button.....	46
8.5.3	Comment diffuser via le Connect Pro Button	46
8.6	Chromecast	47
8.6.1	Comment diffuser via Chromecast avec le navigateur Chrome	47
9	Spécification	49
10	Dépannage	50
11	Informations réglementaires et de conformité	51

1 Introduction

Merci d'avoir choisi Innex Connect Pro+.

Innex Connect Pro+ est une solution professionnelle conçue pour les réunions modernes et la collaboration sans fil. Elle intègre la présentation sans fil, la connectivité des appareils et le partage collaboratif pour aider les utilisateurs à créer rapidement un environnement de réunion efficace et productif.

Qu'il soit utilisé dans des salles de réunion d'entreprise, des environnements éducatifs ou des espaces de présentation, Innex Connect Pro+ offre une expérience utilisateur intuitive, stable et flexible, rendant la communication et le partage de contenu plus fluides et plus efficaces.

Ce manuel d'utilisation présente les fonctionnalités du produit, les procédures d'utilisation et les consignes de sécurité importantes, afin de vous aider à prendre en main rapidement et à exploiter pleinement toutes les capacités d'Innex Connect Pro+.

2 Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser l'Innex Connect Pro+. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dysfonctionnement du produit, un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages aux équipements connectés.

2.1 Précautions générales de sécurité

Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues, telles que décrites dans ce manuel d'utilisation. Ne modifiez, ne démontez et ne réparez pas le produit vous-même. Si un entretien ou une réparation est nécessaire, veuillez contacter un personnel de service qualifié ou votre distributeur agréé.

Conservez ce produit à l'écart de l'eau, de la pluie, de l'humidité et des liquides. Ne placez pas de récipients remplis de liquide, tels que des tasses ou des bouteilles, à proximité du produit. Si du liquide pénètre dans le produit, débranchez immédiatement l'alimentation et cessez de l'utiliser.

N'utilisez pas ce produit dans des environnements présentant des températures élevées, une humidité élevée, de la poussière excessive, de fortes vibrations ou des gaz corrosifs. Installez et utilisez le produit dans un environnement intérieur stable et bien ventilé.

2.2 Sécurité électrique

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation et les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant. L'utilisation d'un adaptateur secteur ou d'une source d'alimentation incorrects peut provoquer une surchauffe, un incendie, un choc électrique ou des dommages au produit.

Assurez-vous que la prise de courant est correctement installée et facilement accessible. Ne surchargez pas la prise de courant, la rallonge ou la multiprise. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tenez fermement la fiche. Ne tirez pas directement sur le câble.

N'utilisez pas de câbles d'alimentation, de fiches ou d'adaptateurs endommagés. Si le câble d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit et remplacez-le par un accessoire approuvé.

2.3 Installation et mise en place

Placez l'Innex Connect Pro+ sur une surface plane, stable et sûre. Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des poêles ou tout autre équipement générant de la chaleur.

Ne couvrez pas le produit et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Assurez un espace suffisant autour du produit pour la dissipation de la chaleur. Une mauvaise ventilation peut provoquer une surchauffe du produit et affecter ses performances ou sa fiabilité.

Acheminez tous les câbles avec soin pour éviter de trébucher, de tirer ou de débrancher accidentellement. Ne placez pas d'objets lourds sur les câbles et ne les pliez pas excessivement.

2.4 Environnement de fonctionnement

Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la pluie, à la condensation ou à des changements de température extrêmes.

N'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures ou les ports du produit. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit ou des dommages au produit.

Si des conditions anormales surviennent, telles que de la fumée, une odeur inhabituelle, un bruit anormal, une chaleur excessive ou un fonctionnement instable, débranchez immédiatement l'alimentation et cessez d'utiliser le produit. Contactez un personnel de service qualifié pour inspection.

2.5 Connexion réseau et sans-fil

L'Innex Connect Pro+ utilise des fonctions de communication sans fil. Les performances sans fil réelles peuvent varier en fonction de l'environnement de fonctionnement, de l'état du réseau, des appareils connectés, des interférences et des réglementations régionales.

N'utilisez pas la fonction sans fil dans des endroits où les appareils sans fil sont restreints ou interdits, tels que certains établissements médicaux, les avions ou les zones où les interférences radio peuvent poser des problèmes de sécurité.

2.6 Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble d'alimentation et tous les câbles connectés. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface du produit.

N'utilisez pas de nettoyeurs liquides, de sprays aérosols, d'alcool, de solvants ou de matériaux abrasifs. Ces substances peuvent endommager la surface du produit ou les composants internes.

2.7 Maintenance et réparation

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou de réparer le produit vous-même. L'ouverture ou la modification du produit peut vous exposer à un choc électrique ou à d'autres dangers et peut annuler la garantie.

Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié. Un entretien est requis lorsque le produit a été endommagé, exposé à un liquide, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

2.8 Avis important


Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions de ce manuel.

Les spécifications, les fonctions et l'apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis.

3 Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser l'Innex Connect Pro+, veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont inclus dans l'emballage. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur ou distributeur agréé pour obtenir de l'aide.

3.1 Liste des éléments

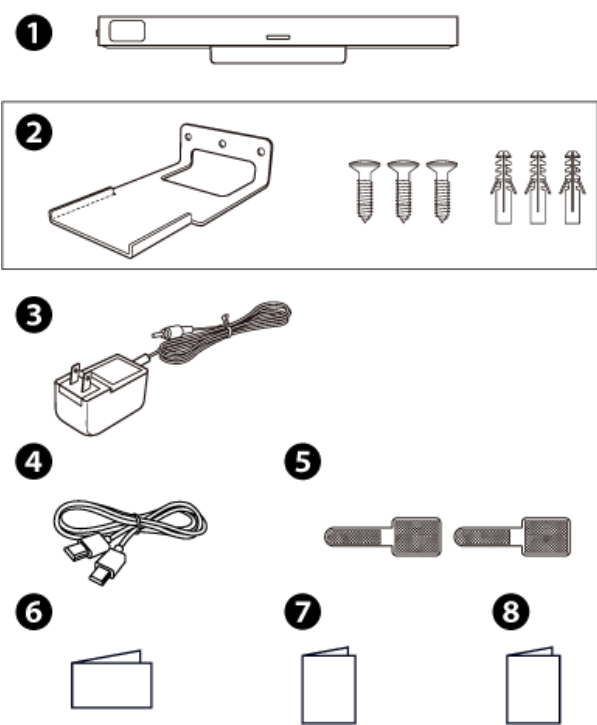

N°	Description
1	Innex Connect Pro+ (Récepteur)
2	Kit de montage mural
3	Adaptateur secteur (3 m/10 pi avec prises multi-pays)
4	Câble HDMI (1,5 m/5 pi)
5	Organiseurs de câbles x2
6	Carte de garantie
7	Guide de démarrage rapide
8	Documents de sécurité


Remarques : Les accessoires inclus peuvent varier selon le modèle du produit, la région ou le canal de vente.

Utilisez uniquement les accessoires fournis ou spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut altérer les performances du produit ou l'endommager.

Veuillez conserver l'emballage d'origine. Il pourra se révéler utile pour un transport ultérieur, pour le stockage ou en cas de retour au service après-vente (SAV).

4 Présentation du matériel

Veillez-vous référer à la description ci-dessous.

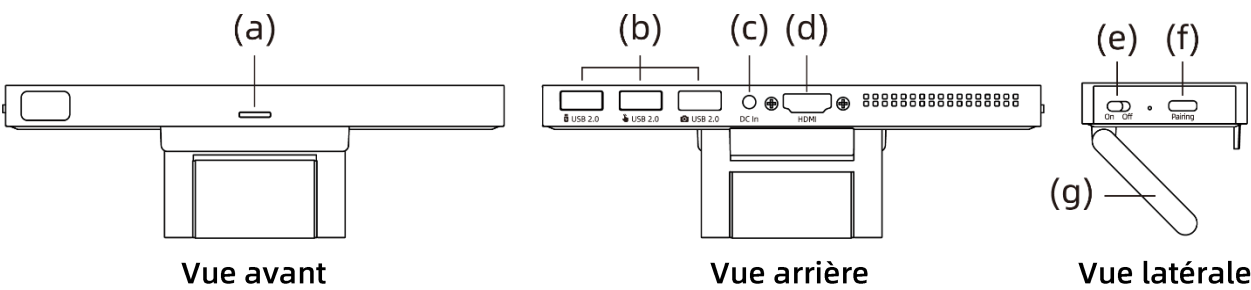

N°	Description
a	Indicateur LED (Voir les détails ci-dessous)
b	3x USB-A 2.0 (Pour connecter une caméra, un écran tactile ou des accessoires tels qu'une souris et un clavier.)
c	Entrée CC
d	Sortie HDMI
e	Bouton d'alimentation
f	USB-C (Pour le couplage avec le Connect Pro Button uniquement)
g	Clip de montage (avec aimant intégré)

4.1 Indicateur LED

État de fonctionnement		État de la LED
Sous tension (Veille)		Bleu fixe
Couplage en cours (avec le bouton)	Couplage en cours	Violet clignotant
	Couplage réussi	Violet fixe
	Couplage échoué	Rouge clignotant
Diffusion de l'écran	Connecté (Inactif)	Bleu clignotant
	Partage en cours	Violet fixe
	Échec du partage	Rouge fixe

5 Installation

Ce chapitre explique comment installer l'Innex Connect Pro+, le connecter à un écran et y brancher des périphériques USB optionnels tels qu'une souris, un clavier, une webcam ou une barre vidéo.


Veuillez suivre les étapes d'installation dans l'ordre correct afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

5.1 Présentation des connexions de l'appareil

L'Innex Connect Pro+ est conçu pour être connecté à un écran via HDMI. Il peut également être connecté au port tactile un écran interactif via USB, permettant ainsi le contrôle tactile si cette fonction est prise en charge.

De plus, des périphériques USB externes tels qu'une souris, un clavier, une webcam ou une barre vidéo peuvent être connectés au récepteur pour des applications de réunion, de présentation ou de collaboration. Les connexions types incluent :

N°	Connexion	Objectif
1	Câble USB-B vers USB-A	Pour connecter l'Innex Connect Pro+ au port tactile d'un écran tactile pour le contrôle tactile
2	Câble HDMI	Pour transmettre les signaux vidéo et audio de l'Innex Connect Pro+ vers un écran
3	Adaptateur secteur	Pour alimenter l'Innex Connect Pro+
4	Périphériques USB	Pour connecter une souris ou un clavier
5		Pour connecter une webcam ou une barre vidéo

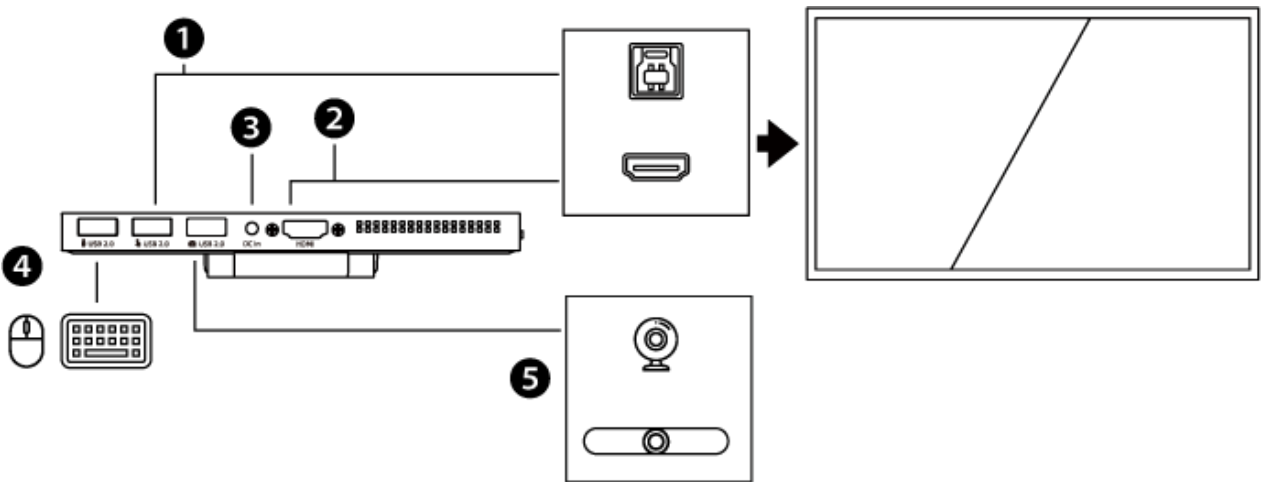

5.2 Connexion à l'écran

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter l'Innex Connect Pro+ à l'écran.

ÉTAPE 1 : CONNECTER LE CÂBLE HDMI

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port de sortie HDMI de l'Innex Connect Pro+.
2. Connectez l'autre extrémité au port d'entrée HDMI de l'écran.
3. Sélectionnez l'entrée HDMI correspondante sur l'écran.

ÉTAPE 2 : CONNECTER LE CÂBLE USB TACTILE

1. Si l'écran prend en charge le contrôle tactile, connectez le câble USB-B vers USB-A entre l'Innex Connect Pro+ et l'écran.
2. Connectez l'extrémité USB-B au port tactile de l'écran.
3. Connectez l'extrémité USB-A à un port USB d'Innex Connect Pro+.
4. Cette connexion permet de retransmettre le signal tactile de l'écran vers l'Innex Connect Pro+.

Remarque : Le contrôle tactile est disponible uniquement si l'écran prend en charge la fonction tactile USB et si le câble tactile USB est correctement connecté.

5.3 Connexion des périphériques USB

L'Innex Connect Pro+ prend en charge les périphériques USB pour les réunions et la collaboration. Les appareils USB pris en charge incluent :

Appareil	Description
Souris	Utilisé pour le contrôle du curseur et la navigation dans les menus
Clavier	Utilisé pour la saisie de texte et le fonctionnement du système
Webcam	Utilisé pour la visioconférence
Barre vidéo	Utilisé pour la visioconférence avec caméra, microphone et haut-parleurs intégrés

Pour consulter la liste des modèles de caméras pris en charge, veuillez visiter notre site officiel ou vous référer à la liste de compatibilité fournie par le fabricant.

<https://funtechinnovation.com/fr/connect-pro-plus-compatible-camera-list/>

Remarque : La compatibilité des périphériques USB peut varier selon le modèle de l'appareil, la version du firmware, les exigences d'alimentation et le protocole USB.

5.4 Remarques importantes pour la connexion des périphériques USB

Veillez suivre les remarques ci-dessous lors de la connexion d'appareils USB.

- Allumer les appareils USB avant la connexion
- Allumez l'Innex Connect Pro+ avant de connecter des appareils USB.
- Une fois le démarrage de l'Innex Connect Pro+ terminé, connectez la souris, le clavier, la webcam, la barre vidéo ou d'autres appareils USB.

Cela permet au récepteur de détecter et d'initialiser correctement les appareils USB connectés.

- Plusieurs appareils audio

Lorsque plusieurs appareils USB équipés de micros ou de haut-parleurs sont connectés, l'Innex Connect Pro+ utilise le microphone et les haut-parleurs du dernier appareil connecté.

Par exemple, si une webcam et une barre vidéo sont toutes deux connectées, et que la barre vidéo est connectée après la webcam, l'Innex Connect Pro+ utilisera le microphone et les haut-parleurs de la barre vidéo.

Pour changer d'appareil audio actif, débranchez les appareils et rebranchez l'appareil préféré en dernier.

- Rebrancher les appareils après un redémarrage

Après avoir redémarré l'Innex Connect Pro+, débranchez et rebranchez tous les appareils USB.

Cela garantit que l'Innex Connect Pro+ peut détecter correctement les appareils connectés et appliquer les paramètres audio, vidéo et de contrôle appropriés.

5.5 Montage avec le clip intégré

L'Innex Connect Pro+ peut être fixé à un écran à l'aide du clip de montage et des aimants intégrés.

Étapes d'installation

1. Choisissez une position appropriée sur l'écran.
2. Ajustez le clip de montage intégré.
3. Fixez le récepteur à l'écran.
4. Assurez-vous que l'Innex Connect Pro+ est solidement fixé.
5. Organisez les câbles correctement.

Les aimants intégrés permettent de maintenir le récepteur solidement en place lorsqu'il est fixé à une surface métallique ou à un support compatible.

Remarque : Assurez-vous que la surface de montage est stable et suffisamment solide pour supporter le récepteur. Ne placez pas le récepteur dans une position où il risquerait de tomber ou d'interférer avec le fonctionnement de l'écran.

5.6 Gestion des câbles

- Après avoir connecté tous les câbles requis, organisez-les soigneusement pour éviter qu'ils ne soient tirés, pliés ou débranchés accidentellement.
- Utilisez des organisateurs de câbles pour maintenir les câbles bien rangés.

5.7 Installation sur support mural

L'Innex Connect Pro+ peut également être monté au mur à l'aide du support mural inclus.

Étapes d'installation

1. Sélectionnez un emplacement mural approprié à proximité de l'écran.
2. Fixez le support mural au mur à l'aide de vis.
3. Assurez-vous que le support mural est solidement installé.
4. Fixez l'Innex Connect Pro+ au support mural à l'aide des aimants intégrés.
5. Connectez le câble HDMI, le câble USB, le câble d'alimentation et tous les appareils USB requis.
6. Acheminez les câbles proprement.

Remarque : Utilisez des vis et des chevilles adaptées au matériau du mur. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment installer le support mural en toute sécurité, contactez un installateur qualifié.

5.8 Notes d'installation

1. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés.
2. Ne placez pas le récepteur à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit mal ventilé.
3. N'installez pas le récepteur dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau, à l'humidité, à la poussière ou à de fortes vibrations.
4. Pour performances optimales, utilisez les câbles et accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
5. Les fonctions disponibles peuvent varier selon l'écran, les appareils USB connectés, la version du firmware et la configuration du système.

6 Prise en main

Ce chapitre présente le fonctionnement de base de l'Innex Connect Pro+ après son installation. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est correctement connecté à l'écran, à l'alimentation secteur, au réseau et à tous les appareils USB requis.

L'Innex Connect Pro+ intègre la technologie Connect Pro BYOM, permettant aux utilisateurs de partager le contenu de leur écran avec l'audio et d'accéder aux périphériques de visioconférence connectés, tels que les caméras et les micros, pour les visioconférences. Il prend également en charge le contrôle tactile interactif (touchback), permettant aux utilisateurs de manipuler le contenu partagé directement depuis un écran interactif connecté.

Le système prend en charge la diffusion simultanée de plusieurs appareils et offre des options de connexion flexibles, notamment le Connect Pro Button, le logiciel Connect Pro Software et des protocoles de diffusion sans fil natifs tels qu'AirPlay, Chromecast et Miracast.

6.1 Terminologie

- Diffusion ou Partage d'écran : Projette sans fil le contenu de l'écran (avec l'audio) d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette vers l'écran.
- Diffusion de la caméra et du micro – Accède sans fil à la caméra et aux microphones de l'écran via le logiciel Connect Pro.
- Innex Connect Pro+ : Un appareil qui reçoit la diffusion de l'écran et de l'audio des appareils connectés et transmet la vidéo de la caméra et l'audio au logiciel Connect Pro Software.
- Connect Pro Button : Un bouton physique prêt à l'emploi (plug-and-play) qui permet aux ordinateurs portables de diffuser l'écran et l'audio.
- Logiciel Connect Pro : Un logiciel qui permet aux ordinateurs portables de diffuser l'écran et l'audio, et d'accéder sans fil à la caméra et aux micros. *Actuellement, seule la version Windows est disponible.
- Diffusion native : Protocoles de diffusion intégrés au système d'exploitation ou à l'appareil, sans nécessiter de logiciel ou d'accessoire supplémentaire. Les exemples incluent AirPlay, Miracast et Chromecast.
- AirPlay : Un protocole de diffusion pour les appareils Apple iOS et macOS.

- Miracast : Un protocole de diffusion pris en charge par les PC Windows et certains appareils Android.
- Chromecast : Un protocole de diffusion pris en charge par le navigateur Google Chrome et certains appareils Android.
- Touchback : Une fonction qui permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur portable Windows connecté en touchant l'écran interactif lorsque la connexion est établie via le Connect Pro Button ou le logiciel Connect Pro.

6.2 Présentation de l'écran d'accueil




Après le démarrage du récepteur, l'écran d'accueil s'affiche sur l'écran. L'écran d'accueil fournit des informations sur la connexion et permet d'accéder aux principales fonctions de l'Innex Connect Pro+.

N°	Élément	Description
1	Nom de l'appareil	Utilisé pour la diffusion via la projection native et le logiciel Connect Pro.
2	Mot de passe	
3	Informations du point d'accès	Informations sur le point d'accès, y compris son nom, son adresse IP et son mot de passe.
4	Icône BYOM	S'affiche lorsque le BYOM est prêt pour le logiciel Connect Pro.
	Icône de l'appareil	Affiche le nombre d'appareils prêts pour le partage d'écran.

5	Code PIN	Saisissez ce code PIN dans le logiciel Connect Pro pour vous connecter à l'écran et lancer le partage d'écran.
6	État du point d'accès	Affiche l'état du point d'accès et fournit un lien vers la page du point d'accès.
	État du Wi-Fi	Indique l'état du Wi-Fi. Appuyez sur l'icône pour ouvrir les paramètres Wi-Fi.
	Paramètres	Appuyez sur l'icône pour ouvrir les paramètres.
7	Flèche d'extension	Appuyez pour développer ou réduire la page d'informations.

Remarque : Si l'Innex Connect Pro+ n'a pas été activé, le message « Produit non enregistré » apparaît. Une fois l'appareil connecté à Internet via Wi-Fi, le processus d'enregistrement s'effectue automatiquement.

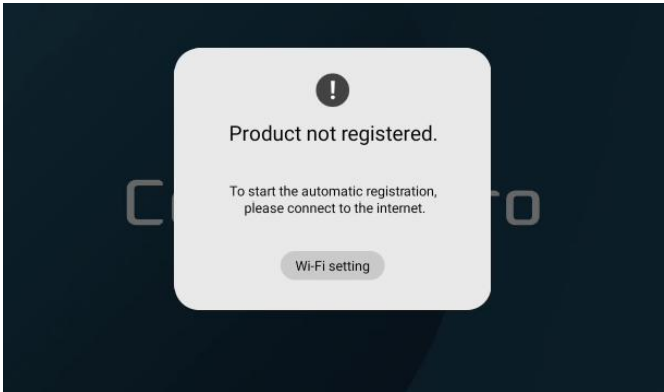


6.2.1 Nom de l'appareil

Par défaut, le nom de l'appareil est synchronisé avec le nom du point d'accès de l'Innex Connect Pro+. Ce nom apparaît dans la liste des appareils de diffusion disponibles pour AirPlay, Chromecast, Miracast ou le logiciel Connect Pro. Les images ci-dessous sont des exemples.


Logiciel Connect Pro

Chromecast

Airplay


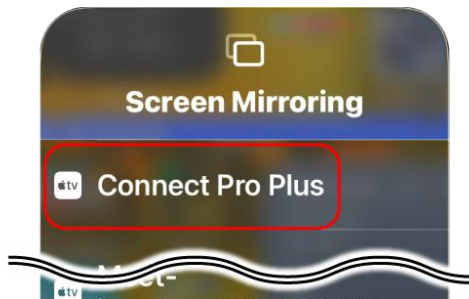


Miracast

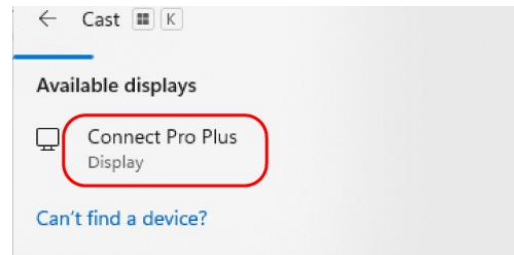

6.2.2 Mot de passe de l'appareil

Par défaut, le mot de passe de l'appareil est désactivé. Activez-le et créez manuellement un mot de passe fixe à 4 chiffres ou définissez un mot de passe dynamique à 4 chiffres dans les paramètres. Veuillez vous référer à la section 7.4.2 « Configurer le mot de passe de l'appareil » pour obtenir des instructions sur la configuration du mot de passe de l'appareil.

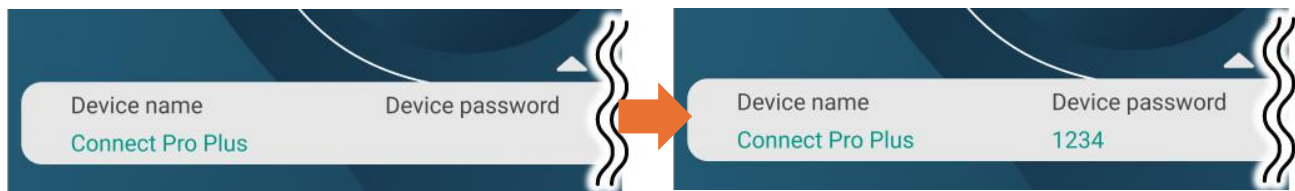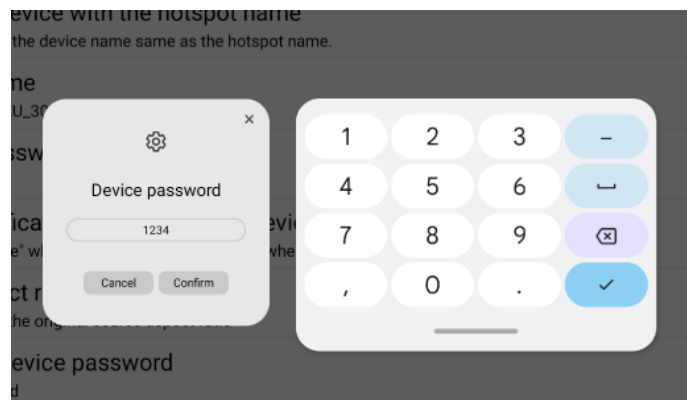

6.2.3 Informations du point d'accès

- **Nom et mot de passe du point d'accès :** Si votre appareil n'est pas connecté au même réseau que l'Innex Connect Pro+, vous pouvez vous connecter directement au point d'accès de l'Innex Connect Pro+ pour le partage d'écran.


- **Adresse IP :** 192.168.68.1 est l'adresse IP par défaut de l'Innex Connect Pro+. Cette adresse est utilisée pour connecter votre ordinateur portable à l'Innex Connect Pro+ via le logiciel Connect Pro.



6.2.4 Icône BYOM/Icône de l'appareil

L'icône de l'appareil indique le nombre d'appareils actuellement connectés à l'Innex Connect Pro+. Si seule l'icône s'affiche sans numéro, cela signifie que l'appareil est prêt pour la connexion. Lorsqu'un numéro apparaît, il indique le nombre actuel d'appareils connectés.

Appuyez sur l'icône de l'appareil pour voir la liste des appareils connectés. Appuyez sur le nom d'un appareil dans la liste pour effectuer l'une des actions suivantes.

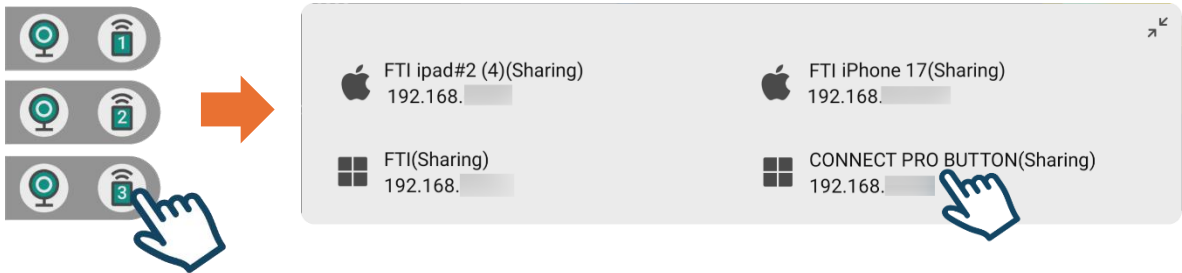

Méthode de connexion	Action pendant la diffusion	Action hors diffusion
Connect Pro Button	Arrêter la diffusion	Démarrer la diffusion
Logiciel Connect Pro	Arrêter la diffusion	Démarrer la diffusion
AirPlay	Déconnecter l'appareil	L'appareil AirPlay diffuse en continu
Chromecast	Non applicable (non affiché dans la liste)	
Miracast	Déconnecter l'appareil	Non applicable (l'appareil se déconnecte automatiquement après l'arrêt)

6.2.5 Code PIN


Activé par défaut, le code PIN est requis lors d'une connexion via le logiciel Connect Pro pour Windows et macOS.

La gestion du code PIN, y compris son activation ou sa désactivation complète, peut être configurée directement depuis le menu des paramètres de Innex Connect Pro+.



7 Paramètres de l'Innex Connect Pro+

Ce chapitre présente en détail les différents paramètres de l'Innex Connect Pro+.

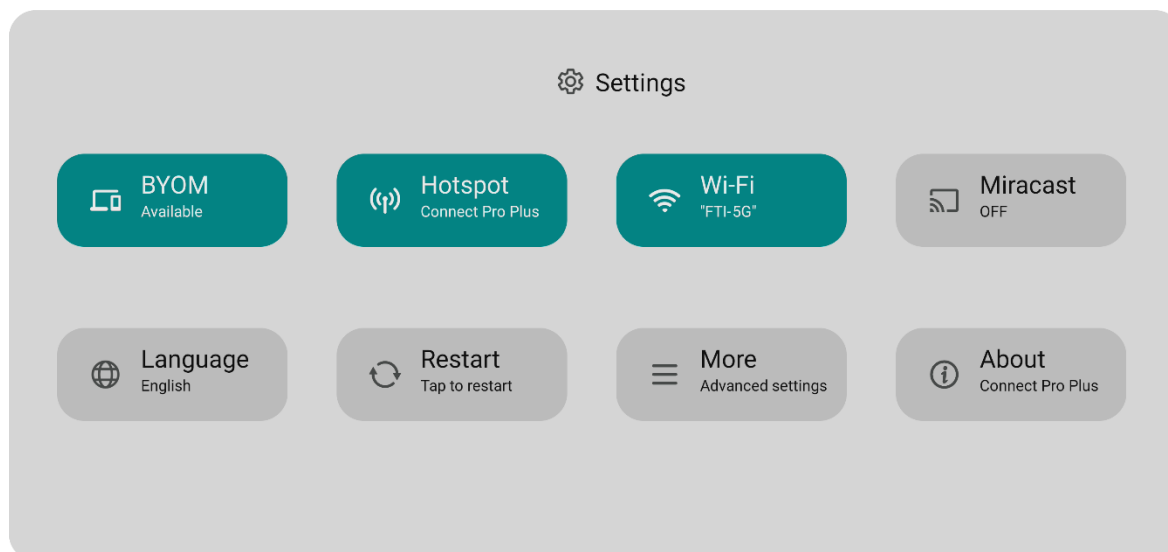


7.1 BYOM




Dans les paramètres BYOM, vous pouvez sélectionner les caméras, ajuster la résolution et tester le micro et le haut-parleur.

IMPORTANT:


- Cette fonction BYOM est prise en charge uniquement lors de la connexion d'un appareil Windows ou Mac via le logiciel Connect Pro. Les autres méthodes de connexion, telles que le* Connect Pro Button, AirPlay, Chromecast et Miracast, ne prennent pas en charge cette fonction.
- Veuillez vous référer à [la liste de compatibilité des caméras](#) pour vérifier les modèles pris en charge.

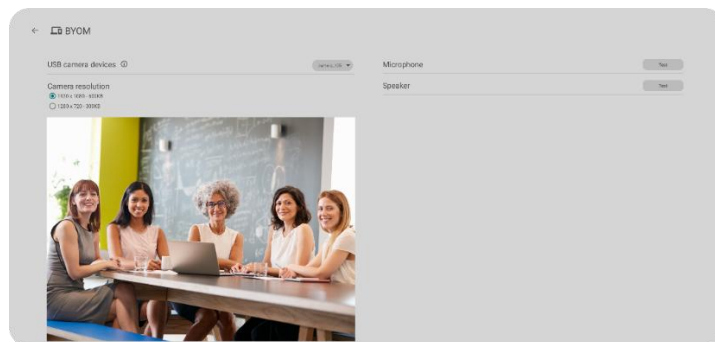

Test du microphone

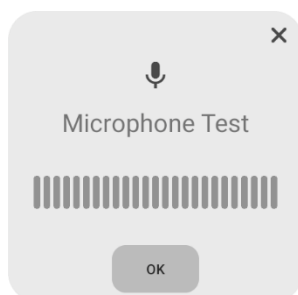

Test du haut-parleur

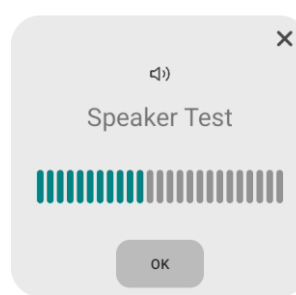


IMPORTANT : Pour la connexion des appareils audio, veuillez également vous référer à la section 5.4 « Remarques importantes pour la connexion des périphériques USB ».

7.2 Wi-Fi et Point d'accès



L'Innex Connect Pro+ est équipé d'un module Wi-Fi 2T2R, permettant à l'appareil de se connecter à un réseau sans fil de 2,4 GHz ou 5 GHz pour une communication stable et fiable.


*Le terme 2T2R signifie « 2 Transmissions / 2 Réceptions », ce qui signifie que l'appareil utilise deux antennes pour la transmission et deux pour la réception.

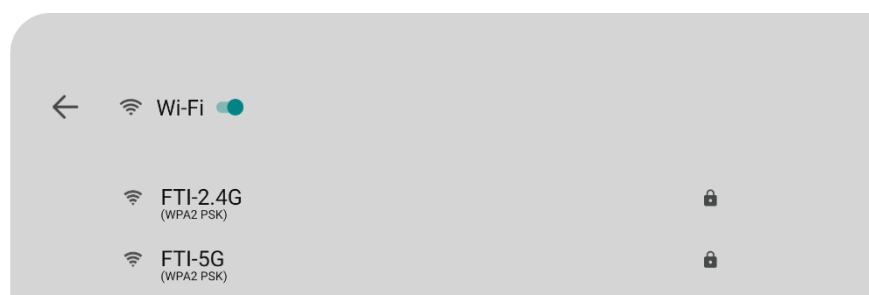

Les présentations sans fil nécessitant une bande passante réseau plus élevée, l'Innex Connect Pro+ utilise la bande 5 GHz pour son point d'accès intégré afin d'offrir de meilleures performances et une plus grande stabilité.


Si l'Innex Connect Pro+ est connecté à un réseau Wi-Fi 5 GHz, le canal du point d'accès 5 GHz est déterminé par le routeur connecté. Dans ce cas, le canal est attribué automatiquement par le routeur et ne peut pas être sélectionné manuellement sur l'appareil.

Lorsque l'Innex Connect Pro+ est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, que le Wi-Fi est désactivé ou que l'appareil n'est connecté à aucun réseau, le canal du point d'accès 5 GHz peut être sélectionné manuellement. Le choix d'un canal présentant moins d'interférences peut améliorer les performances et la stabilité de la présentation sans fil.

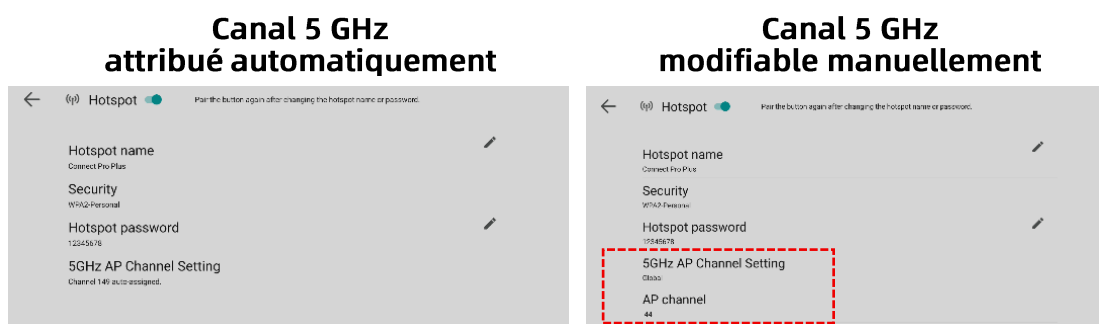

Pour se conformer aux réglementations sur les canaux sans fil dans les différents pays et régions, l'Innex Connect Pro+ propose des paramètres de canaux par région. Lorsque le canal du point d'accès est réglé manuellement, veuillez sélectionner la région qui correspond à votre pays ou emplacement.


Zone	Canaux disponibles
Global	36;40;44;48;52;56;60;64;149;153;157;161;165
Japon / Israël / Turquie / Afrique du Sud	36;40;44;48;52;56;60;64

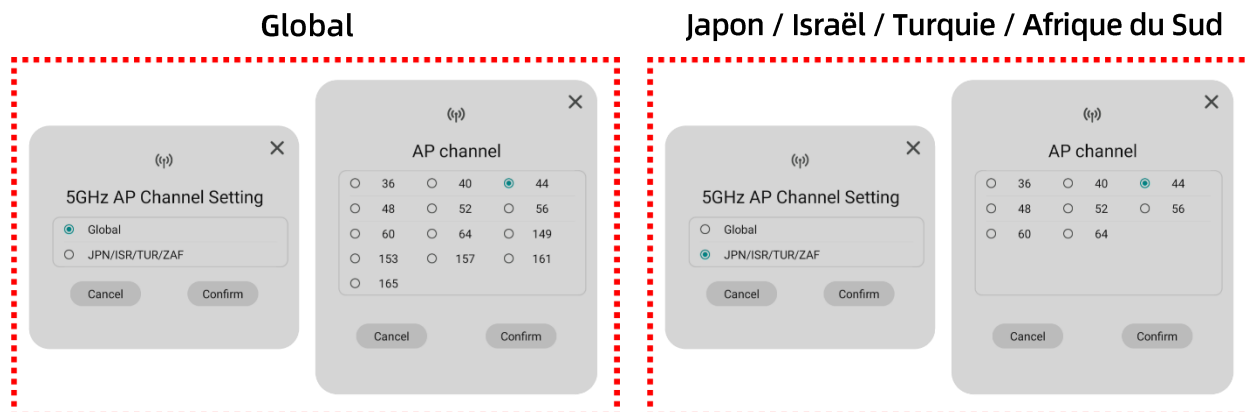

IMPORTANT:

- Après avoir basculé le réseau de 5 GHz à 2,4 GHz, ou après avoir désactivé le Wi-Fi, le point d'accès doit être désactivé puis réactivé pour que les modifications prennent effet.


7.3 Miracast

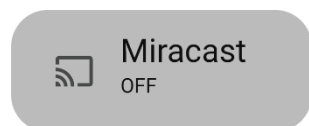

Voici la procédure pour activer la fonction Miracast sur l'Innex Connect Pro+


La résolution d'affichage maximale de Miracast est de 1080p.

1. Allez dans les paramètres du point d'accès (Hotspot) de l'Innex Connect Pro+.
2. Désactivez la fonction de point d'accès.
3. Accédez aux paramètres Miracast et activez la fonction.
4. Vérifiez le nom de l'appareil affiché sur l'écran de l'Innex Connect Pro+.
5. Sur un appareil Windows, appuyez sur la touche Windows + K.
6. Attendez que Windows recherche les écrans sans fil disponibles.
7. Sélectionnez le nom de l'appareil correspondant à l'Innex Connect Pro+.

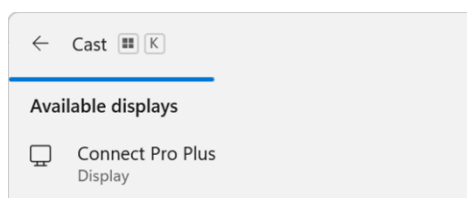

8. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie.


9. L'écran de l'appareil Windows s'affichera sur l'écran via l'Innex Connect Pro+.
10. Activez le contrôle interactif (Touchback) en autorisant l'option requise sur l'appareil Windows.



Une fois cette option activée, vous pouvez utiliser l'écran tactile connecté pour contrôler le PC Windows pendant le partage Miracast.

Remarque : Le contrôle interactif (Touchback) nécessite un écran tactile compatible et un câble tactile USB correctement connecté entre l'Innex Connect Pro+ et l'écran.


7.4 Paramètres généraux

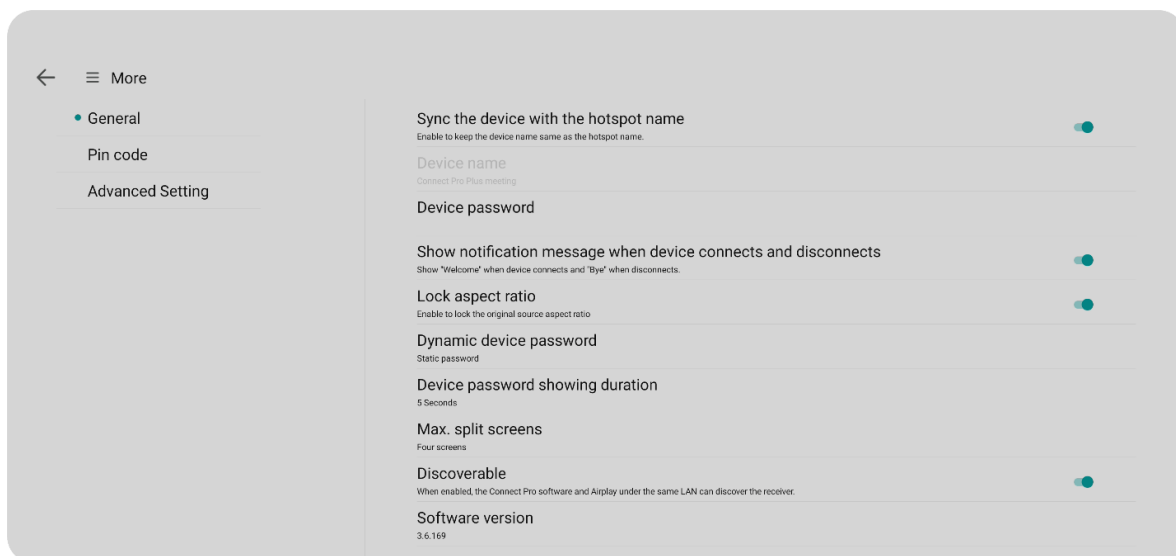

7.4.1 Synchroniser l'appareil avec le nom du point d'accès

Par défaut, l'option « Synchroniser l'appareil avec le nom du point d'accès/hotspot Wi-Fi » est activée. Lorsque cette fonction est active, le nom de l'Innex Connect Pro+ est identique à celui du point d'accès.

Pour modifier le nom de l'appareil, désactivez cette fonction. Vous pourrez ensuite le définir manuellement.

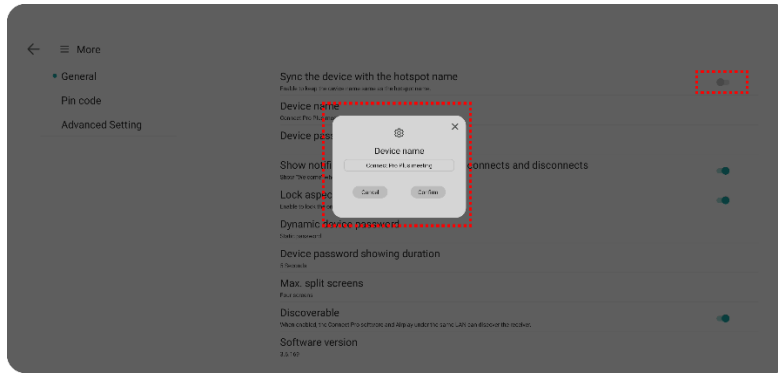

Remarque : Ce nom permet d'identifier l'appareil lors de la diffusion sans fil via le logiciel Connect Pro, AirPlay, Chromecast ou Miracast. Veuillez utiliser un nom clair et reconnaissable pour faciliter l'identification.


7.4.2 Configurer le mot de passe de l'appareil

Par défaut, aucun mot de passe d'appareil n'est défini sur l'Innex Connect Pro+.

Pour en configurer un, sélectionnez « Mot de passe » dans le menu des paramètres généraux, puis touchez le champ de saisie pour faire apparaître le clavier à l'écran. Vous pouvez alors créer un nouveau mot de passe ou supprimer celui existant.



Lorsqu'un mot de passe est configuré, les utilisateurs doivent saisir le mot de passe correct pour pouvoir diffuser leur écran via AirPlay ou le logiciel Connect Pro.

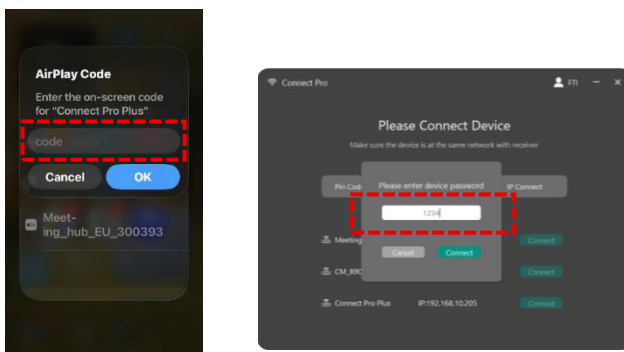


7.4.3 Afficher le message de notification (Lorsqu'un appareil se connecte et se déconnecte)

Par défaut, l'option « Afficher un message de notification lorsque l'appareil est connecté » est activée.

Lorsque cette fonction est active, l'Innex Connect Pro+ affiche un message de bienvenue ou d'au revoir à l'écran chaque fois qu'un appareil se connecte au récepteur ou s'en déconnecte.

Remarque : Cette fonction permet aux utilisateurs vérifier instantanément l'état de connexion de leurs appareils lors d'une présentation sans fil ou d'une session de collaboration.

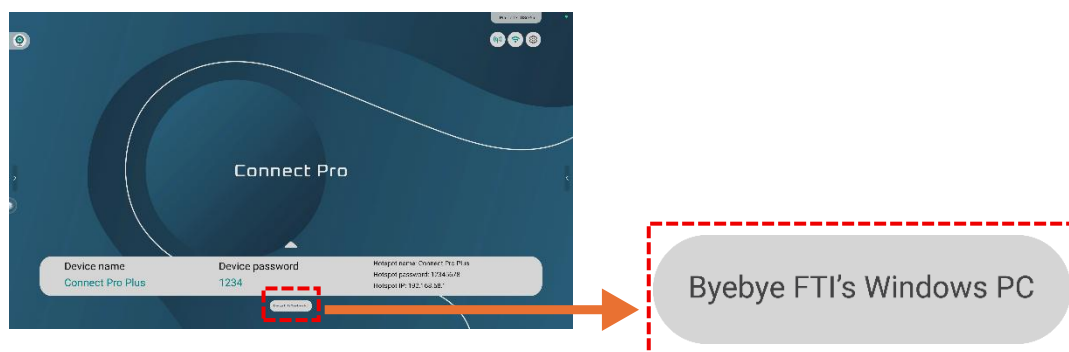

7.4.4 Verrouiller le rapport d'aspect

Par défaut, l'option « Verrouiller le rapport d'aspect » est activée.

Lorsque cette fonction est activée, l'Innex Connect Pro+ maintient le rapport d'aspect d'origine de l'appareil source pendant la présentation sans fil. Cela permet d'éviter que l'image partagée ne soit étirée ou déformée à l'écran.

Remarque : Il est recommandé de laisser cette fonction activée afin de maintenir les proportions correctes de l'image pendant le partage d'écran.


7.4.5 Mot de passe dynamique de l'appareil

Par défaut, le mot de passe dynamique de l'appareil est configuré sur « Mot de passe statique ».

Lorsque « Mot de passe statique » est sélectionné, le mot de passe de l'appareil reste le même jusqu'à ce qu'il soit modifié ou supprimé manuellement.

Si vous avez besoin d'un mot de passe dynamique, touchez le champ « Mot de passe dynamique de l'appareil » pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres. Vous pouvez ensuite sélectionner l'intervalle d'actualisation de votre choix.

Options disponibles : 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 120 minutes.

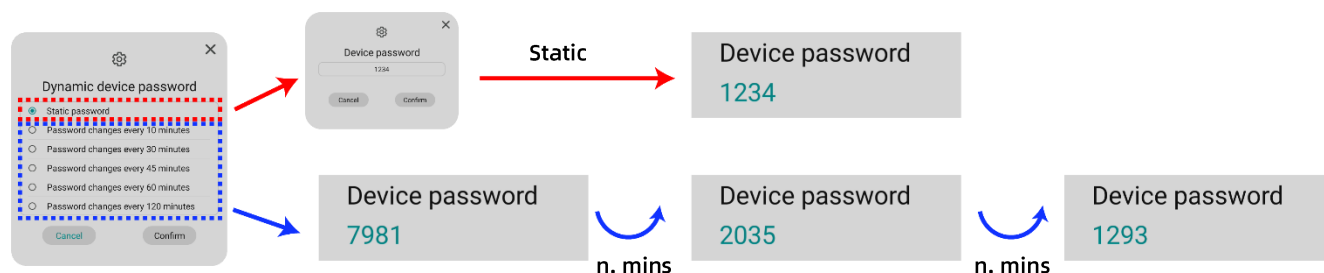

7.4.6 Device Password Showing Duration

Par défaut, la durée d'affichage du mot de passe de l'appareil est configurée sur 5 secondes.

Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle le mot de passe de l'appareil est affiché sur l'écran de l'Innex Connect Pro+ lorsque cela est nécessaire. Pour modifier ce paramètre, appuyez sur le champ « Durée d'affichage du mot de passe de l'appareil » pour ouvrir la boîte de dialogue, puis sélectionnez la durée d'affichage préférée.

Options disponibles : Ne pas afficher, 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes.




Remarque : Si le mot de passe de l'appareil est activé mais configuré sur « Ne pas afficher », les utilisateurs devront l'obtenir auprès de l'administrateur avant de pouvoir diffuser leur écran via AirPlay ou le logiciel Connect Pro.

7.4.7 Max. écrans partagés

Par défaut, le nombre maximum d'écrans partagés est fixé à 4.

Ce paramètre contrôle le nombre maximum d'appareils pouvant être affichés simultanément à l'écran. Pour modifier ce réglage, touchez le champ « Max. écrans partagés » pour ouvrir la boîte de dialogue, puis sélectionnez le mode de votre choix.

Options disponibles : Écran unique, Deux écrans, Quatre écrans, Six écrans, Neuf écrans.

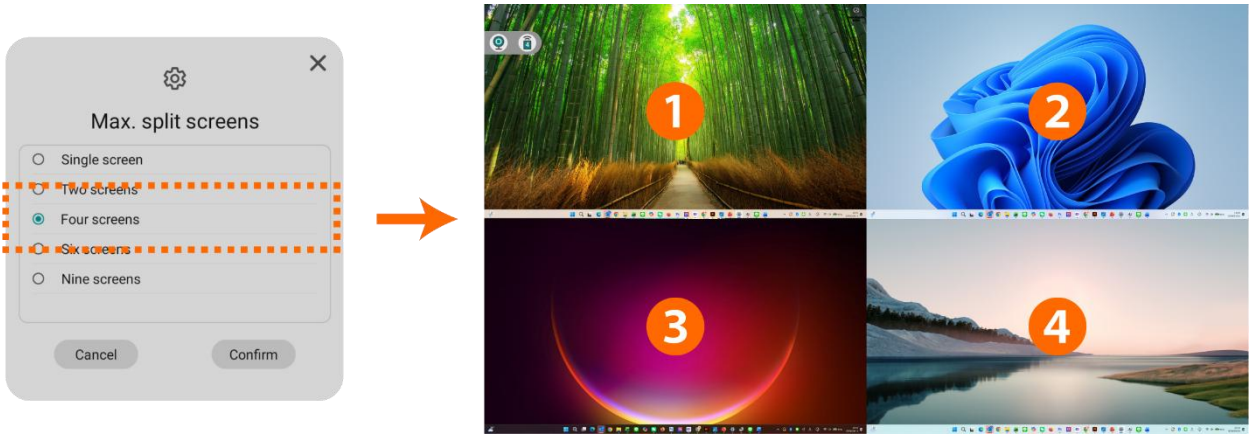

Remarque : Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les méthodes de diffusion compatibles pour la fonction d'écran partagé.

Méthode de diffusion	Prise en charge de l'écran partagé
Connect Pro Button	Oui
AirPlay	Oui
Logiciel Connect Pro	Oui
Miracast	Oui
Chromecast	Non (affichage plein écran uniquement)

IMPORTANT : Les performances réelles du mode écran partagé peuvent varier en fonction du type d'appareil, de la version du micrologiciel, de l'état du réseau et de la méthode de diffusion utilisée.

7.4.8 Rendre l'Innex Connect Pro+ découvrable / non découvrable

Par défaut, l'appareil est réglé sur « Découvrable ».

Ce paramètre peut être modifié en activant ou désactivant l'option « Découvrable » dans les paramètres généraux. Lorsque cette option est activée, l'Innex Connect Pro+ peut être détecté par le logiciel Connect Pro ainsi que par les appareils AirPlay connectés au même réseau local.

Discoverable

When enabled, the Connect Pro software and Airplay under the same LAN can discover the receiver.



Même si l'Innex Connect Pro+ est configuré comme indétectable, les utilisateurs peuvent toujours partager leur écran en utilisant le Connect Pro Button ou le logiciel Connect Pro (en saisissant le code PIN).

Remarque : Si l'Innex Connect Pro+ n'apparaît pas parmi les appareils disponibles, vérifiez que l'option « Découvrable » est activée et que vos appareils sont connectés au même réseau.

7.4.9 Version du logiciel

La version du logiciel indique la version actuelle de l'Innex Connect Pro+.

Si vous rencontrez un problème ou si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez communiquer ce numéro de version au service client ou à votre distributeur agréé. Cette information aidera l'équipe technique à identifier l'état du système et à vous dépanner plus efficacement.


Software version

3.6.169


7.5 Paramètres du code PIN

7.5.1 Activer le code PIN

Par défaut, l'option « Activer le code PIN » est activée. Lorsqu'elle est active, le logiciel Connect Pro Software peut se connecter directement à l'Innex Connect Pro+ en saisissant le code PIN affiché à l'écran.

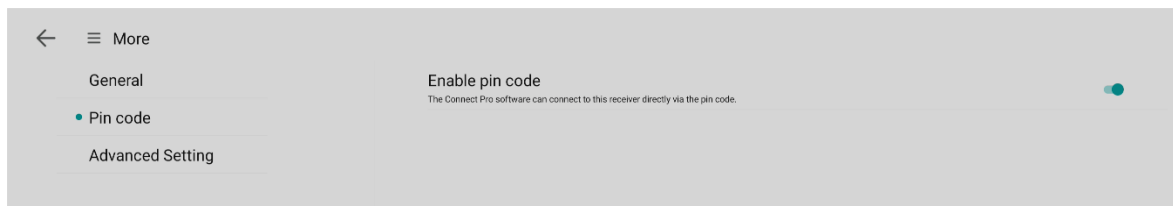


Lorsque cette option est activée, des paramètres supplémentaires apparaissent pour vous permettre de configurer le code PIN plus en détail, comme décrit ci-dessous.

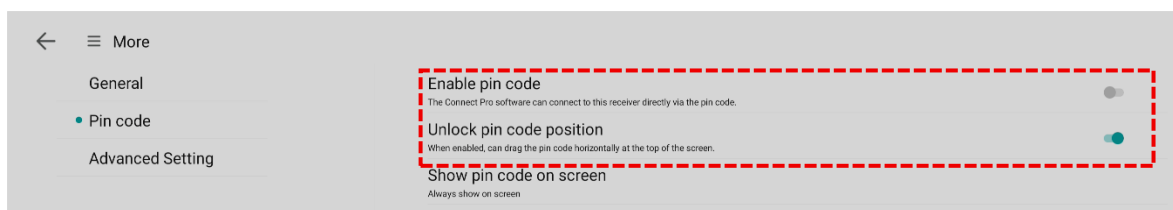


7.5.2 Déverrouiller la position du code PIN

Lorsque l'option « Déverrouiller la position du code PIN » est activée, vous pouvez ajuster sa position manuellement. Une fois cette fonction active, il suffit de glisser le code PIN horizontalement le long de la zone supérieure de l'écran pour modifier son emplacement d'affichage.

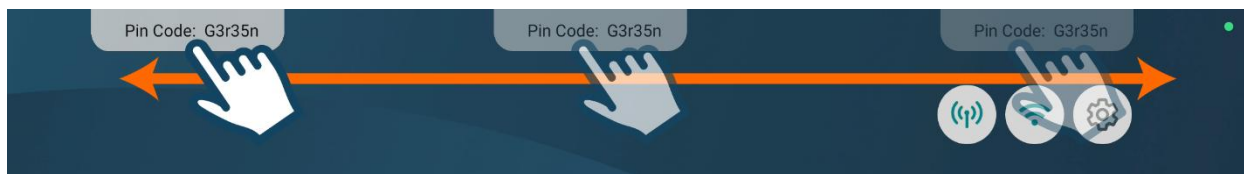

7.5.3 Afficher le code PIN à l'écran

Par défaut, l'option « Afficher le code PIN à l'écran » est configurée sur « Toujours afficher à l'écran ». Ce paramètre détermine le moment où le code PIN s'affiche sur l'écran de l'Innex Connect Pro+. Pour modifier ce paramètre, appuyez sur le champ « Afficher le code PIN à l'écran » afin d'ouvrir la boîte de dialogue, puis sélectionnez le mode d'affichage de votre choix.

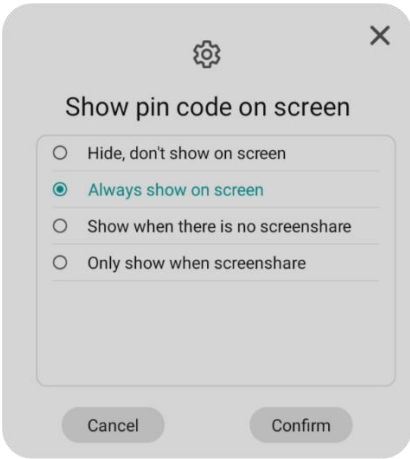

Options disponibles

Option	L'écran est partagé		L'écran n'est pas partagé	
Masquer, ne pas afficher à l'écran				
Toujours afficher à l'écran				
Afficher sans partage d'écran.				
Afficher lors du partage d'écran.				


Remarque : Si le code PIN est masqué, les utilisateurs devront l'obtenir au préalable auprès de l'administrateur ou utiliser une autre méthode de connexion. Afficher le code PIN facilite les connexions rapides, tandis que le masquer permet d'optimiser la confidentialité et la sécurité au sein de la salle de réunion.

7.6 Paramètres avancés


7.6.1 Modérateur

Par défaut, l'icône du modérateur est affichée à l'écran.

1. Lorsqu'une caméra est connectée à l'Innex Connect Pro+ et que le mode Modérateur est activé, une icône de caméra apparaît dans le coin supérieur gauche.
2. Lorsqu'un appareil de diffusion est connecté à l'Innex Connect Pro+, une icône d'appareil connecté apparaît également. Le numéro affiché sur l'icône indique le nombre actuel d'appareils connectés.

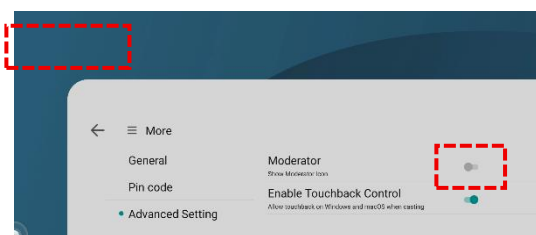


Modérateur activé

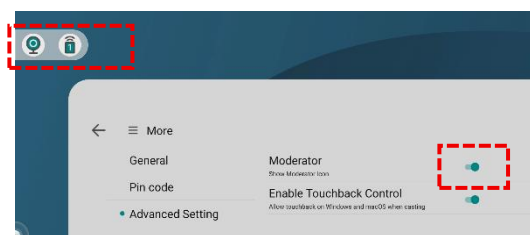

Modérateur désactivé

Touchez l'icône d'appareil connecté pour ouvrir la liste des appareils associés. Depuis cette liste, le modérateur peut gérer l'affichage des différents appareils à l'écran.

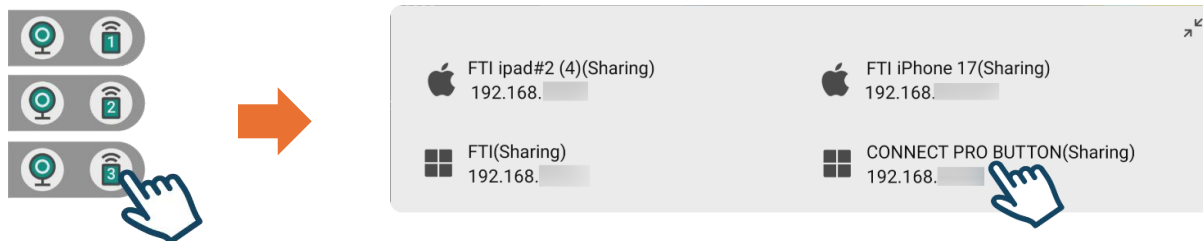

IMPORTANT:

- En raison des limitations propres aux protocoles AirPlay et Miracast, les appareils utilisant ces connexions peuvent uniquement être déconnectés depuis la liste des appareils. Le contrôle direct de leur affichage n'est pas pris en charge dans la liste du modérateur.

7.6.2 Activer le contrôle de retour tactile (Touchback)

Lorsque l'option « Activer le contrôle de retour tactile » est activée, l'entrée tactile sur l'écran permet de contrôler l'ordinateur connecté sans fil.



IMPORTANT:

- Le contrôle tactile interactif nécessite un écran tactile compatible et un câble tactile USB correctement connecté entre l'Innex Connect Pro+ et l'écran.
- Cette fonction est prise en charge uniquement par certains protocoles et appareils. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Méthode de diffusion	Windows PC	Macs	Tablettes /Smartphone
Logiciel Connect Pro	Oui	Oui	-
Airplay	-	Non	Non
Miracast	Oui	-	Non
Chromecast	Non	Non	Non
Connect Pro Button	Oui	Oui	-


7.7 Langue




La langue par défaut du système est l'anglais.

Innex Connect Pro+ prend en charge les langues d'affichage suivantes :
English/Português/Deutsch/Español/Français/Italiano/繁體中文/日本語
/Svenska/Nederlands/Polski/简体中文.

Après avoir sélectionné une nouvelle langue, l'Innex Connect Pro+ enregistre automatiquement ce paramètre et le conserve même après un redémarrage de l'appareil.

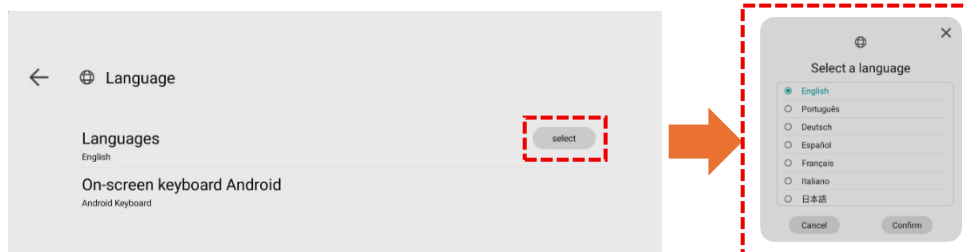


7.8 Redémarrer

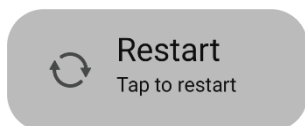

Touchez « Redémarrer » pour redémarrer l'Innex Connect Pro+. Après avoir confirmé l'action, l'appareil s'éteint, puis redémarre automatiquement. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil soit complètement chargé avant de lancer une présentation sans fil ou d'utiliser d'autres fonctions.

7.9 À propos

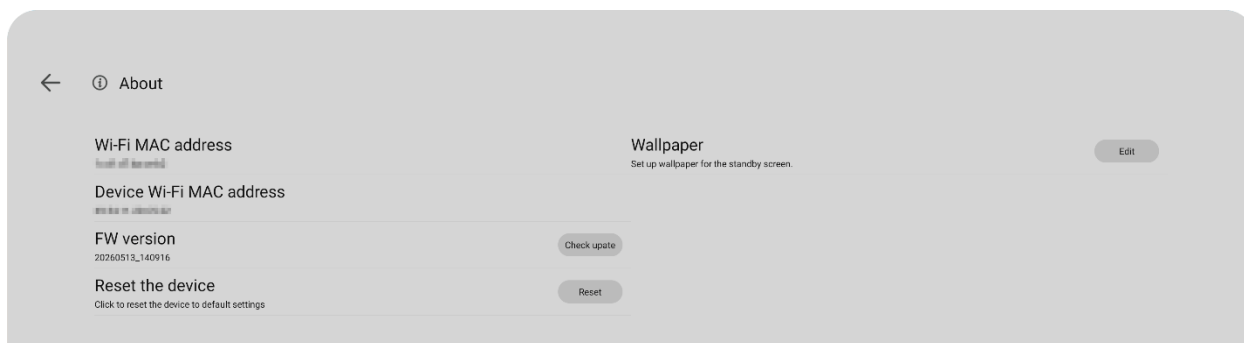

7.9.1 Adresse MAC Wi-Fi

L'adresse MAC Wi-Fi affiche l'adresse matérielle unique du module Wi-Fi de l'Innex Connect Pro+.

Ces informations peuvent être requises lors de la connexion de l'appareil à un réseau géré, de l'enregistrement de l'appareil auprès d'un administrateur informatique ou du dépannage de problèmes de connexion réseau.

7.9.2 Version du firmware

La version du firmware affiche la version actuelle du micrologiciel de l'Innex Connect Pro+.

Touchez « Mettre à jour » à droite de la version affichée. L'appareil vérifiera alors si une nouvelle version est disponible pour l'installation.



Remarque : L'Innex Connect Pro+ prend en charge les mises à jour OTA (Over-the-air) lorsque l'appareil est connecté à Internet. Dès qu'une mise à jour est disponible, une notification s'affiche automatiquement. Suivez simplement les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

IMPORTANT:

- Ne débranchez pas l'alimentation et ne redémarrez pas l'appareil pendant le processus de mise à jour du firmware. Cela pourrait interrompre l'installation ou endommager gravement le système.
- L'Innex Connect Pro+ prend également en charge la mise à jour du firmware via une clé USB. Voici la procédure à suivre.
 1. Obtenez le fichier du micrologiciel auprès de votre revendeur, d'un distributeur agréé ou du support technique.
 2. Copiez ce fichier à la racine de votre clé USB.
 3. Insérez la clé USB dans le port USB de l'Innex Connect Pro+.
 4. Accédez à la page de mise à jour du système et touchez « Mettre à jour ».
 5. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

7.9.3 Réinitialiser l'appareil

Touchez « Réinitialiser » puis « Confirmer » pour restaurer les paramètres d'usine de l'Innex Connect Pro+.



Cette action supprimera toutes vos configurations personnalisées, y compris les paramètres réseau, le nom de l'appareil, les mots de passe, les préférences d'affichage et toutes les autres options utilisateur. Veuillez vous assurer de vouloir procéder à cette opération avant de confirmer.

Après la réinitialisation, vous devrez reconnecter l'Innex Connect Pro+ au réseau afin que le service Connect Pro puisse finaliser l'enregistrement en ligne.

Ne débranchez pas l'alimentation pendant que l'appareil se réinitialise ou redémarre.

7.9.4 Fond d'écran

L'Innex Connect Pro+ vous permet de personnaliser l'arrière-plan de l'écran d'accueil en remplaçant l'image par défaut.


Spécifications requises : Avant de configurer un fond d'écran personnalisé, assurez-vous que votre fichier image respecte les critères suivants

- **Format de la clé USB :** FAT32
- **Format de l'image :** Image JPG ou PNG
- **Résolution :** Inférieure à 4K

Comment changer le fond d'écran :

1. Enregistrez le fichier image pris en charge sur une clé USB au format FAT32.
2. Insérez la clé USB dans le port USB de l'Innex Connect Pro+.
3. Accédez à la page de configuration du fond d'écran, puis touchez « Modifier ».
4. Touchez « Mes photos ».
5. Sélectionnez le dossier d'images ou le fichier image sur la clé USB.
6. Sélectionnez l'image souhaitée.

7. Touchez « Définir comme fond d'écran » dans le coin supérieur gauche.
8. Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez « Écran d'accueil ».
9. Confirmez le paramètre pour terminer le remplacement du fond d'écran.

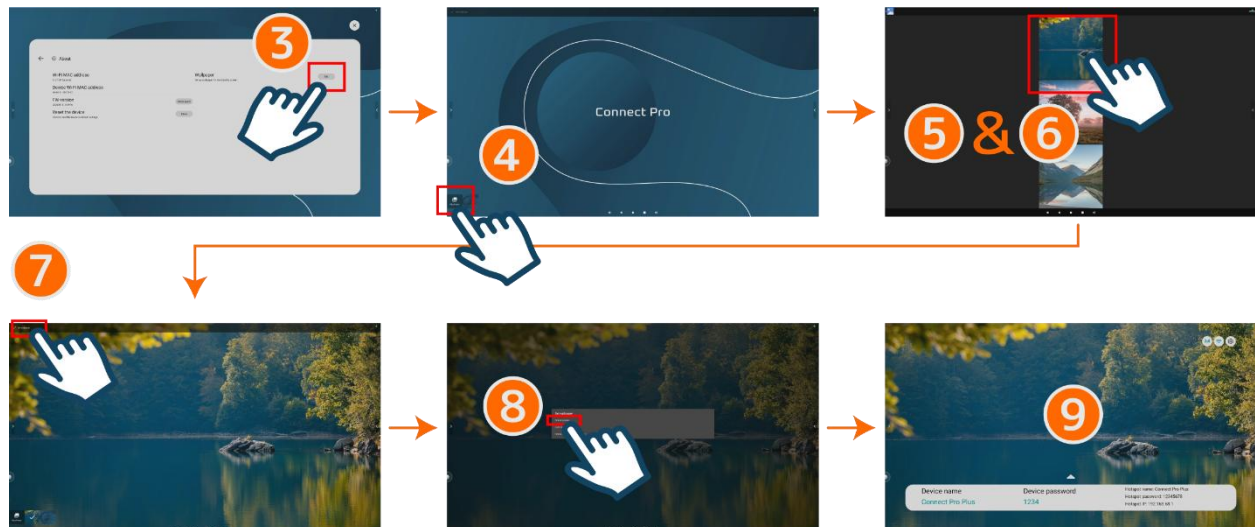

8 Méthodes de présentation sans fil

L'Innex Connect Pro+ prend en charge plusieurs solutions de partage de contenu sans fil, adaptées à différents appareils et systèmes d'exploitation. Vous pouvez choisir la méthode de diffusion la plus appropriée en fonction de votre équipement et de la configuration de votre réunion. Ce chapitre présente les technologies suivantes :

Méthode	Appareil / Plateforme typique	Description
AirPlay	iPhone, iPad, macOS	Diffusion sans fil native pour les appareils Apple
Logiciel Connect Pro	Windows, macOS	Diffusion logicielle avec des fonctionnalités de collaboration supplémentaires
Miracast	Windows PC	Affichage sans fil natif pour les systèmes Windows.
Connect Pro Button	Windows, macOS	Émetteur matériel Plug-and-Play pour un partage d'écran instantané.
Chromecast	Appareils Android, navigateur Chrome, applications compatibles	Diffusion native pour les appareils et applications compatibles Chromecast

8.1 AirPlay

AirPlay permet aux appareils Apple (iPhone, iPad et Mac) de partager leur écran sans fil avec l'Innex Connect Pro+.

Avant d'utiliser AirPlay


Assurez-vous que votre appareil Apple et l'Innex Connect Pro+ sont connectés au même réseau. En cas d'utilisation du point d'accès intégré, connectez simplement l'appareil Apple au réseau Wi-Fi émis par l'Innex Connect Pro+.

Comment diffuser via AirPlay

1. Assurez-vous que l'Innex Connect Pro+ est sous tension et que l'écran d'accueil est affiché.
2. Connectez l'appareil Apple au même réseau que l'Innex Connect Pro+.
3. Sur l'appareil Apple, ouvrez la fonction Recopie de l'écran.
4. Sélectionnez le nom de l'appareil affiché sur l'écran de l'Innex Connect Pro+.

5. Saisissez le mot de passe de l'appareil si nécessaire.
6. L'écran de l'appareil Apple s'affichera sur l'écran connecté.

Remarques : En raison des limitations d'AirPlay, les appareils AirPlay figurant dans la liste des appareils connectés du modérateur peuvent uniquement être déconnectés de la diffusion. Le contrôle de l'affichage de l'écran depuis la liste du modérateur n'est pas pris en charge.

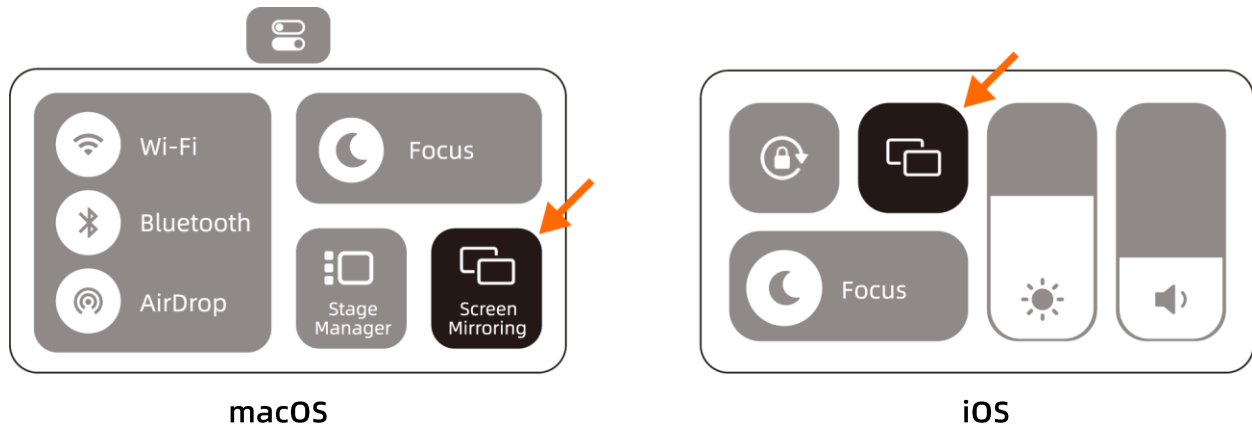

8.2 Logiciel Connect Pro

Le logiciel Connect Pro permet le partage d'écran d'un ordinateur Windows ou Mac vers l'Innex Connect Pro+. Il est adapté aux environnements nécessitant une méthode de diffusion logicielle stable ou des fonctionnalités de collaboration supplémentaires.

Vous pouvez télécharger le logiciel Connect Pro via le lien ci-dessous. Décompressez le fichier, puis suivez les instructions pour procéder à l'installation :

<https://funtechinnovation.com/fr/connect-pro-byom/>

8.2.1 Configuration requise pour le logiciel Connect Pro

Lors de l'installation du logiciel Connect Pro, les pilotes caméra et audio « InnexCam » et « InnexAudio » sont automatiquement intégrés. Ces derniers sont indispensables au bon fonctionnement de la technologie BYOM.

Pour s'assurer que ces pilotes sont installés correctement, le programme d'installation du logiciel Connect Pro doit être exécuté avec des privilèges d'administrateur.

Sur un PC Windows, faites un clic droit sur le fichier d'installation et sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Cela garantit que les périphériques virtuels BYOM (« InnexCam » et « InnexAudio ») seront correctement configurés.

Sans ces droits requis, le logiciel Connect Pro s'installera, mais les pilotes virtuels risquent d'échouer. Par conséquent, la fonction BYOM sera indisponible ou présentera des dysfonctionnements.

Si cela se produit, désinstallez le logiciel Connect Pro et réinstallez-le en utilisant l'option « Exécuter en tant qu'administrateur ».

8.2.2 Avant d'utiliser le logiciel Connect Pro

Assurez-vous que votre ordinateur et l'Innex Connect Pro+ sont connectés au même réseau local (LAN). En cas d'utilisation du point d'accès intégré, connectez l'ordinateur au réseau Wi-Fi émis par le récepteur.

Si l'option « Activer le code PIN » est activée, vous pouvez établir une connexion directe en saisissant le code PIN affiché à l'écran.

8.2.3 Comment diffuser via le logiciel Connect Pro


1. Lancez le logiciel Connect Pro.
2. Sélectionnez le nom de l'appareil dans la liste des récepteurs disponibles, ou saisissez le code PIN ou l'adresse IP affiché à l'écran.



3. Saisissez le mot de passe de l'appareil si nécessaire.



4. Sélectionnez les options et cliquez sur « Commencer le partage d'écran ».

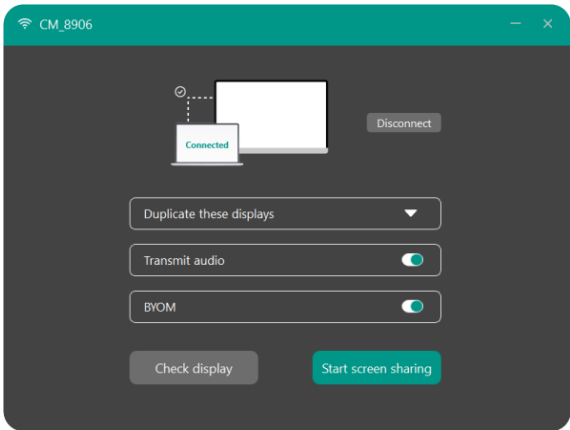

5. L'écran de l'ordinateur s'affiche alors sur le moniteur principal.

Éléments	Options	Description
Option d'affichage	Dupliquer ces affichages	Partager le même contenu d'écran sur l'Innex Connect Pro+
	Étendre ces affichages	Étendre le bureau et partager un contenu différent sur chaque écran
	Fenêtres d'application	Partage uniquement les fenêtres d'application sélectionnées
Transmettre l'audio	Activé	Le son de l'ordinateur est diffusé en même temps que l'image.
	Désactivé	Le son reste sur l'ordinateur et n'est pas transmis.
BYOM	Activé	Active les fonctions BYOM (voir section 8.3 « Fonction BYOM »).
	Désactivé	Désactive les fonctions BYOM.

Remarques : Si le récepteur est introuvable, assurez-vous que l'option « Découvrable » est activée et que les deux appareils sont connectés au même réseau local (LAN). Veuillez vous référer à la section 7.4.8 « Rendre l’Innex Connect Pro+ découvrable / non découvrable » pour plus de détails.

8.3 Fonction BYOM

Le logiciel Connect Pro prend en charge la fonctionnalité BYOM. Elle permet aux utilisateurs de profiter de la caméra et des appareils audio connectés à l'Innex Connect Pro+ pour leurs visioconférences sur Windows et Mac.

Par défaut, cette fonction est désactivée. Si vous souhaitez l'utiliser, veuillez à l'activer dans le logiciel Connect Pro avant de commencer le partage d'écran.


8.3.1 Configuration requise pour l'installation

La fonction BYOM nécessite l'installation de pilotes virtuels sur le PC Windows et le Mac, notamment :

Pilote virtuel	Description
InnexCam	Pilote de caméra virtuelle pour la vidéo et le microphone BYOM
InnexAudio	Pilote audio virtuel pour le haut-parleur BYOM


Pour garantir le bon fonctionnement de ces composants, vous devez installer le logiciel Connect Pro avec des privilèges d'administrateur. Sur Windows, faites un clic droit sur le fichier d'installation et sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Une fois l'opération terminée, vérifiez que l'installation s'est déroulée correctement.

Pour confirmer le statut de ces pilotes, ouvrez le Gestionnaire de périphériques et assurez-vous qu'ils apparaissent bien dans les sections « Entrées et sorties audio » et « Caméras ».

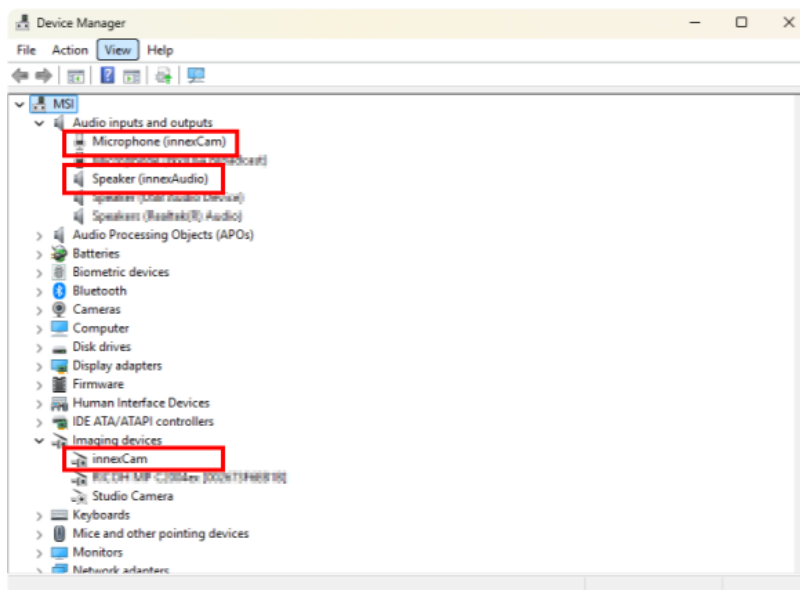

8.3.2 Comment utiliser le BYOM

1. Installez le logiciel Connect Pro sur le PC Windows ou le Mac avec des privilèges d'administrateur.
2. Confirmez que les pilotes virtuels InnexCam et InnexAudio ont été correctement installés.
3. Lancez le logiciel Connect Pro.
4. Connectez-vous au récepteur Innex Connect Pro+.
5. Activez la fonction BYOM avant de commencer le partage d'écran.
6. Ouvrez l'application de visioconférence sur votre PC Windows ou votre Mac.
7. Sélectionnez InnexCam comme appareil de caméra et de microphone.
8. Sélectionnez InnexAudio comme haut-parleur, si nécessaire.
9. Démarrez votre réunion.

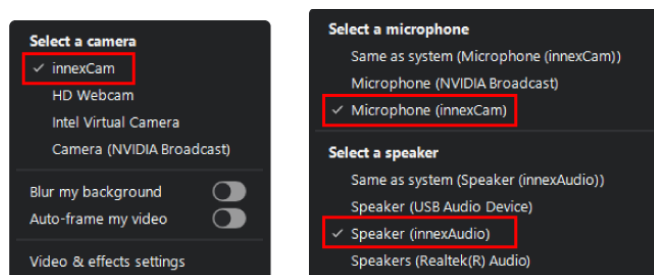

Remarques : Pour utiliser la caméra et les équipements audio connectés lors d'une visioconférence, veillez à activer la fonction BYOM avant de lancer le partage d'écran.

Les pilotes virtuels BYOM ne sont pas compatibles avec les PC Windows basés sur l'architecture ARM. Bien que le logiciel Connect Pro puisse être installé sur ces machines, la fonctionnalité BYOM y sera indisponible.

Si le BYOM ne fonctionne pas, vérifiez les éléments suivants :

Éléments	Description
Installation en tant qu'administrateur	Assurez-vous que le logiciel Connect Pro a été installé en tant qu'administrateur
État du pilote virtuel	Confirmez qu'InnexCam et l'InnexAudio sont installés avec succès
Appareils pris en charge	Le BYOM est pris en charge uniquement sur les PC Windows x86/x64, et non sur les PC Windows basés sur ARM
Paramètre de l'application de conférence	Assurez-vous que l'application de réunion sélectionne InnexCam et InnexAudio comme appareils actifs

8.4 Miracast

Miracast permet aux PC Windows et aux appareils Android pris en charge de partager leur écran sans fil sur l'Innex Connect Pro+ en utilisant la fonction d'affichage sans fil intégrée du système d'exploitation.

IMPORTANT:


- La résolution d'affichage par défaut de Miracast est de 1080p.
- En raison des limitations propres à Windows Miracast, les appareils utilisant cette technologie peuvent uniquement être déconnectés depuis la liste du modérateur. Le contrôle direct de leur affichage n'est pas pris en charge.

8.4.1 Comment diffuser via Miracast

1. Désactivez la fonction de point d'accès sur l'Innex Connect Pro+.
2. Activez Miracast sur l'Innex Connect Pro+.




3. Sur le PC Windows, appuyez sur la touche Windows + K.
4. Attendez que Windows recherche les écrans sans fil disponibles.
5. Sélectionnez le nom de l'appareil affiché sur l'écran de l'Innex Connect Pro+.

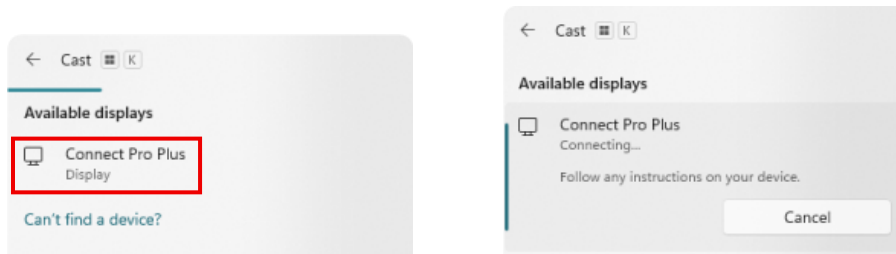

6. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie.
7. L'écran du PC Windows s'affichera sur l'écran connecté.

8.4.2 Contrôle tactile interactif (Touchback)

Pour utiliser le contrôle tactile interactif à partir de l'écran tactile connecté avec Miracast, activez l'option « Autoriser la souris, le clavier et les autres entrées provenant de cet appareil » sur votre appareil Windows.

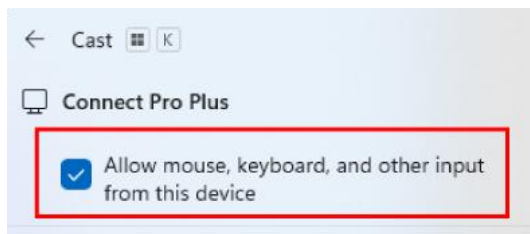

8.5 Connect Pro Button


Le Connect Pro Button est un appareil de diffusion plug-and-play conçu pour des présentations sans fil rapides. Avant d'utiliser le bouton pour le partage d'écran, il doit être couplé avec l'Innex Connect Pro+.

8.5.1 Avant d'utiliser le Connect Pro Button

- Avant la première utilisation, connectez le Connect Pro Button au port USB Type-C situé sur le côté de l'Innex Connect Pro+ pour le couplage.
- Suivez l'état du couplage affiché sur l'écran de l'Innex Connect Pro+ pour terminer le processus de couplage. Une fois le couplage terminé, le bouton peut être utilisé pour la présentation sans fil.

8.5.2 Comment coupler le Connect Pro Button


1. Assurez-vous que l'Innex Connect Pro+ est sous tension et que l'écran d'accueil est affiché.
2. Connectez le Connect Pro Button au port USB Type-C situé sur le côté de l'Innex Connect Pro+.
3. L'état du couplage s'affichera sur l'écran.

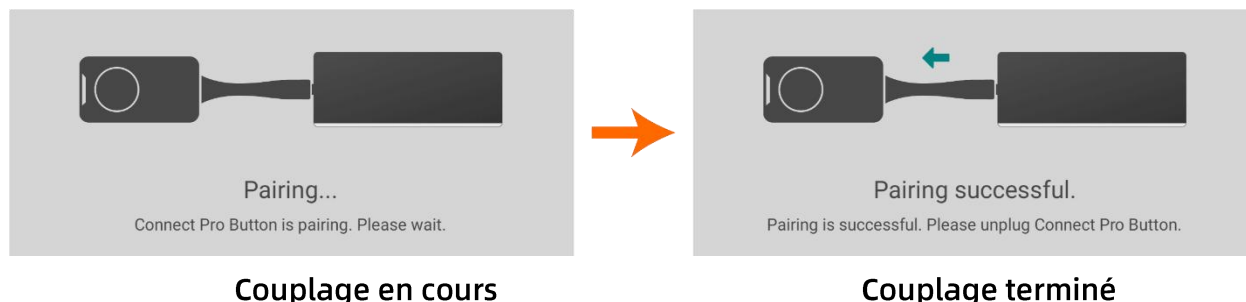

4. Attendez que le couplage soit terminé.
5. Retirez le Connect Pro Button de l'Innex Connect Pro+ une fois le couplage terminé.

8.5.3 Comment diffuser via le Connect Pro Button

1. Connectez le Connect Pro Button couplé à l'ordinateur.

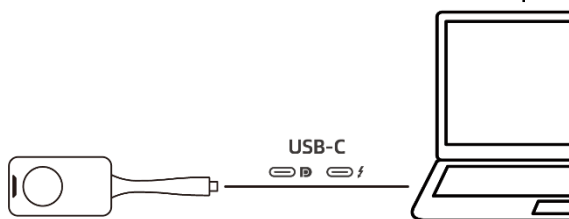

2. Attendez que le bouton soit détecté et prêt. Le voyant LED clignotera en blanc.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la présentation sans fil.
4. L'écran de l'ordinateur s'affichera via l'Innex Connect Pro+.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre fin à la présentation.

Remarques : Si le bouton ne parvient pas à lancer le partage d'écran, coupez-le à nouveau avec l'Innex Connect Pro+ et confirmez que le couplage a réussi.

Le processus de couplage et les messages d'état peuvent varier en fonction de la version du bouton, de la version du firmware et de la configuration du système.


8.6 Chromecast

Chromecast permet aux appareils Android pris en charge, au navigateur Google Chrome sur ordinateur et aux applications compatibles Chromecast de diffuser du contenu sans fil sur l'Innex Connect Pro+.


Chromecast est adapté au partage de contenu à partir d'applications prises en charge, d'onglets du navigateur Google Chrome ou d'appareils Android compatibles.

8.6.1 Comment diffuser via Chromecast avec le navigateur Chrome


1. Assurez-vous que l'Innex Connect Pro+ est sous tension et que l'écran d'accueil est affiché.
2. Connectez l'appareil à partir duquel vous souhaitez diffuser l'écran au même réseau que l'Innex Connect Pro+.
3. Ouvrez le navigateur Google Chrome.
4. Cliquez sur l'icône du menu de dépassement, puis cliquez sur l'icône « Diffuser, enregistrer et partager » dans le menu.

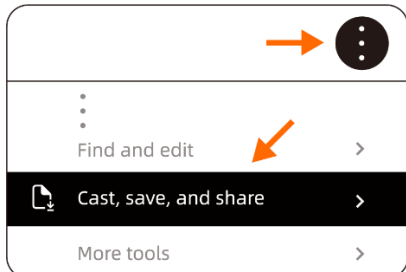

5. Cliquez sur « Sources » pour choisir le mode de partage adapté à vos besoins : « Diffuser l'onglet » ou « Diffuser l'écran ».

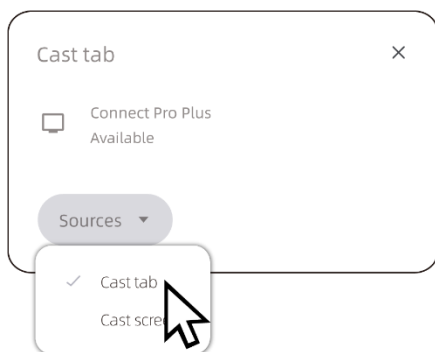

6. Cliquez sur le nom de l'Innex Connect Pro+ dans la liste des appareils disponibles.

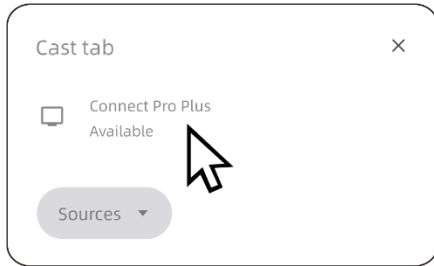

7. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie.

8. Le contenu sélectionné s'affichera sur l'écran connecté.

9. Cliquez sur « Arrêter » pour mettre fin à la diffusion.

Remarques : Chromecast prend en charge la diffusion en plein écran uniquement sur l'Innex Connect Pro+ et ne peut pas être affiché avec d'autres sources de diffusion en mode écran partagé.

Les fonctions Chromecast disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil, de l'application, du système d'exploitation, de l'environnement réseau et de la disponibilité du service régional.

9 Spécification

Modèle		Innex Connect Pro+
Distance de transmission		10 m
Options de partage d'écran		Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Software
Résolution de partage d'écran	Connect Pro Button	3840 x 2160 @30 Hz ; 1920 x 1080 @60 Hz
	AirPlay	Jusqu'à 1920 x 1080 @60Hz (Selon les conditions du réseau.)
	Miracast	1920 x 1080 @30 Hz
	Chromecast	Jusqu'à 1920 x 1080 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)
	Logiciel Connect Pro	Jusqu'à 3840 x 2160 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)
Résolution caméra BYOM	Logiciel Connect Pro	Jusqu'à 1920 x 1080 @30Hz (Selon les conditions du réseau.)
Configuration requise	Connect Pro Button	Windows 11 ou version ultérieure (Intel Core), MacOS – dernière version recommandée.
	AirPlay	iOS / MacOS – dernière version recommandée.
	Chromecast	Compatible Google Cast ; Compatible Chromecast intégré Systèmes / Apps pris en charge : Android 7.0 ou version ultérieure, iOS 14.0 ou version ultérieure, Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure, dernière version de ChromeOS, dernière version du navigateur Chrome
	Miracast	Windows 11 ou version ultérieure (avec GPU et pilotes compatibles Miracast), Android 4.2 ou version ultérieure (selon l'appareil)
	Logiciel Connect Pro	Windows 11 ou version ultérieure. CPU : Intel Core i5 ou supérieur
Réseau	Latence réseau	< 10ms
	Sécurité	Prend en charge l'authentification WPA2-PSK et le chiffrement AES 128 bits
Récepteur	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	Ports I/O	USB-A 2.0 x3, HDMI Out x1, DC In x1, USB-C (pour appairage) x1
	Alimentation	12 V 1.5 A
	Interrupteur	Bouton Marche / Arrêt
Environnement de fonctionnement et de stockage	Température de stockage	-10 °C (14 °F) - 60 °C (140 °F)
	Température de fonctionnement	0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
	Humidité de stockage	≤ 80%
	Humidité de fonctionnement	≤ 80%
Spécifications physiques	Dimensions	160 x 50 x 21.5 mm / 6.3 x 2 x 0.9 in
	Poids	125 g / 4.4 oz
Contenu de l'emballage		Innex Connect Pro+ Receiver, adaptateur secteur de 3 m / 9,8 pi avec jeu de prises multi-pays, kit de montage mural, câble HDMI de 1,5 m / 4,9 pi, organisateur de câbles x2, guide de démarrage rapide, carte de garantie, document de sécurité

10 Dépannage

Les informations de cette section peuvent être mises à jour périodiquement.

Pour obtenir les derniers guides de dépannage, la FAQ et les informations d'assistance, veuillez visiter notre site Web officiel : <https://funtechinnovation.com/fr/>

Problème	Solution
Le voyant lumineux reste éteint	Le voyant de l'Innex Connect Pro+ s'allume normalement en bleu lors de la mise sous tension et devient violet pendant le partage d'écran. Si le voyant reste éteint, vérifiez que le bouton Marche/Arrêt latéral est en position de marche et que le câble d'alimentation est correctement branché. Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur. 
Le voyant lumineux reste rouge	Si le voyant reste rouge, cela peut indiquer une défaillance matérielle de l'Innex Connect Pro+ qui ne peut pas être résolue par les manipulations ordinaires. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'assistance.
L'interface de l'Innex Connect Pro+ apparaît floue sur l'écran connecté.	Cela se produit généralement lorsque l'Innex Connect Pro+ ne détecte pas correctement la résolution maximale de l'écran. • Redémarrer l'écran pour forcer une nouvelle détection de la résolution. • Pour un résultat optimal, allumez d'abord l'Innex Connect Pro+, connectez le câble HDMI, puis allumez l'écran.
L'image du partage d'écran est floue, saccadée ou se déconnecte sans cesse.	• La qualité du partage d'écran dépend fortement de l'environnement réseau. Pour des performances stables, assurez-vous que la latence du réseau est inférieure à 10 ms. Vous pouvez utiliser un site Web de test de vitesse en ligne pour vérifier les conditions actuelles de votre réseau.  • Vous pouvez également améliorer les performances en désactivant le Wi-Fi et en utilisant uniquement le point d'accès de l'Innex Connect Pro+. 

11 Informations réglementaires et de conformité

Les informations réglementaires peuvent varier selon le pays ou la région. Veuillez vous référer à l'étiquette du produit, à l'emballage ou aux documents de conformité officiels pour obtenir les informations de certification correspondantes.