

innex

Connect Pro+

Användarmanual

Innehållet i denna användarmanual kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra de specifikationer, funktioner och den information som beskrivs här.

Version: 1.0

Spis treści

1	Introduktion	4
2	Säkerhetsanvisningar	5
2.1	Allmänna säkerhetsåtgärder	5
2.2	Elsäkerhet	5
2.3	Installation och placering	6
2.4	Driftsmiljö	6
2.5	Trådlös användning och nätverk	6
2.6	Rengöring och underhåll	7
2.7	Service och reparation	7
2.8	Viktigt meddelande	7
3	Förpackningens innehåll	8
3.1	Förpackningens innehåll	8
4	Översikt	9
4.1	LED-indikator	9
5	Installation	10
5.1	Översikt över enhetsanslutningar	10
5.2	Ansluta till skärmen	11
5.3	Ansluta USB-enheter	11
5.4	Viktiga anmärkningar för anslutning av USB-enheter	12
5.5	Montering med den inbyggda klämman	12
5.6	Kabelhantering	13
5.7	Väggmontering	13
5.8	Installationsanmärkningar	13
6	Komma igång	15
6.1	Terminologi	15
6.2	Översikt över startskärmen	16
6.2.1	Enhetsnamn	17
6.2.2	Enhetslösenord	18
6.2.3	Hotspotinformation	18
6.2.4	BYOM-ikon/Enhetsikon	19
6.2.5	PIN-kod	20
7	Inställningar för Innex Connect Pro+	21
7.1	BYOM	21
7.2	WiFi och hotspot	22
7.3	Miracast	24
7.4	Allmänna inställningar	25
7.4.1	Synkronisera enheten med hotspotnamnet	25
7.4.2	Konfigurera enhetslösenord	26
7.4.3	Visa meddelande (när enhet ansluts eller kopplas från)	26
7.4.4	Lås bildförhållande	27
7.4.5	Dynamiskt enhetslösenord	27
7.4.6	Visningstid för enhetslösenord	28
7.4.7	Max. antal delade skärmar	28
7.4.8	Gör Innex Connect Pro+ synlig/osynlig	29

7.4.9	Programvaruversion.....	30
7.5	PIN-kodsinställningar	30
7.5.1	Aktivera PIN-kod	30
7.5.2	Lås upp PIN-kodens position.....	30
7.5.3	Visa PIN-kod på skärmen	31
7.6	Avancerade inställningar.....	32
7.6.1	Moderator	32
7.6.2	Aktivera Touchback-kontroll.....	33
7.7	Språk.....	33
7.8	Starta om	34
7.9	Om.....	34
7.9.1	Wi-Fi MAC-adress.....	34
7.9.2	FW-version	34
7.9.3	Återställ enheten	35
7.9.4	Bakgrundsbild	36
8	Trådlösa presentationsmetoder	38
8.1	AirPlay.....	38
8.2	Connect Pro Software	39
8.2.1	Krav för Connect Pro Software.....	39
8.2.2	Innan du använder Connect Pro Software	40
8.2.3	Så här castar du via Connect Pro Software.....	40
8.3	BYOM-funktion	42
8.3.1	Installationskrav	42
8.3.2	Så använder du BYOM.....	43
8.4	Miracast.....	44
8.4.1	Så här castar du via Miracast.....	44
8.4.2	Touchback-kontroll	45
8.5	Connect Pro Button	45
8.5.1	Innan du använder Connect Pro Button	45
8.5.2	Så här parar du Connect Pro Button	45
8.5.3	Så här castar du via Connect Pro Button	46
8.6	Chromecast	46
8.6.1	Så här castar du via Chromecast med Chrome-webbläsaren	47
9	Specifikationer.....	49
10	Felsökning.....	50
11	Information om regler och efterlevnad	51

1 Introduktion

Tack för att du har valt Innex Connect Pro+.

Innex Connect Pro+ är en professionell lösning utformad för moderna möten och trådlöst samarbete. Den integrerar trådlös presentation, enhetsanslutning och delning av innehåll för att hjälpa användare att snabbt skapa en effektiv och produktiv mötesmiljö.

Oavsett om den används i konferensrum, utbildningsmiljöer eller presentationsutrymmen erbjuder Innex Connect Pro+ en intuitiv, stabil och flexibel användarupplevelse som gör kommunikation och innehållsdelning smidigare och mer effektiv.

Denna användarmanual presenterar produktens funktioner, användningsprocedurer och viktiga försiktighetsåtgärder för att hjälpa dig att snabbt förstå och få ut mesta möjliga av Innex Connect Pro+.

2 Säkerhetsanvisningar

Läs och följ alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du installerar och använder Innex Connect Pro+. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till produktfel, elektriska stötar, brand, personskador eller skador på ansluten utrustning.

2.1 Allmänna säkerhetsåtgärder

Använd endast produkten för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i denna användarmanual. Modifiera, demontera eller reparera inte produkten själv. Om service eller reparation behövs, kontakta kvalificerad servicepersonal eller en auktoriserad återförsäljare.

Håll produkten borta från vatten, regn, fukt och vätskor. Placera inte behållare fyllda med vätska, såsom glas eller flaskor, nära produkten. Om vätska kommer in i produkten ska du omedelbart koppla bort strömmen och sluta använda den.

Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet, kraftig dammbildning, starka vibrationer eller korrosiva gaser. Installera och använd produkten i en stabil och välventilerad inomhusmiljö.

2.2 Elsäkerhet

Använd endast nätadapter, strömkabel och tillbehör som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren. Användning av fel nätadapter eller strömkälla kan orsaka överhettning, brand, elektriska stötar eller skador på produkten.

Se till att eluttaget är korrekt installerat och lättillgängligt. Överbelasta inte eluttaget, förlängningskabeln eller grenuttaget. När du kopplar ur strömkabeln ska du hålla i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

Använd inte skadade strömkablar, kontakter eller adaptrar. Om strömkabeln eller adaptern är skadad ska du omedelbart sluta använda produkten och ersätta den med ett godkänt tillbehör.

2.3 Installation och placering

Placera Innex Connect Pro+ på en plan, stabil och säker yta. Undvik att placera produkten nära värmekällor såsom element, värmare, spisar eller annan utrustning som avger värme.

Täck inte över produkten och blockera inte ventilationsöppningarna. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt produkten för värmeavledning. Otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och påverka produktens prestanda eller tillförlitlighet.

Placera alla kablar noggrant för att undvika snubbelrisk, ryck eller oavsiktlig fränkoppling. Placera inte tunga föremål på kablarna och böj dem inte kraftigt.

2.4 Driftsmiljö

Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Använd den inte utomhus eller på platser som utsätts för direkt solljus, regn, kondens eller extrema temperaturförändringar.

För inte in främmande föremål i någon av produktens öppningar eller portar. Detta kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller skador på produkten.

Om onormala förhållanden uppstår, såsom rök, ovanliga lukter, konstiga ljud, överdriven värme eller instabil drift, ska du omedelbart koppla bort strömmen och sluta använda produkten. Kontakta kvalificerad servicepersonal för inspektion.

2.5 Trådlös användning och nätverk

Innex Connect Pro+ använder trådlösa kommunikationsfunktioner. Den faktiska trådlösa prestandan kan variera beroende på driftsmiljö, nätverksförhållanden, anslutna enheter, störningar och regionala bestämmelser.

Använd inte den trådlösa funktionen på platser där trådlösa enheter är begränsade eller förbjudna, såsom vissa medicinska anläggningar, flygplan eller områden där radiostörningar kan orsaka säkerhetsproblem.

2.6 Rengöring och underhåll

Innan du rengör produkten ska du koppla bort strömkabeln och alla anslutna kablar. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra produktens yta.

Använd inte flytande rengöringsmedel, sprayprodukter, alkohol, lösningsmedel eller slipande material. Dessa ämnen kan skada produktens yta eller interna komponenter.

2.7 Service och reparation

Försök inte att öppna höljet eller reparera produkten själv. Att öppna eller modifiera produkten kan utsätta dig för elektriska stötar eller andra risker och kan göra garantin ogiltig.

All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs om produkten har skadats, utsatts för vätskor, inte fungerar normalt eller har tappats.

2.8 Viktigt meddelande


Juridisk information: Tillverkaren ansvarar inte för skador eller personskador som orsakas av felaktig installation, obehöriga modifieringar, felaktig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual.

Produktens specifikationer, funktioner och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

3 Förpackningens innehåll

Innan du använder Innex Connect Pro+ bör du kontrollera att alla nedanstående artiklar finns med i förpackningen. Om någon artikel saknas eller är skadad, kontakta din återförsäljare eller auktoriserade distributör för hjälp.

3.1 Förpackningens innehåll

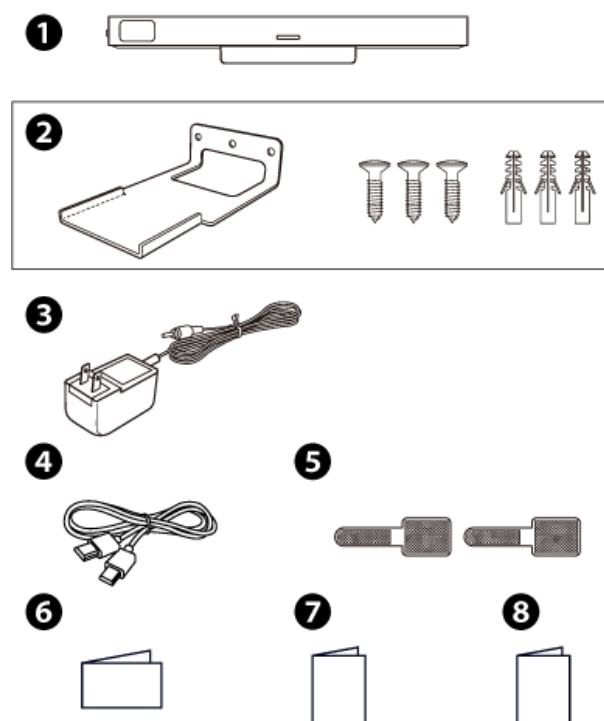

Nr.	Beskrivning
1	Innex Connect Pro+ (mottagare)
2	Väggmonteringssats
3	Nätadapter (3 m/10 fot med kontakter för flera länder)
4	HDMI-kabel (1,5 m)
5	Kabelorganisatörer x2
6	Garantikort
7	Snabbstartsguide
8	Säkerhetsdokument


Obs! De medföljande tillbehören kan variera beroende på produktmodell, region eller försäljningspaket.

Använd endast tillbehör som medföljer eller specificeras av tillverkaren. Användning av inkompatibla tillbehör kan påverka produktens prestanda eller orsaka skador på produkten.

Spara originalförpackningen. Den kan vara användbar för framtida transport, förvaring eller serviceärenden.

4 Översikt

Se beskrivningen nedan.

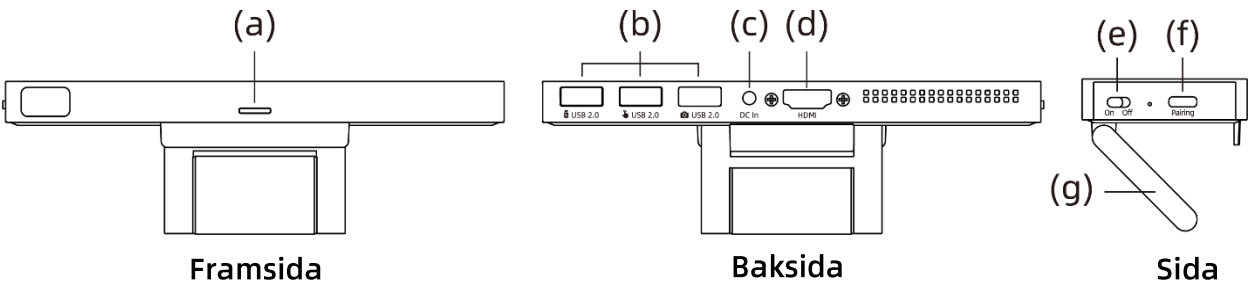

Nr.	Beskrivning
a	LED-indikator (Se detaljer nedan)
b	USB-A 2.0 x 3 (För anslutning av kamera, pekskärm eller tillbehör som mus och tangentbord.)
c	DC-ingång
d	HDMI-utgång
e	Strömbrytare
f	USB-C (Endast för parkoppling med Connect Pro Button)
g	Monteringsklämma (Inbyggd magnet)

4.1 LED-indikator

Driftstatus		LED-status
Påslagen (Standby)		Fast blått sken
Under parkoppling (med Button)	Parkoppling pågår	Blinkande lila
	Parkoppling lyckades	Fast lila sken
	Parkoppling misslyckades	Blinkande rött
Skärmdelning	Ansluten (Inaktiv)	Blinkande blått
	Delning	Fast lila sken
	Delning misslyckades	Fast rött sken

5 Installation

Det här kapitlet beskriver hur du installerar Innex Connect Pro+, ansluter den till en skärm och ansluter valfria USB-enheter som mus, tangentbord, webbkamera eller videobar.

Följ installationsstegen i rätt ordning för att säkerställa korrekt funktion.


5.1 Översikt över enhetsanslutningar

Innex Connect Pro+ är utformad för att anslutas till en skärm via HDMI. Den kan även anslutas till touchporten på en interaktiv skärm via USB, vilket möjliggör touchstyrning när detta stöds.

Dessutom kan externa USB-enheter såsom mus, tangentbord, webbkamera eller videobar anslutas till mottagaren för möten, presentationer eller samarbetslösningar.

Typiska anslutningar inkluderar:

Nr.	Typiska anslutningar inkluderar:	Syfte
1	USB B-A cable	För att ansluta Innex Connect Pro+ till en pekskärms touchport för touchstyrning
2	HDMI cable	För att överföra video- och ljudsignaler från Innex Connect Pro+ till en skärm
3	Power adapter	För att strömförsörja Innex Connect Pro+
4	USB devices	För att ansluta mus eller tangentbord
5		För att ansluta webbkamera eller videobar

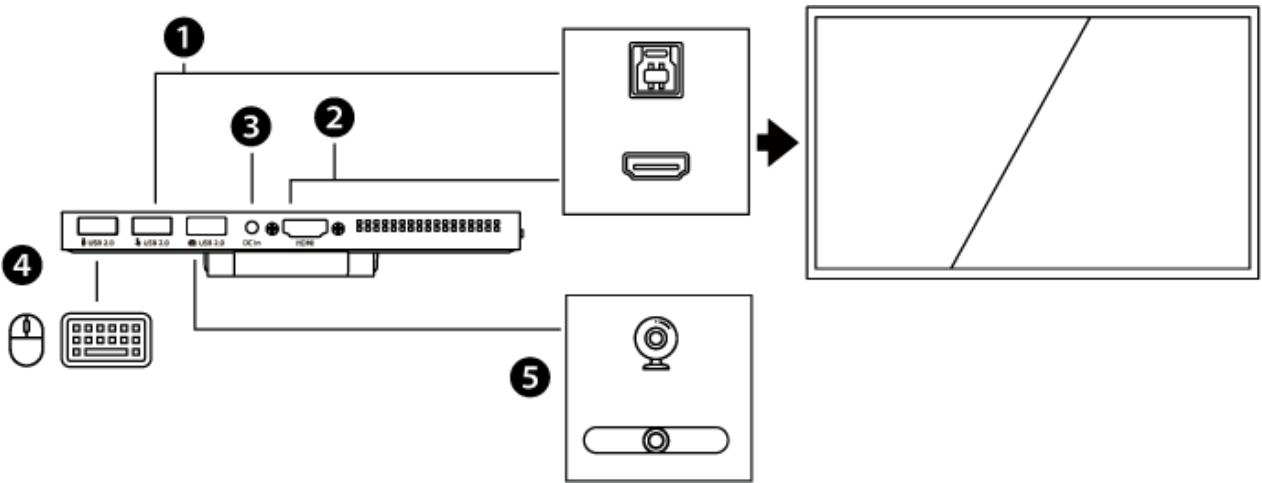

5.2 Ansluta till skärmen

Följ stegen nedan för att ansluta Innex Connect Pro+ till skärmen.

STEP 1: ANSLUT HDMI-KABELN

1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-utgången på Innex Connect Pro+.
2. Anslut den andra änden till HDMI-ingången på skärmen.
3. Välj motsvarande HDMI-ingång på skärmen.

STEP 2: ANSLUT USB-TOUCHKABELN

1. Om skärmen stöder touchstyrning, anslut USB B-A-kabeln mellan Innex Connect Pro+ och skärmen.
2. Anslut USB-B-sidan till touchporten på skärmen.
3. Anslut USB-A-sidan till USB-porten på Innex Connect Pro+.
4. Denna anslutning gör att touchsignalen från skärmen kan överföras tillbaka till Innex Connect Pro+.

Obs! Touchstyrning är endast tillgänglig när skärmen stöder USB-touchfunktion och USB-touchkabeln är korrekt ansluten.

5.3 Ansluta USB-enheter

Innex Connect Pro+ stöder USB-kringutrustning för möten och samarbete. Följande USB-enheter stöds:

Enhet	Beskrivning
Mus	Används för markörstyrning och menynavigering
Tangentbord	Används för textinmatning och systemhantering
Webbkamera	Används för videokonferenser
Videobar	Används för videokonferenser med integrerad kamera, mikrofon och högtalare

FöAnvänds för videokonferenser med integrerad kamera, mikrofon och högtalare.

[https://funtechinnovation.com/Innex Connect Pro+-compatible-camera-list/](https://funtechinnovation.com/Innex-Connect-Pro+-compatible-camera-list/)

Obs! USB-enheters kompatibilitet kan variera beroende på enhetsmodell, firmwareversion, strömförbrukning och USB-protokoll.

5.4 Viktiga anmärkningar för anslutning av USB-enheter

Följ anvisningarna nedan när du ansluter USB-enheter.

- Starta USB-enheter innan de ansluts.
- Starta Innex Connect Pro+ innan du ansluter USB-enheter.
- När Innex Connect Pro+ har startat klart ansluter du mus, tangentbord, webbkamera, videobar eller andra USB-enheter.

Detta hjälper mottagaren att korrekt identifiera och initiera de anslutna USB-enheterna

- Flera ljudenheter

När flera USB-enheter med mikrofoner eller högtalare är anslutna använder Innex Connect Pro+ mikrofonen och högtalarna från den enhet som anslöts senast.

Om exempelvis både en webbkamera och en videobar är anslutna, och videobaren ansluts efter webbkameran, använder Innex Connect Pro+ videobarens mikrofon och högtalare.

För att ändra den aktiva ljudenheten kopplar du ur enheterna och ansluter den önskade enheten sist.

- Anslut enheterna på nytt efter omstart

Efter att Innex Connect Pro+ har startats om ska alla USB-enheter kopplas ur och anslutas igen.

Detta säkerställer att Innex Connect Pro+ korrekt identifierar de anslutna enheterna och tillämpar rätt ljud-, video- och styreinställningar.

5.5 Montering med den inbyggda klämman

Innex Connect Pro+ kan fästas på en skärm med hjälp av den inbyggda monteringsklämman och magneterna.

Installationssteg

1. Välj en lämplig plats på skärmen.
2. Justera den inbyggda klämman.
3. Fäst mottagaren på skärmen.

4. Kontrollera att Innex Connect Pro+ sitter ordentligt fast.
5. Ordna kablarna på ett korrekt sätt.

De inbyggda magneterna hjälper till att hålla mottagaren säkert på plats när den fästs på en kompatibel metallyta eller ett fäste.

Obs! Kontrollera att monteringsytan är stabil och tillräckligt stark för att bära mottagaren. Placera inte mottagaren på en plats där den kan falla ned eller störa skärmens funktion..

5.6 Kabelhantering

- När alla nödvändiga kablar har anslutits ska de organiseras snyggt för att förhindra att de dras, böjs eller kopplas bort av misstag.
- Använd kabelorganisatörer för att hålla kablarna prydligt ordnade.

5.7 Väggmontering

Innex Connect Pro+ kan även monteras på väggen med det medföljande väggfästet.

Installationssteg

1. Välj en lämplig plats på väggen nära skärmen.
2. Fäst väggfästet på väggen med skruvar.
3. Kontrollera att väggfästet sitter ordentligt fast.
4. Fäst Innex Connect Pro+ på väggfästet med hjälp av de inbyggda magneterna.
5. Anslut HDMI-kabeln, USB-kabeln, strömkabeln och eventuella nödvändiga USB-enheter.
6. Dra kablarna på ett prydligt sätt.

Obs! Använd skruvar och väggankare som är lämpliga för väggmaterialet. Om du är osäker på hur väggfästet ska installeras på ett säkert sätt, kontakta en kvalificerad installatör.

5.8 Installationsanmärkningar

1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna innan produkten används.
2. Placera inte mottagaren nära värmekällor eller på platser med dålig ventilation.

3. Installera inte mottagaren på en plats där den kan utsättas för vatten, fukt, damm eller kraftiga vibrationer.
4. För bästa prestanda bör du använda kablar och tillbehör som medföljer eller rekommenderas av tillverkaren.
5. Tillgängliga funktioner kan variera beroende på skärmen, anslutna USB-enheter, firmwareversion och systemkonfiguration.

6 Komma igång

Det här kapitlet introducerar de grundläggande funktionerna i Innex Connect Pro+ efter installationen. Innan du använder enheten, säkerställ att den är korrekt ansluten till skärmen, strömförsörjningen, nätverket och eventuella nödvändiga USB-enheter.

Innex Connect Pro+ integrerar Connect Pro BYOM-teknik, vilket gör det möjligt för användare att dela skärminnehåll med ljud och få tillgång till anslutna UC-enheter såsom kameror och mikrofoner för videokonferenser. Systemet stöder även touchback-funktion, vilket gör det möjligt att styra delat innehåll direkt från en ansluten interaktiv skärm.

Systemet stöder samtidig casting från flera enheter och erbjuder flexibla anslutningsalternativ, inklusive Connect Pro Button, Connect Pro Software och inbyggda trådlösa castingprotokoll såsom AirPlay, Chromecast och Miracast.

6.1 Terminologi

- Casting eller skärmdelning – Visar trådlöst skärminnehåll (med ljud) från en bärbar dator, telefon eller surfplatta på skärmen.
- Kamera- och mikrofonstreaming – Ger trådlös åtkomst till skärmens kamera och mikrofon via Connect Pro Software.
- Innex Connect Pro+ – En enhet som tar emot skärm- och ljudcasting från anslutna enheter och strömmar kamera- och ljuddata till Connect Pro Software.
- Connect Pro Button – En fysisk plug-and-play-knapp som gör det möjligt för bärbara datorer att dela skärm och ljud.
- Connect Pro Software – Programvara som gör det möjligt för bärbara datorer att dela skärm och ljud samt få trådlös åtkomst till kameror och mikrofoner. *För närvarande finns endast en Windows-version tillgänglig
- Native Casting – Castingprotokoll som är inbyggda i operativsystemet eller enheten och inte kräver ytterligare programvara eller tillbehör. Exempel är AirPlay, Miracast och Chromecast.
- AirPlay – Ett castingprotokoll för Apple iOS- och macOS-enheter.
- Miracast – Ett castingprotokoll som stöds av Windows-datorer och vissa Android-enheter.

- Chromecast – Ett castingprotokoll som stöds av webbläsaren Google Chrome och vissa Android-enheter.
- Touch Back – En funktion som gör det möjligt för användare att styra en ansluten Windows-dator genom att röra den interaktiva skärmen när anslutningen sker via Connect Pro Button eller Connect Pro Software.

6.2 Översikt över startskärmen




När mottagaren har startat visas startskärmen på displayen. Startsidan ger anslutningsinformation och åtkomst till huvudfunktionerna i Innex Connect Pro+

Nr.	Objekt	Beskrivning
1	Enhetsnamn	Används för casting via inbyggda castingfunktioner och Connect Pro Software.
2	Enhetslösenord	
3	Hotspotinformation	Information om hotspoten, inklusive namn, IP-adress och lösenord.
4	BYOM-ikon	Visas när BYOM är redo att användas med Connect Pro Software.
	Enhetsikon	Visar antalet enheter som är redo för skärmdelning.
5	PIN-kod	Ange denna PIN-kod i Connect Pro Software för att ansluta till displayen och starta skärmdelning.
6	Hotspotstatus	Visar hotspotstatus och ger en länk till hotspotsidan.

	Wi-Fi-status	Visar Wi-Fi-statusen. Tryck på ikonen för att öppna Wi-Fi-inställningarna.
	Inställningar	Tryck på ikonen för att öppna inställningarna.
7	Pil	Tryck för att expandera eller dölja informationssidan.


Obs! Om Innex Connect Pro+ ännu inte har aktiverats visas meddelandet "Produkten är inte registrerad". När enheten ansluts till internet via Wi-Fi sker registreringen automatiskt.

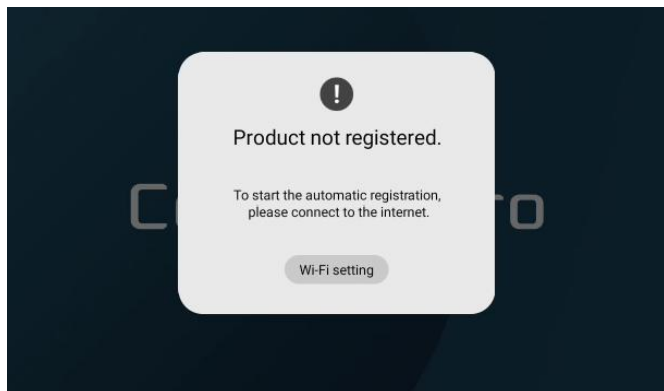


6.2.1 Enhetsnamn

Som standard synkroniseras enhetsnamnet med hotspotnamnet för Innex Connect Pro+. Namnet visas i listan över tillgängliga casting-enheter för AirPlay, Chromecast, Miracast eller Connect Pro Software. Bilderna nedan är exempel.


Connect Pro Software

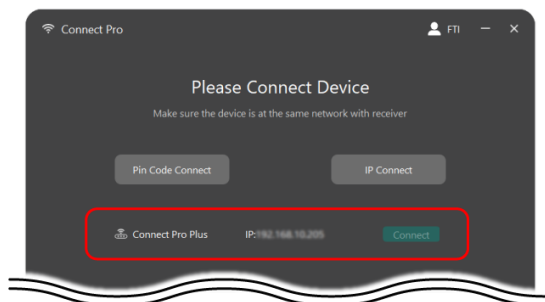


Chromecast

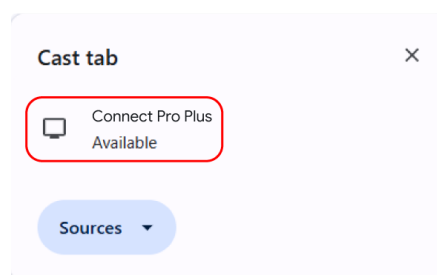

Airplay


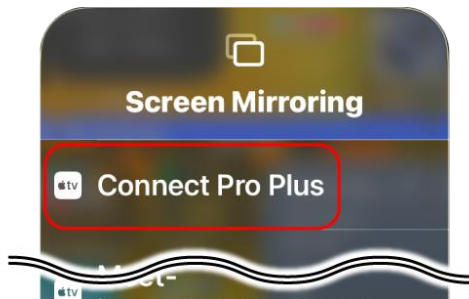


Miracast

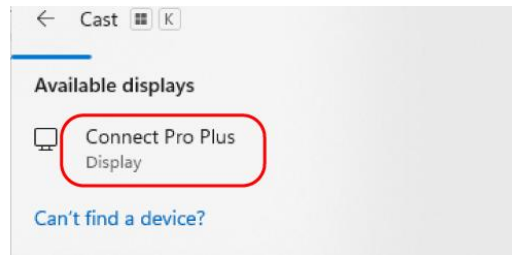

6.2.2 Enhetslösenord


Som standard är enhetslösenordet avaktiverat. Aktivera funktionen och skapa antingen en fast 4-siffrig kod manuellt eller ställ in ett dynamiskt 4-siffrigt lösenord i inställningarna. Se avsnitt 7.4.2 "Konfigurera enhetslösenordet" för instruktioner.

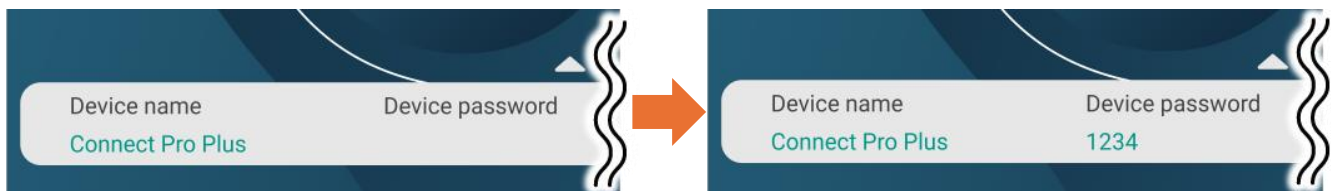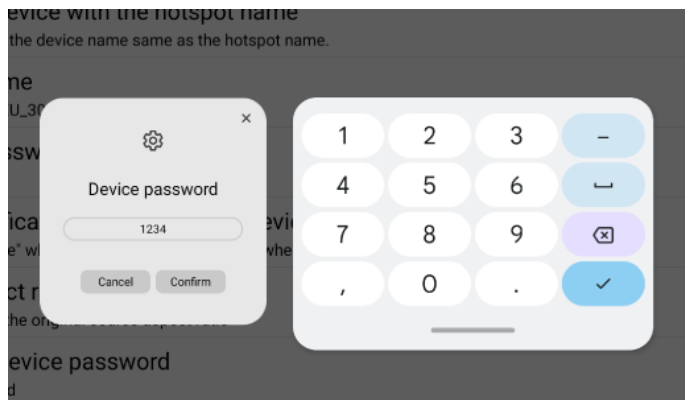

6.2.3 Hotspotinformation

- **Hotspotnamn och lösenord** - Om din enhet inte är ansluten till samma nätverk som Innex Connect Pro+ kan du ansluta direkt till Innex Connect Pro+:'s hotspot för skärmdelning.


- **IP-adress** – 192.168.68.1 är standard-IP-adressen för Innex Connect Pro+. Denna adress används för att ansluta din bärbara dator till Innex Connect Pro+ via Connect Pro Software.

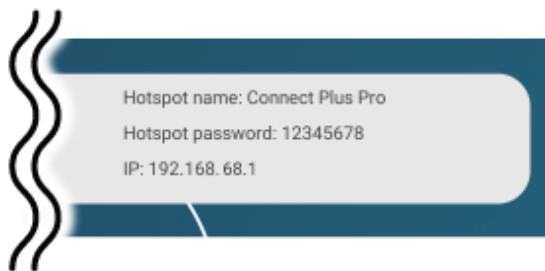

6.2.4 BYOM-ikon/Enhetsikon

Enhetsikonen visar hur många enheter som för närvarande är anslutna till Innex Connect Pro+. Om endast ikonen visas utan siffra betyder det att enheten är redo för anslutning. När en siffra visas anger den det aktuella antalet anslutna enheter.

Tryck på enhetsikonen för att se listan över anslutna enheter. Tryck på ett enhetsnamn i listan för att utföra åtgärderna nedan.

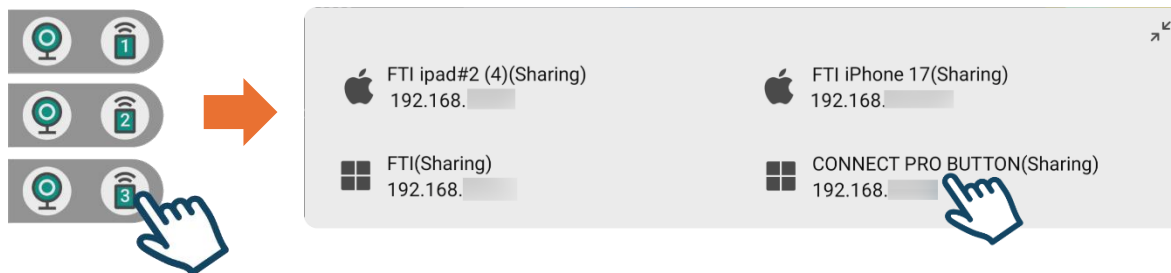

Anslutningsmetod	Tryck under casting	Tryck när casting inte pågår
Connect Pro Button	Stoppa casting	Starta casting
Connect Pro Software	Stoppa casting	Starta casting
AirPlay	Koppla bort enheten	AirPlay-enheten castar alltid
Chromecast	Ej tillämpligt - visas inte i listan	
Miracast	Koppla bort enheten	Ej tillämpligt - enheten kopplas bort kort efter att delningen har stoppats

6.2.5 PIN-kod


PIN-koden är aktiverad som standard och används vid anslutning via Connect Pro Software för Windows och Mac.

PIN-kodsinställningar, inklusive aktivering eller avaktivering av funktionen, kan konfigureras i inställningsmenyn för Innex Connect Pro+.



7 Inställningar för Innex Connect Pro+

Detta kapitel beskriver varje inställningsalternativ i Innex Connect Pro+ i detalj.

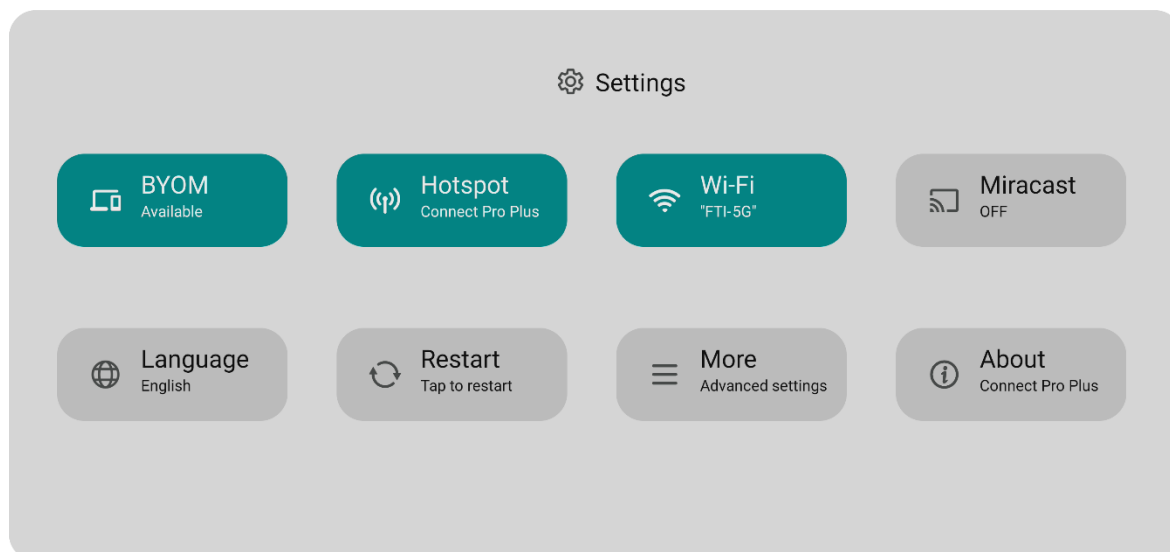


7.1 BYOM




I BYOM-inställningarna kan du välja kameror, justera upplösningen och testa mikrofon och högtalare.

VIKTIGT:


- Denna BYOM-funktion stöds endast när en Windows- eller Mac-enhet ansluts via Connect Pro Software. Andra anslutningsmetoder, såsom Connect Pro Button, AirPlay, Chromecast och Miracast, stöder inte denna funktion.
- Se [kompatibilitetslistan för kameror](#) för att kontrollera kamerakompatibilitet.

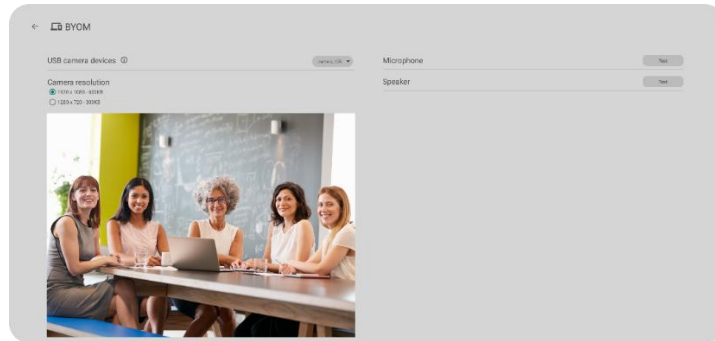

Mikrofontest

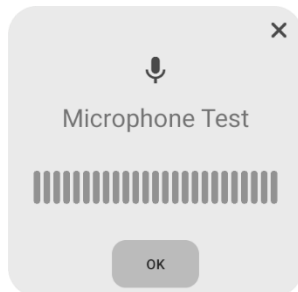

Högtalartest

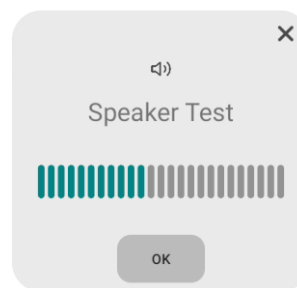


VIKTIGT: För anslutning av ljudenheter, se även avsnitt 5.4 "Viktiga anmärkningar för anslutning av USB-enheter".

7.2 WiFi och hotspot



Innex Connect Pro+ är utrustad med en 2T2R Wi-Fi-modul som gör det möjligt för enheten att ansluta till antingen ett 2,4 GHz- eller 5 GHz-nätverk för stabil och tillförlitlig trådlös kommunikation. *2T2R står för "2 Transmit / 2 Receive", vilket innebär att enheten använder två antenner för sändning och två för mottagning.

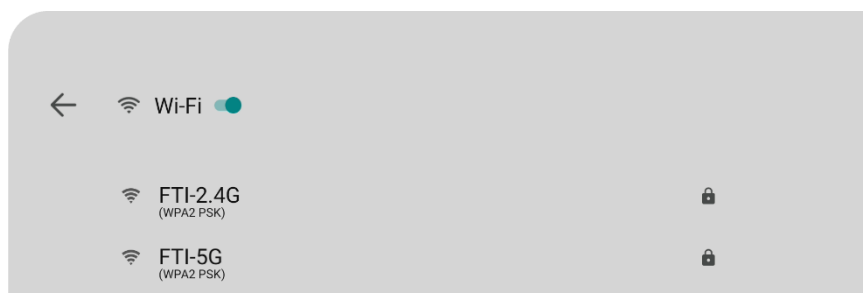


Eftersom trådlösa presentationer kräver högre nätverksbandbredd använder Innex Connect Pro+ 5 GHz-bandet för sin inbyggda hotspot för att ge bättre prestanda och stabilitet.


Om Innex Connect Pro+ är ansluten till ett 5 GHz Wi-Fi-nätverk bestäms 5 GHz AP-kanalen av den anslutna routern. I detta fall tilldelas kanalen automatiskt av routern och kan inte väljas manuellt på enheten.

När Innex Connect Pro+ är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk, när Wi-Fi är avstängt eller när enheten inte är ansluten till något nätverk, kan 5 GHz AP-kanalen väljas manuellt. Att välja en kanal med mindre störningar kan förbättra prestandan och stabiliteten för trådlösa presentationer.

5 GHz AP-kanal tilldelas automatiskt

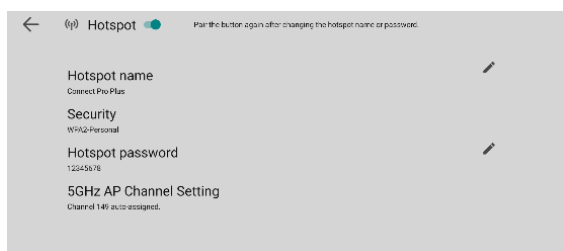


5 GHz AP-kanal kan väljas

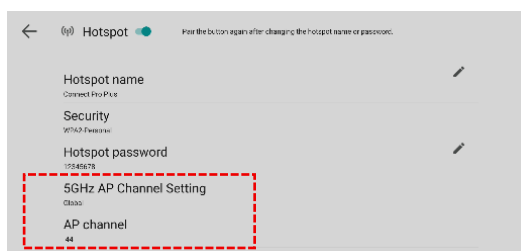


För att uppfylla regler för trådlösa kanaler i olika länder och regioner erbjuder Innex Connect Pro+ regionala kanalinställningar. När AP-kanalen kan väljas manuellt ska du välja den region som motsvarar ditt land eller din plats.

Område	Tillgängliga kanaler
Globalt	36;40;44;48;52;56;60;64;149;153;157;161;165
Japan / Israel / Turkiet / Sydafrika	36;40;44;48;52;56;60;64

Globalt

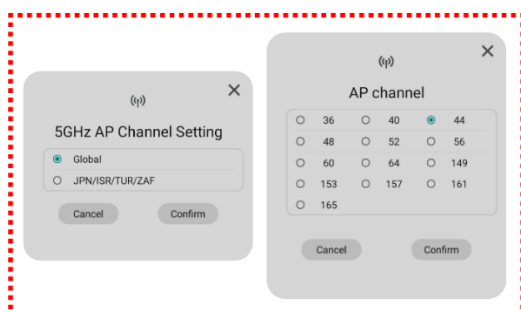


Japan / Israel / Turkiet / Sydafrika

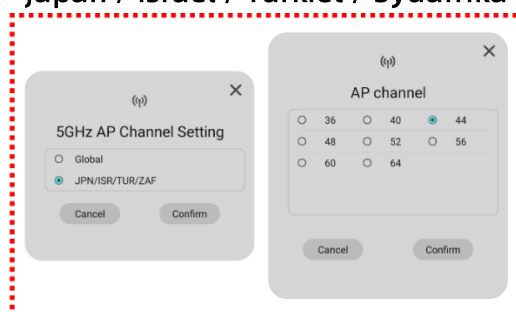

VIKTIGT:

- Efter att nätverket har ändrats från 5 GHz till 2,4 GHz eller efter att Wi-Fi har stängts av måste hotspot-funktionen stängas av och sedan slås på igen för att ändringarna ska träda i kraft.


7.3 Miracast

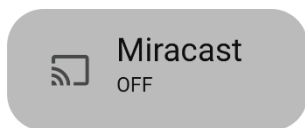


Nedan beskrivs processen för att aktivera Miracast-funktionen på Innex Connect Pro+

Miracasts maximala visningsupplösning är 1080p.

1. Gå till hotspotinställningarna i Innex Connect Pro+-inställningarna.
2. Stäng av hotspot-funktionen.
3. Gå till Miracast-inställningarna och aktivera Miracast.
4. Bekräfta enhetsnamnet som visas på Innex Connect Pro+-skärmen.
5. På en Windows-enhet trycker du på Windows-tangenten + K
6. Vänta medan Windows söker efter tillgängliga trådlösa skärmar.
7. Välj enhetsnamnet som visas på Innex Connect Pro+-skärmen.

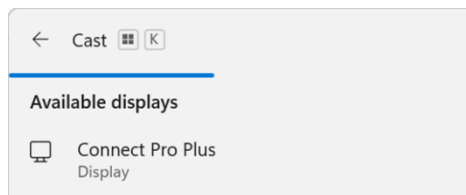


8. Vänta tills anslutningen har upprättats.
9. Windows-enhetens skärm visas på displayen via Innex Connect Pro+.
10. Aktivera Touchback-kontroll genom att tillåta följande alternativ på Windows-enheten.



När detta alternativ är aktiverat kan du använda den anslutna pekskärmen för att styra Windows-datorn under Miracast-delning.

Obs! Touchback-kontroll kräver en kompatibel pekskärm och en korrekt ansluten USB-touchkabel mellan Innex Connect Pro+ och skärmen.


7.4 Allmänna inställningar

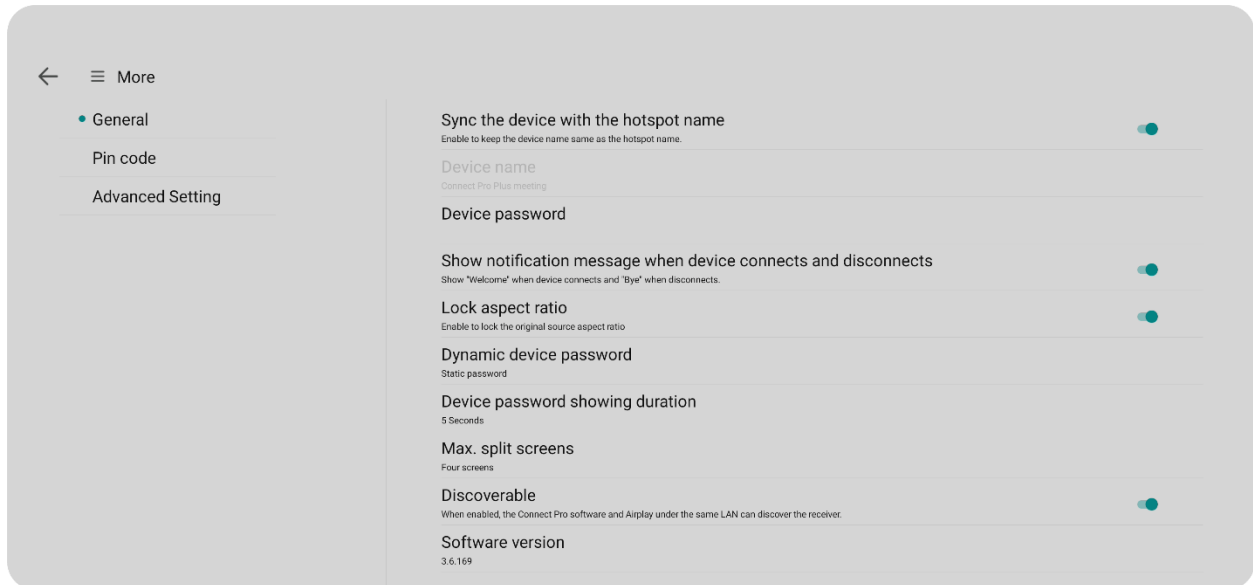

7.4.1 Synkronisera enheten med hotspotnamnet

By default, “Sync the device with the hotspot name” is enabled. When this function is enabled, the Device Name of the Innex Connect Pro+ will be the same as the hotspot name.

För att ändra enhetsnamnet ska funktionen stängas av. När den är avaktiverad kan enhetsnamnet ställas in manuellt.

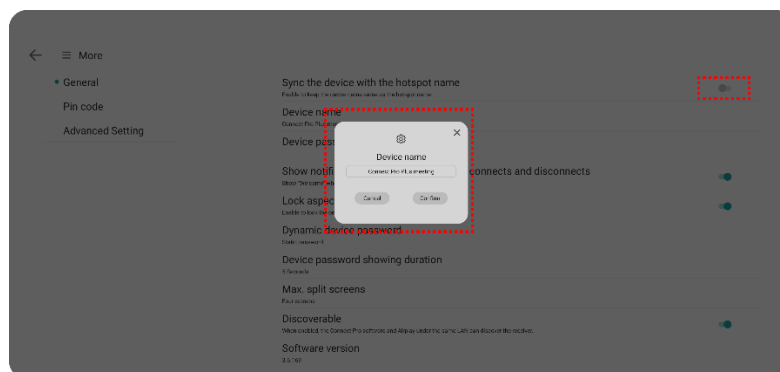


Obs! Enhetsnamnet används för att upptäcka enheten vid anslutning via trådlösa castingmetoder som Connect Pro Software, AirPlay, Chromecast eller Miracast. Använd ett tydligt och lätt igenkännbart namn för enklare identifiering.


7.4.2 Konfigurera enhetslösenord

Som standard har Innex Connect Pro+ inget enhetslösenord inställt.

För att ställa in ett enhetslösenord, tryck på "Enhetslösenord" i menyn Allmänna inställningar och tryck sedan på lösenordsfältet för att öppna skärmtangentbordet. Där kan ett nytt lösenord skapas eller ett befintligt lösenord tas bort.

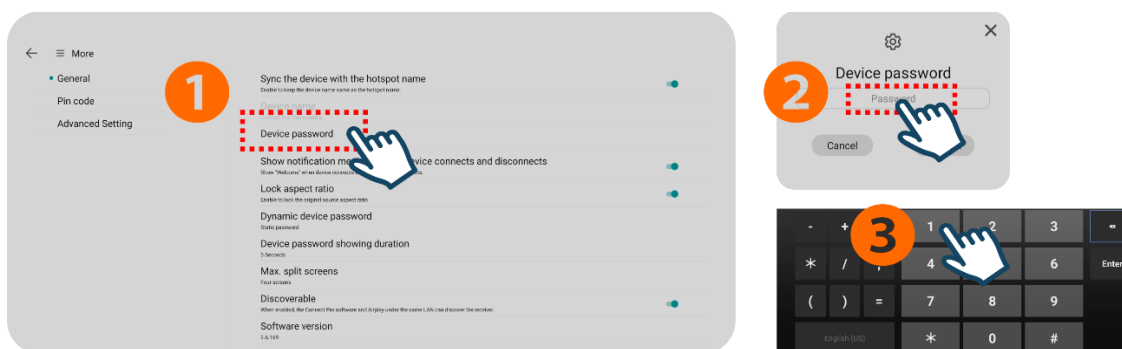

När ett enhetslösenord är inställt måste användarna ange rätt lösenord innan de kan dela sin skärm via AirPlay eller Connect Pro Software.

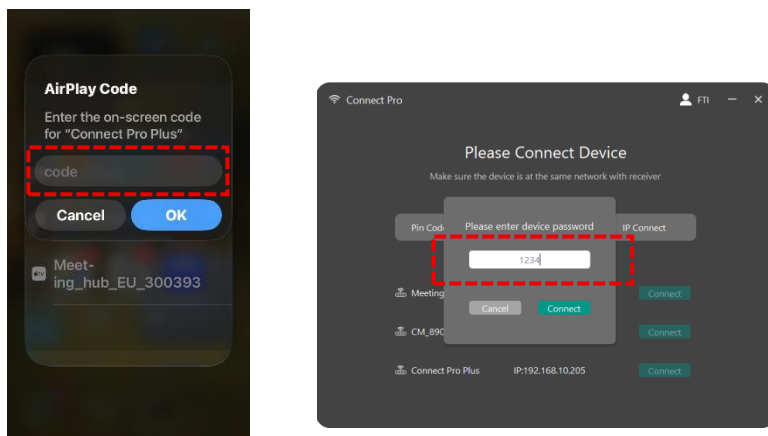


7.4.3 Visa meddelande (när enhet ansluts eller kopplas från)

Som standard är "Visa meddelande när enhet ansluts eller kopplas från" aktiverat.

När funktionen är aktiverad visar Innex Connect Pro+ ett välkomstmeddelande eller ett hejdå-meddelande på skärmen varje gång en enhet ansluts till eller kopplas från mottagaren.

Obs! Funktionen hjälper användare att bekräfta anslutningsstatusen för sina enheter under trådlösa presentationer eller samarbete..

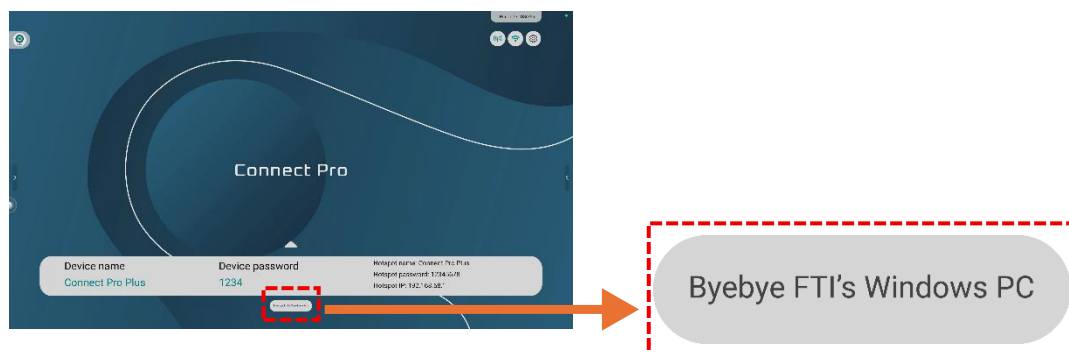

7.4.4 Lås bildförhållande

Som standard är "Lås bildförhållande" aktiverat.

När funktionen är aktiverad behåller Innex Connect Pro+ källanhetens ursprungliga bildförhållande under trådlösa presentationer. Detta hjälper till att förhindra att den delade bilden sträcks ut eller förvrängs på skärmen.


Obs! Det rekommenderas att hålla funktionen aktiverad för att bibehålla korrekta bildproportioner vid skärmdelning.

7.4.5 Dynamiskt enhetslösenord

Som standard är Dynamiskt enhetslösenord inställt på Statiskt lösenord.

När Statiskt lösenord är valt förblir enhetslösenordet oförändrat tills det ändras eller tas bort manuellt.

Om ett dynamiskt lösenord krävs, tryck på fältet Dynamiskt enhetslösenord för att öppna inställningsdialogrutan. Därefter kan du välja intervall för lösenordsuppdatering. Tillgängliga alternativ: 10 minuter; 30 minuter; 45 minuter; 60 minuter; 120 minuter.

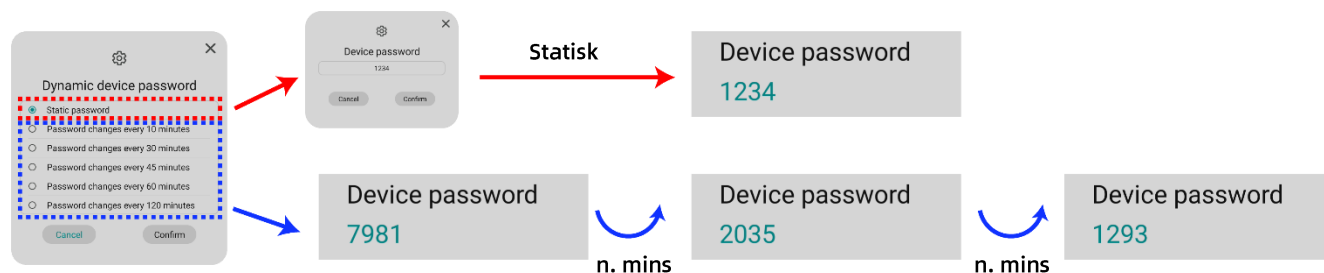


7.4.6 Visningstid för enhetslösenord

När en enhet försöker ansluta visar Innex Connect Pro+ enhetslösenordet längst ned på skärmen om lösenordet är aktiverat och inställt att visas.

Som standard är Visningstid för enhetslösenord inställd på 5 sekunder.

Denna inställning styr hur länge enhetslösenordet visas på Innex Connect Pro+-skärmen när det behövs. För att ändra inställningen, tryck på fältet Visningstid för enhetslösenord för att öppna inställningsdialogrutan och välj önskad visningstid.

Tillgängliga alternativ: Visa inte; 5 sekunder; 8 sekunder; 10 sekunder; 15 sekunder; 20 sekunder.

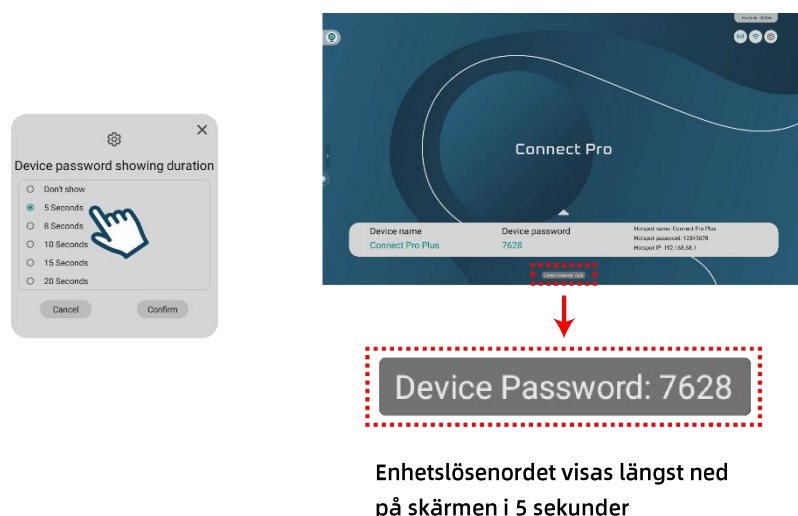


Obs! Om enhetslösenordet är aktiverat men inställt på "Visa inte" måste användare få lösenordet från administratören innan de kan casta via AirPlay eller Connect Pro Software.

7.4.7 Max. antal delade skärmar

Som standard är Max. antal delade skärmar inställt på 4 skärmar.

Denna inställning styr det maximala antalet enheter som kan visas på skärmen samtidigt. För att ändra inställningen, tryck på fältet Max. antal delade skärmar för att öppna inställningsdialogrutan och välj sedan önskat delat skärmläge.

Tillgängliga alternativ: En skärm; Två skärmar; Fyra skärmar; Sex skärmar; Nio skärmar

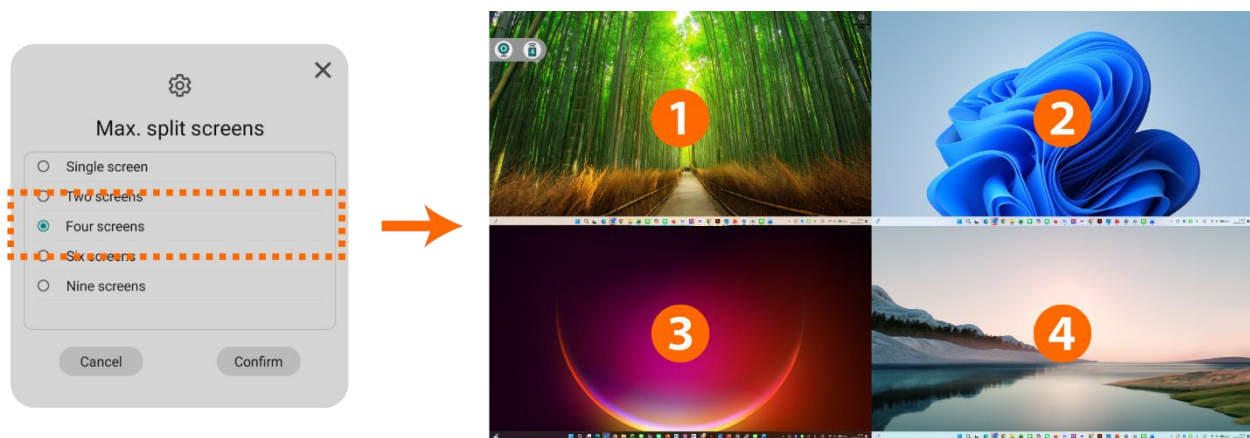

Obs! Se tabellen nedan för vilka castingmetoder som stöder delad skärm.


Castingmetod	Stöd för delad skärm
Connect Pro Button	Stöds
AirPlay	Stöds
Connect Pro Software	Stöds
Miracast	Stöds
Chromecast	Stöds inte (endast helskrämsvisning)

VIKTIGT: Den faktiska prestandan för delad skärm kan variera beroende på enhetstyp, nätverksmiljö, firmwareversion, nätverksförhållanden och castingmetod.

7.4.8 Gör Innex Connect Pro+ synlig/osynlig

Som standard är funktionen inställd på synlig.

Detta kan konfigureras genom att aktivera eller inaktivera "Upptäckbar" i de allmänna inställningarna. När funktionen är aktiverad kan Innex Connect Pro+ upptäckas av Connect Pro Software och AirPlay-enheter som är anslutna till samma lokala nätverk.

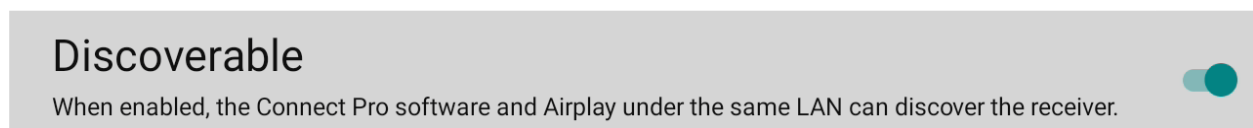

Även om Innex Connect Pro+ är inställd som osynlig kan enheter fortfarande dela sina skärmar med Connect Pro Button eller Connect Pro Software (genom att ange PIN-koden).

Obs! Om Innex Connect Pro+ inte kan hittas av enheter, kontrollera att "Upptäckbar" är aktiverat och att båda enheterna är anslutna till samma nätverk.

7.4.9 Programvaruversion

Programvaruversion visar den aktuella programvaruversionen för Innex Connect Pro+.

Om du stöter på problem och behöver teknisk support, ange denna programvaruversion till kundtjänst eller auktoriserad distributör. Informationen hjälper supportteamet att identifiera systemstatus och ge effektivare felsökningshjälp.


Software version

3.6.169


7.5 PIN-kodsinställningar

7.5.1 Aktivera PIN-kod

Som standard är "Aktivera PIN-kod" aktiverat. När funktionen är aktiverad kan Connect Pro Software ansluta direkt till Innex Connect Pro+ genom att ange PIN-koden som visas på skärmen.

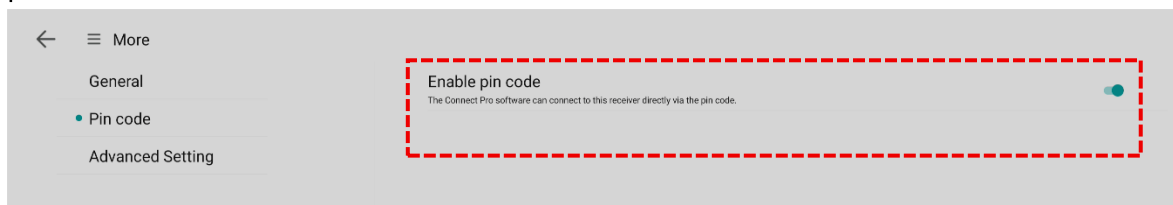


När "Aktivera PIN-kod" stängs av visas ytterligare PIN-kodsinställningar. Dessa inställningar gör det möjligt att konfigurera PIN-koden ytterligare enligt beskrivningen nedan.

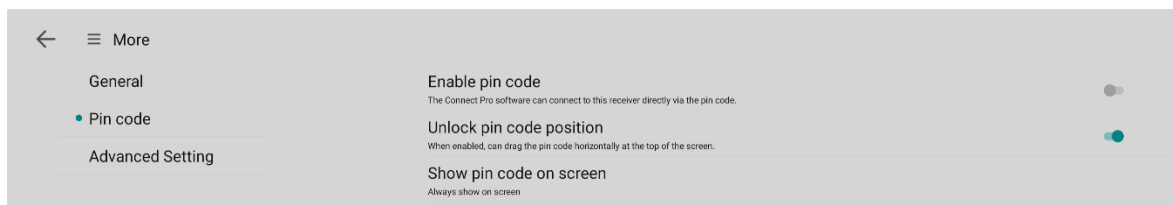


7.5.2 Lås upp PIN-kodens position

När Lås upp PIN-kodens position är aktiverat kan PIN-kodens position justeras manuellt. Efter att funktionen har aktiverats kan PIN-koden dras horisontellt längs den övre delen av skärmen för att ändra visningspositionen.

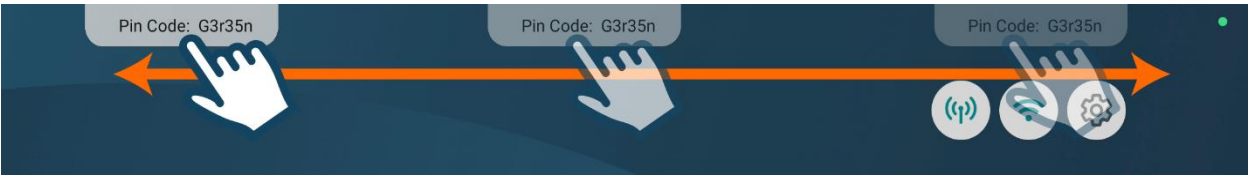

7.5.3 Visa PIN-kod på skärmen

Som standard är Visa PIN-kod på skärmen inställt på "Visa alltid på skärmen". Denna inställning styr när PIN-koden visas på Innex Connect Pro+-skärmen. För att ändra inställningen, tryck på fältet Visa PIN-kod på skärmen för att öppna inställningsdialogrutan och välj önskat visningsläge.

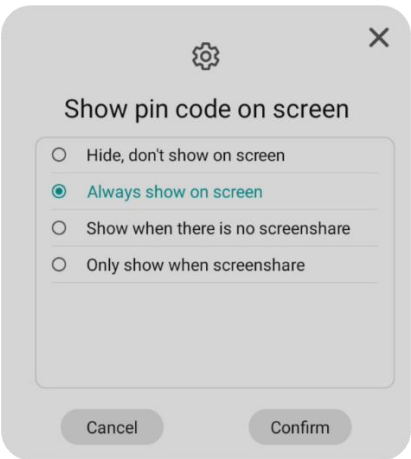

Tillgängliga alternativ

Alternativ	Skärm delas	Skärm delas inte
Dölj, visa inte på skärmen		
Visa alltid på skärmen		
Visa när ingen skärmdelning pågår		
Visa endast vid skärmdelning		

Obs! Om PIN-koden är dold måste användarna få PIN-koden från administratören i förväg eller använda en annan anslutningsmetod. Att visa PIN-koden gör anslutningar


enkla, medan en dold PIN-kod kan förbättra integriteten och säkerheten i mötesrummet.

7.6 Avancerade inställningar


7.6.1 Moderator

Som standard visas Moderator-ikonen på skärmen.

1. När en kamera är ansluten till Innex Connect Pro+ och Moderatorläge är aktiverat visas en kameraikon i det övre vänstra hörnet av skärmen.
2. När en casting-enhet ansluts till Innex Connect Pro+ visas även en ikon för anslutna enheter. Siffran på ikonen visar det aktuella antalet anslutna enheter.

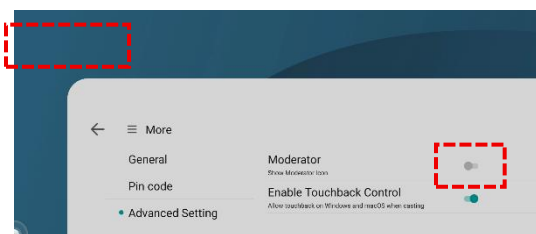


Moderator på

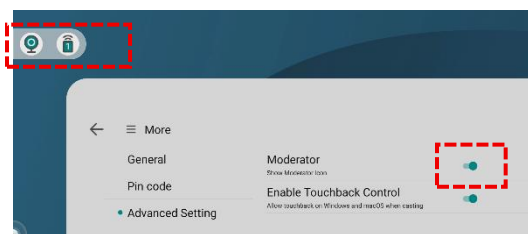

Moderator av

Tryck på ikonen för anslutna enheter för att öppna listan över anslutna enheter. Från denna lista kan moderatorn hantera vilken enhet som visas på skärmen.

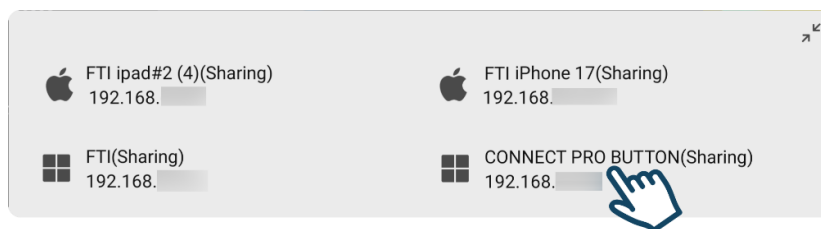

VIKTIGT:

- På grund av begränsningar i AirPlay- och Miracast-protokollen kan enheter som är anslutna via AirPlay eller Miracast endast kopplas bort från casting via listan över anslutna enheter. Styrning av skärmvisning för dessa enheter stöds inte i moderatorlistan.

7.6.2 Aktivera Touchback-kontroll

När alternativet ”Aktivera Touchback-kontroll” är aktiverat kan pekinmatning på skärmen styra den trådlöst anslutna datorn.



VIKTIGT:

- Touchback-kontroll kräver en kompatibel pekskärm och en korrekt ansluten USB-touchkabel mellan Innex Connect Pro+ och skärmen.
- Touchback-kontroll stöds endast med vissa protokoll och enheter. Se tabellen nedan.

Castingmetod	Windows-bärbara datorer	Mac-datorer	Surfplattor/telefoner
Connect Pro Software	Stöds	Stöds	-
Airplay	-	Stöds inte	Stöds inte
Miracast	Stöds	-	Stöds inte
Chromecast	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte
Connect Pro Button	Stöds	Stöds	-

7.7 Språk




Language
English

Systemets standardspråk är engelska.


Innex Connect Pro+ stöder följande språk för användargränssnittet:

English/Português/Deutsch/Español/Français/Italiano/繁體中文/日本語
/Svenska/Nederlands/Polski/简体中文.

När ett nytt språk har valts sparar Innex Connect Pro+ språkinställningen automatiskt. Enheten fortsätter att använda det valda språket även efter omstart.

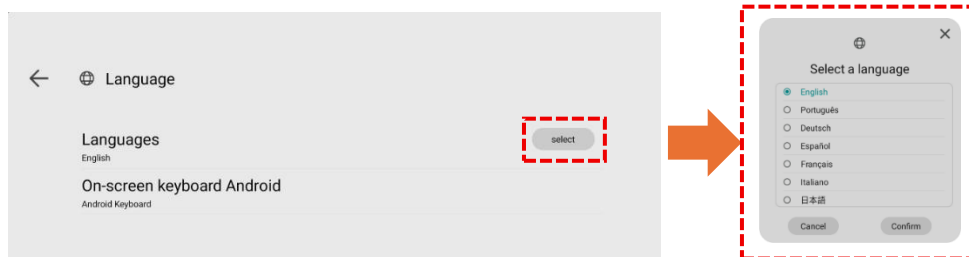


7.8 Starta om

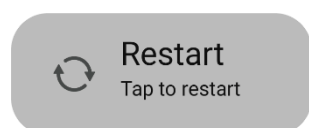

Tryck på Starta om för att starta om Innex Connect Pro+. Efter att du tryckt på "Starta om" stängs enheten av och startas om. Vänta tills startsidan har laddats helt innan du använder trådlös presentation eller andra funktioner.

7.9 Om

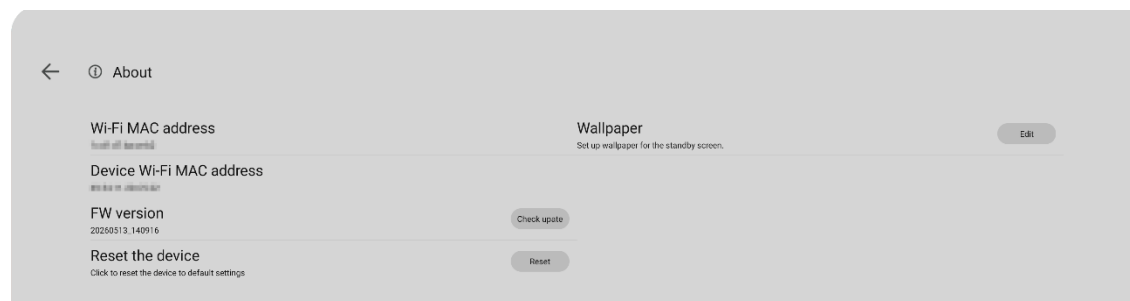

7.9.1 Wi-Fi MAC-adress


Wi-Fi MAC-adress visar den unika hårdvaruadressen för Wi-Fi-modulen i Innex Connect Pro+.

Denna information kan behövas när enheten ansluts till ett hanterat nätverk, registreras hos en IT-administratör eller vid felsökning av nätverksanslutningar.

7.9.2 FW-version

FW-version visar den aktuella firmwareversionen för Innex Connect Pro+.

Tryck på "Sök efter uppdatering" på höger sida om FW-versionen. Enheten kontrollerar då om en firmwareuppdatering finns tillgänglig för installation.

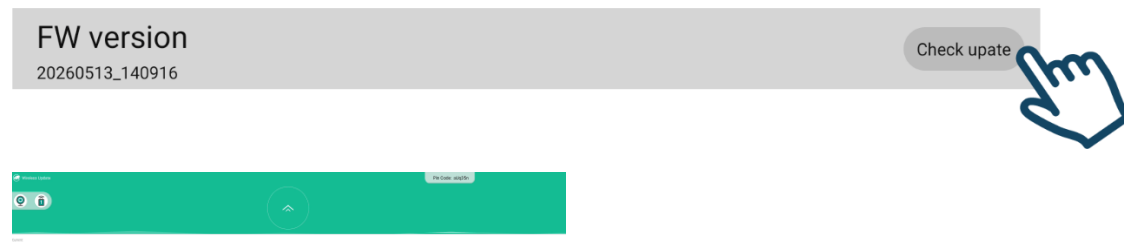

Obs! Innex Connect Pro+ stöder OTA-uppdateringar (Over-the-Air) när enheten är ansluten till nätverket. När en ny firmwareversion finns tillgänglig visas automatiskt ett meddelande om uppdatering. Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera uppdateringen.

VIKTIGT:

- Koppla inte bort strömmen och starta inte om enheten under firmwareuppdateringen. Om du gör det kan uppdateringen misslyckas eller systemet skadas.
- Innex Connect Pro+ stöder även firmwareuppdatering via USB-minne. Nedan beskrivs proceduren.
 1. Hämta firmwarefilen från din återförsäljare, auktoriserade distributör eller tekniska support.
 2. Kopiera firmwarefilen till USB-minnets rotkatalog.
 3. Sätt in USB-minnet i USB-porten på Innex Connect Pro+.
 4. Gå till sidan för systemuppdatering och tryck på Sök efter uppdatering.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen.

7.9.3 Återställ enheten

Tryck på "Återställ" och därefter på "Bekräfta" för att återställa Innex Connect Pro+ till fabriksinställningarna.



När enheten återställs tas anpassade inställningar bort, såsom nätverksinställningar, enhetsnamn, lösenordsinställningar, visningsinställningar och andra användarinställningar. Bekräfta innan du utför återställningen.

Efter återställningen måste Innex Connect Pro+ anslutas till nätverket igen så att Connect Pro-tjänsten kan slutföra online-registreringen.

Koppla inte bort strömmen medan enheten återställs eller startas om.

7.9.4 Bakgrundsbild


Innex Connect Pro+ stöder ändring av bakgrundsbilden på startsidan. Användare kan ersätta standardbakgrunden med en egen bild.

Filkrav: Innan du ställer in en anpassad bakgrundsbild ska du förbereda bildfilen enligt kraven nedan.

- **USB-format:** FAT32
- **Bildformat:** JPG or PNG Image
- **Upplösning:** Lägre än 4K

Så här ändrar du bakgrundsbilden:

1. Spara en kompatibel bildfil på ett FAT32-formaterat USB-minne.
2. Sätt in USB-minnet i USB-porten på Innex Connect Pro+.
3. Gå till sidan för bakgrundsinställningar och tryck på Redigera.
4. Tryck på Mina bilder.
5. Välj bildmappen eller bildfilen från USB-minnet.
6. Välj önskad bild.
7. Tryck på Ange som bakgrund i det övre vänstra hörnet.
8. När popup-fönstret visas väljer du Startskärm.
9. Bekräfta inställningen för att slutföra bytet av bakgrundsbild.

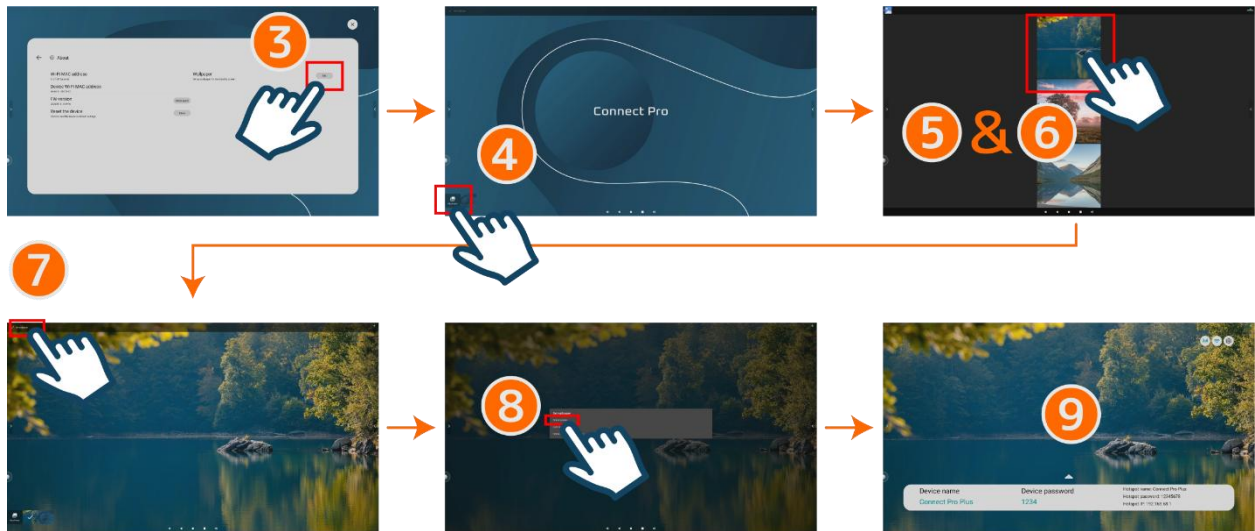

8 Trådlösa presentationsmetoder

Innex Connect Pro+ stöder flera trådlösa presentationsmetoder som möjliggör innehållsdelning från olika enheter och operativsystem. Den mest lämpliga castingmetoden kan väljas beroende på enhetstyp, operativsystem och mötesscenario.

Detta kapitel introducerar följande trådlösa presentationsmetoder:

Metod	Typisk enhet/plattform	Beskrivning
AirPlay	iPhone, iPad, macOS	Inbyggd trådlös casting för Apple-enheter
Connect Pro Software	Windows, macOS	Programvarubaserad casting med ytterligare samarbetsfunktioner
Miracast	Windows-PC	Inbyggd trådlös skärmfunktion för Windows-enheter
Connect Pro Button	Windows, macOS	Plug-and-play-knapp för snabba presentationer
Chromecast	Android-enheter, Chrome-webbläsare, kompatibla appar	Inbyggd casting för Chromecast-kompatibla enheter och applikationer

8.1 AirPlay

AirPlay gör det möjligt för Apple-enheter som iPhone, iPad och Mac att dela sin skärm trådlöst med Innex Connect Pro+.

Innan du använder AirPlay


Innan du använder AirPlay, se till att Apple-enheten och Innex Connect Pro+ är anslutna till samma nätverk. Alternativt kan Apple-enheten anslutas till Innex Connect Pro+:s hotspot om hotspotanslutning används.

Så här castar du via AirPlay

1. Kontrollera att Innex Connect Pro+ är påslagen och att startskärmen visas.
2. Anslut Apple-enheten till samma nätverk som Innex Connect Pro+.
3. Öppna Skärmdubblering på Apple-enheten.
4. Välj enhetsnamnet som visas på Innex Connect Pro+-skärmen.

5. Ange enhetslösenordet om det krävs.
6. Apple-enhetens skärm visas på den anslutna skärmen.

Obs! På grund av AirPlay-begränsningar kan AirPlay-enheter som visas i Moderators lista över anslutna enheter endast kopplas bort från casting. Styrning av skärmvisning via moderatorlistan stöds inte.

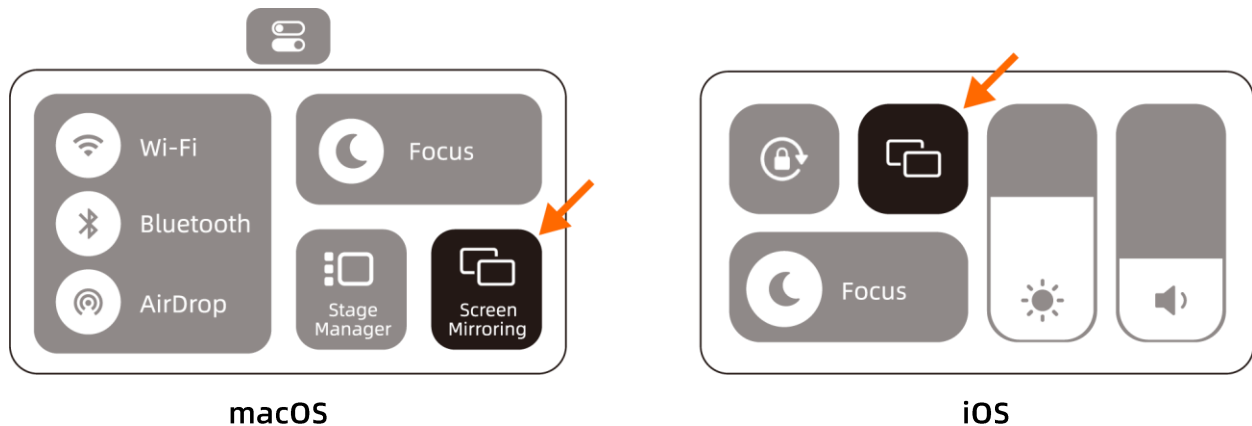

8.2 Connect Pro Software

När Connect Pro Software installeras på en enhet installeras även kamera- och ljuddrivrutiner med namnen "InnexCam" och "InnexAudio". Dessa drivrutiner krävs för BYOM-funktionaliteten.

För att säkerställa att dessa drivrutiner installeras korrekt måste installationsprogrammet för Connect Pro Software köras med administratörsbehörighet

<https://funtechinnovation.com/software/connect-pro-byom/>

8.2.1 Krav för Connect Pro Software

När Connect Pro Software installeras på en enhet installeras även kamera- och ljuddrivrutiner med namnen "InnexCam" och "InnexAudio". Dessa drivrutiner krävs för BYOM-funktionaliteten.

För att säkerställa att dessa drivrutiner installeras korrekt måste installationsprogrammet för Connect Pro Software köras med administratörsbehörighet.

När du installerar Connect Pro Software på en Windows-dator högerklickar du på installationsfilen och väljer "Kör som administratör". Detta hjälper till att säkerställa att de nödvändiga BYOM-drivrutinerna "InnexCam" och "InnexAudio" installeras korrekt.

Om programvaran installeras utan administratörsbehörighet kan själva Connect Pro Software fortfarande installeras, men de virtuella drivrutinerna kanske inte installeras, vilket gör att BYOM-funktionen inte fungerar korrekt eller blir otillgänglig.

Om detta inträffar, avinstallera Connect Pro Software och installera om den med alternativet "Kör som administratör"


8.2.2 Innan du använder Connect Pro Software

Innan du använder Connect Pro Software, se till att datorn och Innex Connect Pro+ är anslutna till samma LAN. Alternativt kan datorn anslutas till Innex Connect Pro+:s hotspot om hotspotanslutning används.

Om Aktivera PIN-kod är aktiverat kan direktanslutning göras genom att ange PIN-koden som visas på skärmen.

8.2.3 Så här castar du via Connect Pro Software

1. Starta Connect Pro Software.
2. Välj enhetsnamnet från listan över tillgängliga mottagare och ange PIN-koden eller IP-adressen som visas på skärmen.

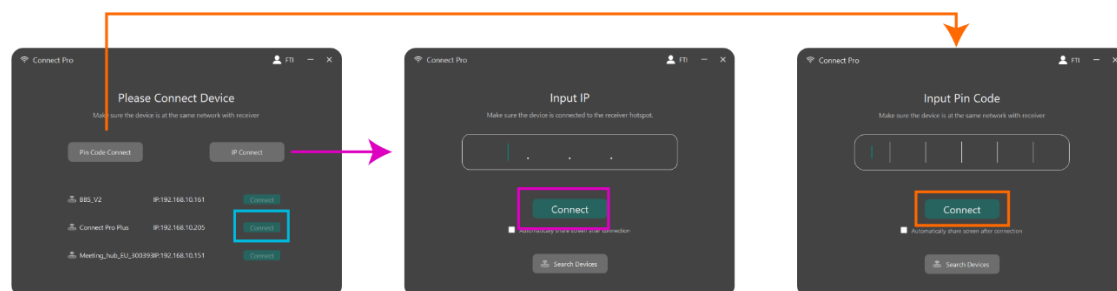

Anslut med enhetsnamn


Anslut med IP-adress

Anslut med PIN-kod

3. Ange enhetslösenordet om det krävs.



4. Välj önskade alternativ och klicka på "Starta skärmdelning".

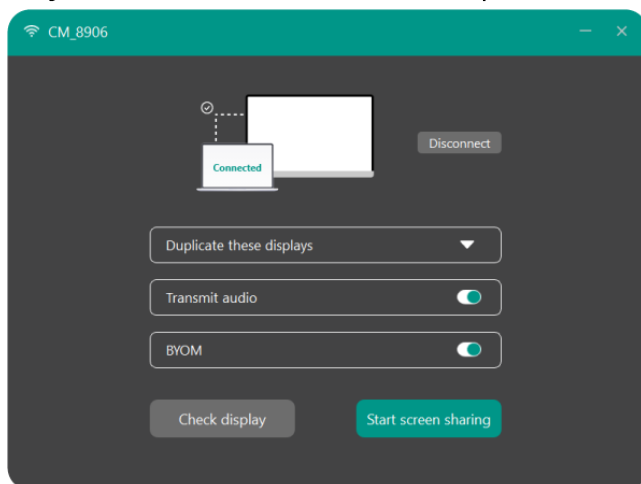

5. Datorskärmen visas på den anslutna skärmen.

Objekt	Alternativ	Beskrivning
Visningsalternativ	Duplicera dessa skärmar	Dela samma skärminnehåll till Innex Connect Pro+
	Utöka dessa skärmar	Utöka skrivbordet och visa olika innehåll på varje skärm
	Programfönster	Dela endast valda programfönster
Överför ljud	På	Ljud från datorn överförs tillsammans med skärminnehållet
	Av	Ljud överförs inte tillsammans med skärminnehållet
BYOM	På	BYOM aktiveras. (Se avsnitt 8.3 "BYOM-funktion" för mer information.)
	Av	BYOM inaktiveras.

Obs! Om mottagaren inte kan hittas, kontrollera att "Upptäckbar" är aktiverat och att båda enheterna är anslutna till samma LAN. Se 7.4.8 Gör Innex Connect Pro+ synlig/osynlig för mer information.

8.3 BYOM-funktion

Connect Pro Software stöder BYOM-funktionalitet, vilket gör det möjligt för användare att använda kamera- och ljudenheter som är anslutna till Innex Connect Pro+ för videokonferenser på Windows-PC och Mac.

Som standard är BYOM-funktionen avstängd. Om BYOM krävs, aktivera BYOM-funktionen i Connect Pro Software innan du startar skärmdelning.


8.3.1 Installationskrav

BYOM-funktionen kräver att virtuella drivrutiner installeras på Windows-PC eller Mac, inklusive:

Virtuell drivrutin	Beskrivning
InnexCam	Virtuell kameradrivrutin för BYOM-video och mikrofon
InnexAudio	Virtuell ljuddrivrutin för BYOM-högtalare


För att säkerställa att de virtuella drivrutinerna installeras korrekt måste Connect Pro Software installeras med administratörsbehörighet. I Windows högerklickar du på installationsprogrammet och väljer Kör som administratör. Efter installationen ska du kontrollera att de virtuella drivrutinerna har installerats korrekt.

För att kontrollera installationsstatusen för dessa drivrutiner öppnar du Enhetshanteraren och kontrollerar att de visas under Ljudingångar och -utgångar samt Bildenheter, enligt bilden nedan.

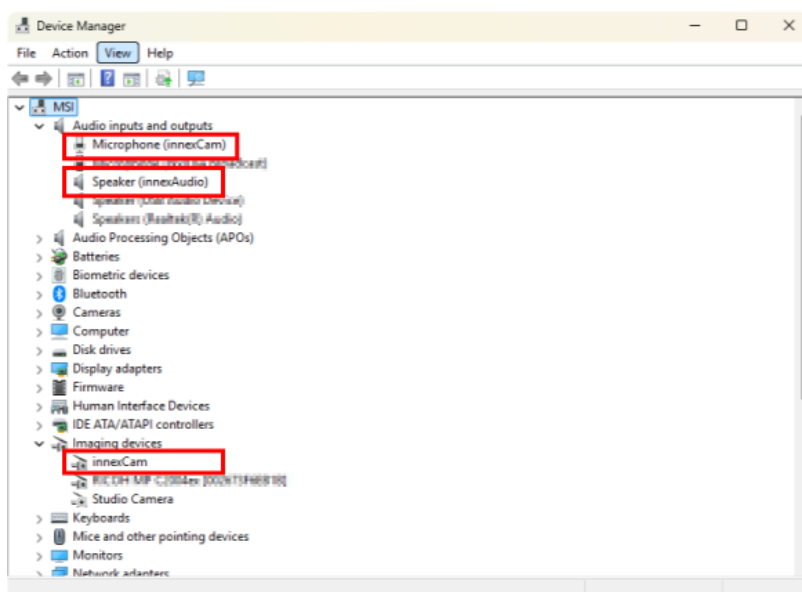

8.3.2 Så använder du BYOM

1. Installera Connect Pro Software på Windows-datorn eller Mac med administratörsbehörighet.
2. Kontrollera att de virtuella drivrutinerna InnexCam och InnexAudio har installerats korrekt.
3. Öppna Connect Pro Software.
4. Anslut till Innex Connect Pro+-mottagaren.
5. Aktivera BYOM-funktionen innan du startar skärmdelning.
6. Öppna videokonferensapplikationen på Windows-datorn eller Mac.
7. Välj InnexCam som kamera- och mikrofonenhet.
8. Välj vid behov InnexAudio som högtalarenhet.
9. Starta mötet.

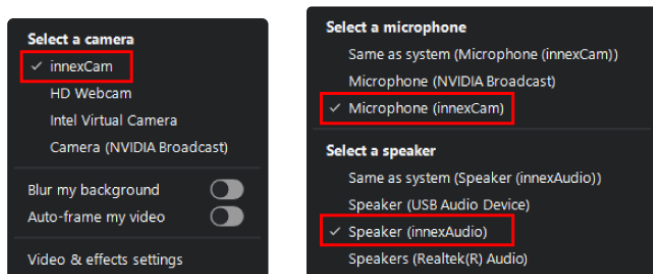

Obs! BYOM-funktionen är avstängd som standard. Aktivera BYOM innan du startar skärmdelning om du vill använda de anslutna kamera- och ljudenheterna för videomöten.

BYOM:s virtuella drivrutiner stöds inte på Windows-datorer med ARM-arkitektur. Även om Connect Pro Software kan installeras på en ARM-baserad Windows-dator kommer BYOM-funktionen inte att vara tillgänglig.

Om BYOM inte fungerar, kontrollera följande:

Objekt	Beskrivning
Installation som administratör	Kontrollera att Connect Pro Software installerades som administratör
Status för virtuella drivrutiner	Bekräfta att InnexCam och InnexAudio har installerats korrekt

Enheter som stöds	Windows-arkitektur: BYOM stöds endast på Windows-datorer med x86/x64-arkitektur, inte på ARM-baserade Windows-datorer
Inställning för konferensapplikation	Kontrollera att mötesapplikationen använder InnexCam och InnexAudio som aktiva enheter

8.4 Miracast

Miracast gör det möjligt för Windows-datorer och kompatibla Android-enheter att dela sin skärm trådlöst till Innex Connect Pro+ med hjälp av operativsystemets inbyggda funktion för trådlös bildskärm.

VIKTIGT:


- Miracasts standardupplösning är 1080p.
- På grund av begränsningar i Windows Miracast kan Miracast-enheter som visas i Moderatorns lista över anslutna enheter endast kopplas bort från casting. Styrning av skärmvisning via moderatorlistan stöds inte.

8.4.1 Så här castar du via Miracast

1. Stäng av hotspot-funktionen på Innex Connect Pro+.
2. Aktivera Miracast på Innex Connect Pro+.




3. På Windows-datorn trycker du på Windows-tangenten + K.
4. Vänta medan Windows söker efter tillgängliga trådlösa skärmar.
5. Välj enhetsnamnet som visas på Innex Connect Pro+-skärmen.

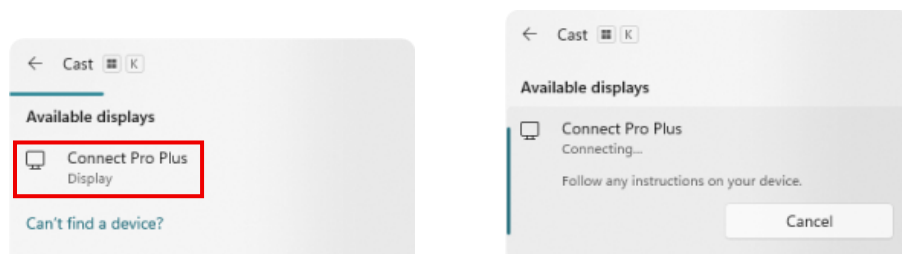

6. Vänta tills anslutningen har upprättats.
7. Windows-datorns skärm visas på den anslutna skärmen.

8.4.2 Touchback-kontroll

För att använda Touchback-kontroll från den anslutna pekskärmen via Miracast, aktivera alternativet "Tillåt mus, tangentbord och annan inmatning från den här enheten" på din Windows-enhet.

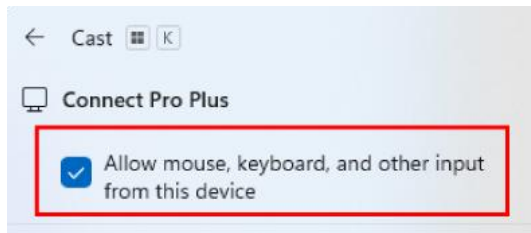

8.5 Connect Pro Button


Connect Pro Button är en plug-and-play-enhet för casting som är utformad för snabba trådlösa presentationer. Innan knappen kan användas för skärmdelning måste den paras ihop med Innex Connect Pro+.

8.5.1 Innan du använder Connect Pro Button

- Före första användningen ska Connect Pro Button anslutas till USB Type-C-porten på sidan av Innex Connect Pro+ för parkoppling.
- Följ parkopplingsstatusen som visas på Innex Connect Pro+-skärmen för att slutföra parkopplingsprocessen. När parkopplingen är klar kan knappen användas för trådlösa presentationer.

8.5.2 Så här parar du Connect Pro Button


1. Kontrollera att Innex Connect Pro+ är påslagen och att startskärmen visas.
2. Anslut Connect Pro Button till USB Type-C-porten på sidan av Innex Connect Pro+.
3. Parkopplingsstatusen visas på skärmen.

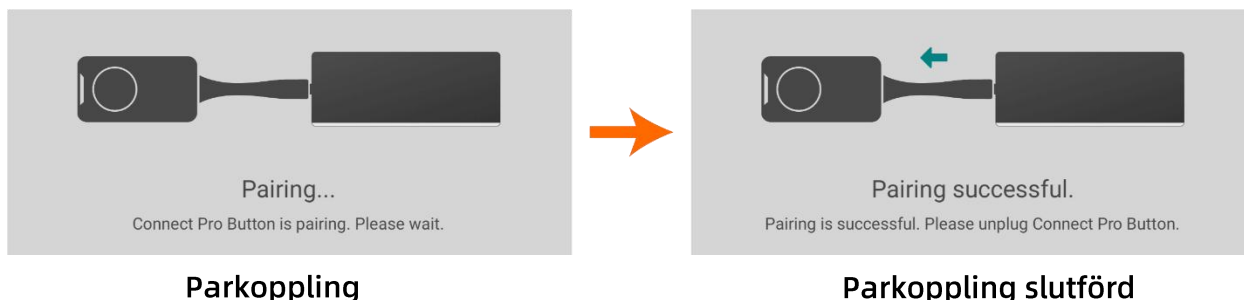

4. Vänta tills parkopplingen är slutförd.
5. Koppla bort Connect Pro Button från Innex Connect Pro+ efter att parkopplingen har slutförts.

8.5.3 Så här castar du via Connect Pro Button

1. Anslut den parkopplade Connect Pro Button till datorn.

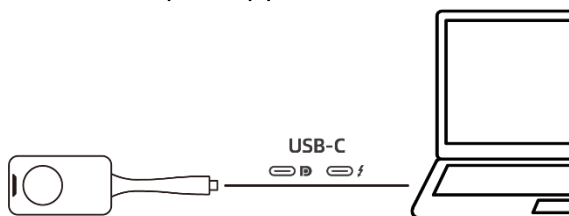

2. Vänta tills knappen har identifierats och är redo att användas. LED-indikatorn blinkar vitt.
3. Tryck på knappen för att starta den trådlösa presentationen.
4. Datorskärmen visas via Innex Connect Pro+.
5. Tryck på knappen igen för att avsluta presentationen.

Obs! Om knappen inte kan starta skärmdelning, para ihop den med Innex Connect Pro+ igen och kontrollera att parkopplingen har slutförts korrekt.

Parkopplingsprocessen och statusmeddelandena kan variera beroende på knappversion, firmwareversion och systemkonfiguration.


8.6 Chromecast

Chromecast gör det möjligt för kompatibla Android-enheter, Google Chrome-webbläsaren på datorer och Chromecast-kompatibla appar att casta innehåll trådlöst till Innex Connect Pro+.


Chromecast är lämpligt för att dela innehåll från kompatibla appar, Google Chrome-flikar eller kompatibla Android-enheter.

8.6.1 Så här castar du via Chromecast med Chrome-webbläsaren


1. Kontrollera att Innex Connect Pro+ är påslagen och att startskärmen visas..
2. Anslut enheten som du vill dela skärmen från till samma nätverk som Innex Connect Pro+.
3. Öppna Chrome-webbläsaren.
4. Klicka på menyn med tre punkter och välj sedan "Casta, spara och dela".

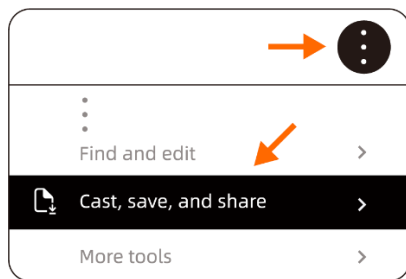

5. Klicka på "Källor" för att välja mellan "Casta flik" och "Casta skärm" beroende på vad du vill dela via Chrome

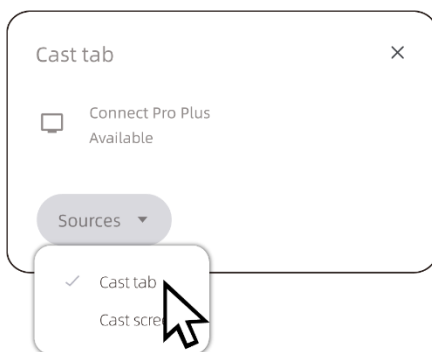

6. Välj enhetsnamnet som visas på Innex Connect Pro+-skärmen.

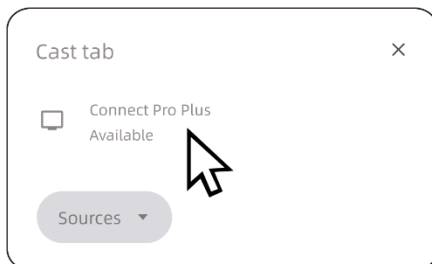

7. Vänta tills anslutningen har upprättats.
8. Det valda innehållet visas på den anslutna skärmen.
9. Klicka på "Stoppa" för att avsluta castingen.

Obs! Chromecast stöder endast helskärmscasting på Innex Connect Pro+ och kan inte visas tillsammans med andra källor i delad skärm.

Tillgängliga Chromecast-funktioner kan variera beroende på enhet, applikation, operativsystem, nätverksmiljö och regional tillgänglighet av tjänster.

9 Specifikationer

Modell		Connect Pro+
Överföringsavstånd		10m
Alternativ för skärmdelning		Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Software
Upplösning för skärmdelning	Connect Pro Button	3840x2160@30 Hz; 1920x1080@60 Hz
	AirPlay	Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på nätverksförhållanden)
	Miracast	1920x1080@30 Hz
	Chromecast	Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på nätverksförhållanden)
	Connect Pro Software	Upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på nätverksförhållanden)
BYOM-kameraupplösning	Connect Pro Software	Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på nätverksförhållanden)
Systemkrav	Connect Pro Button	Windows 11 eller senare (Intel Core), macOS – senaste version rekommenderas
	AirPlay	iOS / macOS – senaste version rekommenderas
	Chromecast	iOS / macOS – senaste version rekommenderas Operativsystem/appar som stöds: Android 7.0 eller senare, iOS 14.0 eller senare, Windows 10 eller senare, macOS 11 eller senare, senaste versionen av ChromeOS, senaste versionen av Chrome-webbläsaren
	Miracast	Windows 11 eller senare (med Miracast-kompatibel GPU och drivrutiner), Android 4.2 eller senare (beroende på enhet)
	Connect Pro Software	Windows 11 eller senare (CPU: Intel Core i5 eller högre)
Nätverk	Nätverkslatens	< 10ms
	Säkerhet	Stöd för WPA2-PSK-autentisering och 128-bitars AES-kryptering
Mottagare	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	I/O-portar	USB-A 2.0 x3, HDMI-utgång x1, DC-ingång x1, USB-C (endast för parkoppling) x1
	Strömförsörjning	12 V 1.5 A
	Strömbrytare	Strömbrytare
Drifts- och lagringsmiljö	Lagringstemperatur	-10 °C - 60 °C
	Driftstemperatur	0 °C - 40 °C
	Lagringsfuktighet	≤80%
	Driftsfuktighet	≤80%
Fysiska specifikationer	Mått	160 x 50 x 21.5 mm
	Vikt	125 g
Förpackningens innehåll		Innex Connect Pro+ mottagare, 3 m / 9,8 ft nätadapter med internationellt kontaktsats, väggmonteringssats, 1,5 m / 4,9 ft HDMI-kabel, kabelorganisatör x2, snabbstartsguide, garantikort, säkerhetsdokument

10 Felsökning

Informationen om felsökning uppdateras regelbundet.

För de senaste guiderna, vanliga frågor (FAQ) och teknisk support, besök vår officiella webbplats: <https://funtechinnovation.com/faq/>

Problem	Föreslagen lösning
LED-indikatorn förblir släckt	Vid normal användning lyser LED-indikatorn på Innex Connect Pro+ blått när enheten startas och blir lila under skärmdelning. Om LED-indikatorn förblir släckt, kontrollera att strömbrytaren på sidan är påslagen och att strömkabeln är korrekt ansluten. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. 
LED-indikatorn förblir röd	En fast röd LED-indikator kan tyda på ett internt hårdvarufel i Innex Connect Pro+ som inte kan åtgärdas av användaren. Kontakta återförsäljaren snarast möjligt för teknisk support.
Innex Connect Pro+-gränssnittet ser suddigt ut på den anslutna skärmen	Detta inträffar vanligtvis när Innex Connect Pro+ inte korrekt identifierar den maximala upplösningen för den anslutna skärmen. • Starta om skärmen för att tvinga systemet att upptäcka upplösningen på nytt. • För bästa prestanda rekommenderas att först slå på Innex Connect Pro+, därefter ansluta HDMI-kabeln och sedan slå på skärmen.
Den delade bilden är suddig, laggar eller kopplas från upprepade gånger	• Kvaliteten på skärmdelning beror i hög grad på nätverksmiljön. För stabil prestanda bör nätverkslatensen vara under 10 ms. Du kan använda en webbplats för hastighetstest för att kontrollera dina aktuella nätverksförhållanden. • Du kan även förbättra prestandan genom att stänga av Wi-Fi och endast använda Innex Connect Pro+’s hotspot.  

11 Information om regler och efterlevnad

Regulatorisk information kan variera beroende på land eller region. Se produktetiketten, förpackningen eller officiella efterlevnadsdokument för tillämplig certifieringsinformation.