

innex

Connect Pro+

使用手冊

本使用手冊之內容如有更改，恕不另行通知。我們保留修改本手冊中所含規格、功能和資訊的權利。

版本：1.0

目錄

1	簡介	3
2	安全說明	4
2.1	一般安全注意事項.....	4
2.2	電源安全	4
2.3	安裝與放置.....	4
2.4	操作環境	5
2.5	無線與網路使用	5
2.6	清潔與維護.....	5
2.7	服務與維修.....	5
2.8	重要聲明	5
3	包裝內容	6
3.1	物品清單	6
4	產品外觀總覽.....	7
4.1	LED 指示燈狀態說明.....	7
5	安裝	8
5.1	裝置連接概述	8
5.2	連接至顯示器	9
5.3	連接 USB 裝置	9
5.4	USB 裝置連線重要注意事項	10
5.5	使用內建固定夾安裝	11
5.6	線材管理	11
5.7	壁掛安裝	12
5.8	安裝注意事項	12
6	開始使用	13
6.1	術語說明	13
6.2	主畫面概述.....	14
6.2.1	設備名稱	15
6.2.2	設備密碼	16
6.2.3	熱點資訊	16
6.2.4	BYOM 圖示 / 設備圖示	17
6.2.5	PIN 碼	18
7	Innex Connect Pro+ 設定	19
7.1	BYOM.....	19
7.2	Wi-Fi 與熱點.....	20
7.3	Miracast	22
7.4	一般設定	23
7.4.1	同步設備與熱點名稱	23
7.4.2	設定設備密碼	24
7.4.3	當設備連接時顯示通知訊息	24
7.4.4	鎖定畫面比例	25

7.4.5	動態設備密碼	25
7.4.6	設備密碼顯示時長.....	26
7.4.7	最大畫面分割數	27
7.4.8	允許 Innex Connect Pro+ 可被搜尋 / 不可被搜尋	28
7.4.9	軟體版本	28
7.5	PIN 碼設定	29
7.5.1	啟用 pin 碼.....	29
7.5.2	允許 pin 碼在螢幕上方移動	29
7.5.3	在螢幕上顯示 pin 碼	30
7.6	進階選項	31
7.6.1	主持人	31
7.6.2	啟用觸控回傳	32
7.7	語言	32
7.8	重新啟動	33
7.9	關於	33
7.9.1	Wi-Fi MAC 地址	33
7.9.2	韌體版本	34
7.9.3	重置設備	35
7.9.4	桌布	35
8	無線投影方式.....	37
8.1	AirPlay.....	37
8.2	Connect Pro 軟體.....	38
8.2.1	Connect Pro 軟體的需求.....	38
8.2.2	使用 Connect Pro 軟體前	39
8.2.3	如何透過 Connect Pro 軟體投影	39
8.3	BYOM 功能.....	41
8.3.1	安裝需求	41
8.3.2	如何使用 BYOM 功能	42
8.4	Miracast	43
8.4.1	如何透過 Miracast 投放畫面.....	43
8.4.2	觸控回傳控制	44
8.5	Connect Pro Button	44
8.5.1	使用 Connect Pro Button 前的準備.....	44
8.5.2	如何為 Connect Pro Button 配對.....	44
8.5.3	如何透過 Connect Pro Button 投影.....	45
8.6	Chromecast	46
8.6.1	如何透過 Chrome 瀏覽器使用 Chromecast 投放.....	46
9	產品規格	48
10	疑難排除	49
11	法規與合規資訊	50

1 簡介

感謝您選擇 Innex Connect Pro+。

Innex Connect Pro+ 是一款專為現代會議和無線協作設計的專業解決方案。它整合了無線投影、裝置連線和協作分享，幫助使用者快速打造高效且具生產力的會議環境。

無論是用於企業會議室、教育環境還是演講空間，Innex Connect Pro+ 都能提供直覺、穩定且彈性的使用者體驗，讓溝通與內容分享更流暢、更高效。

本使用說明書介紹了產品的功能特色、操作流程及重要注意事項，以協助您快速了解並充分利用 Innex Connect Pro+。

2 安全說明

在安裝和使用 Innex Connect Pro+ 之前，請仔細閱讀並遵守所有安全說明。未遵循本說明中的指示，可能導致產品故障、觸電、火災、人身傷害，或造成連接設備的損壞。

2.1 一般安全注意事項

請僅將本產品用於本使用者手冊中所述的預期用途。請勿自行改裝、拆解或維修本產品。如需服務或維修，請聯繫具備專業資格的維修人員或您的授權經銷商。

請將本產品遠離水、雨水、潮濕和液體。請勿在產品附近放置盛有液體的容器，例如杯子或瓶子。如果有液體進入產品，請立即斷開電源並停止使用。

請勿在高溫、高濕、多塵、強烈震動或有腐蝕性氣體的環境中使用本產品。請在穩定且通風良好的室內環境中安裝和操作本產品。

2.2 電源安全

請僅使用製造商指定或提供的電源供應器、電源線和配件。使用錯誤的電源供應器或電源可能會導致過熱、火災、觸電或產品損壞。

確保電源插座安裝正確且便於使用。請勿使電源插座、延長線或排插過載。拔除電源線時，請牢牢抓住插頭，切勿直接拉扯電線。

請勿使用損壞的電源線、插頭或電源供應器。如果電源線或電源供應器損壞，請立即停止使用本產品，並更換為經過認證的配件。

2.3 安裝與放置

請將 Innex Connect Pro+ 放置在平坦、穩固且安全的表面上。避免將產品置於散熱器、暖氣、爐具或其他會產生熱源的設備附近。

請勿覆蓋產品或阻擋任何通風口。確保產品周圍有足夠的空間以利散熱。通風不良可能會導致產品過熱，並影響其效能或可靠性。

請妥善整理所有連接線，避免絆倒、拉扯或意外脫落。請勿在連接線上放置重物，亦避免過度彎折。

2.4 操作環境

本產品僅適用於室內環境。請勿於戶外或暴露於直射陽光、雨水、凝結水氣，或劇烈溫度變化的場所使用。

請勿將異物插入產品的任何開口或連接埠，以免造成觸電、短路或產品損壞。

若出現異常情況，例如冒煙、異味、異常噪音、過度發熱或運作不穩定，請立即斷開電源並停止使用，並聯繫具備專業資格的維修人員進行檢查。

2.5 無線與網路使用

Innex Connect Pro+ 具備無線通訊功能。實際的無線效能可能會因操作環境、網路狀況、連接的裝置、干擾以及區域法規而有所不同。

請勿在限制或禁止使用無線裝置的場所使用無線功能，例如某些醫療機構、飛機上，或無線電干擾可能引發安全疑慮的區域。

2.6 清潔與維護

清潔產品前，請斷開電源線和所有連接的線材。請使用柔軟的乾布清潔產品表面。

請勿使用液體清潔劑、噴霧式清潔劑、酒精、溶劑或研磨材料。這些物質可能會損壞產品表面或內部元件。

2.7 服務與維修

請勿嘗試自行打開機殼或維修本產品。開啟或改裝產品可能會使您面臨觸電或其他危險，且可能會導致保固失效。

所有維修服務請洽具備專業資格的維修人員。若產品受損、進水、運作異常或曾摔落，請安排維修檢查。

2.8 重要聲明



製造商對因不當安裝、未經授權的修改、錯誤使用，或未遵循本手冊指示而造成的損壞或人身傷害不承擔任何責任。

產品規格、功能和外觀如有變更，恕不另行通知。

3 包裝內容

在開始使用 Innex Connect Pro+ 之前，請先檢查包裝內是否包含下列所有物品。如有任何物品缺失或損壞，請聯繫您的經銷商或授權代理商尋求協助。

3.1 物品清單

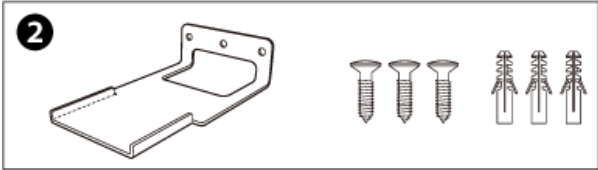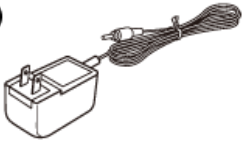1		No.	說明
2		1	Innex Connect Pro+ (接收器)
3		2	壁掛安裝套件
4		3	電源供應器 (3 m, 附多國轉換插頭)
5		4	1.5 m HDMI 線
6		5	理線器 x2
7		6	保固卡
8		7	快速入門指南
		8	安全文件


注意：內附配件可能會因產品型號、銷售地區或包裝方案而有所不同。

請僅使用製造商提供或指定的配件。使用不相容的配件可能會影響產品效能或導致產品損壞。

請妥善保存產品的原始包裝材料。於後續運輸、長期存放或進行維修退貨時，原包裝可提供必要的保護。

4 產品外觀總覽

請參閱下方的圖文說明。

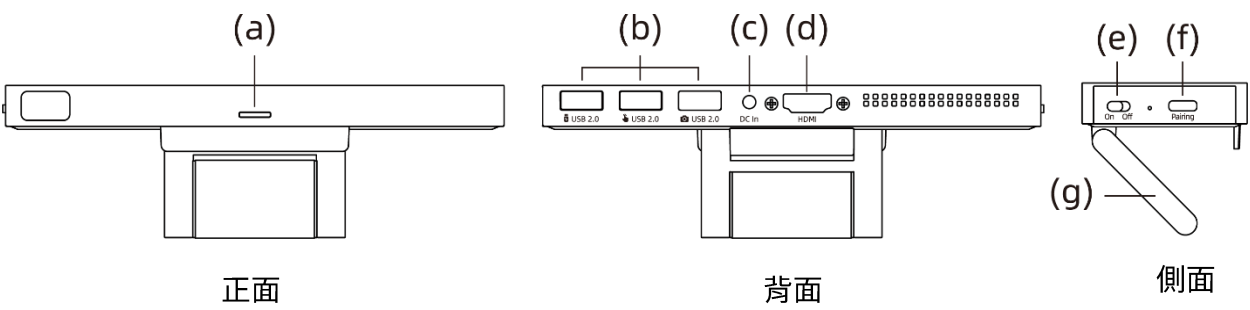

No.	說明
a	LED 指示燈（詳情請見下表）
b	USB-A 2.0 x 3（用於連接攝影機、觸控螢幕，或滑鼠與鍵盤等周邊配件）
c	直流電源輸入
d	HDMI 輸出
e	電源開關
f	USB-C 埠（僅用於與 Connect Pro Button 進行配對）
g	固定夾（內建磁鐵）

4.1 LED 指示燈狀態說明

運作狀態		LED 燈號
開機（待機狀態）		恆亮藍燈
配對中（與按鈕配對時）	正在進行配對	閃爍紫燈
	配對成功	恆亮紫燈
	配對失敗	閃爍紅燈
螢幕投影中	已連線（閒置狀態）	閃爍藍燈
	正在分享畫面	恆亮紫燈
	分享畫面失敗	恆亮紅燈

5 安裝

本章節將說明如何安裝 Innex Connect Pro+、將其連接至顯示器，以及連接選配的 USB 裝置（例如滑鼠、鍵盤、網路攝影機或視訊會議一體機）。


請依照正確的安裝步驟順序操作，以確保裝置能正常運作。

5.1 裝置連接概述

Innex Connect Pro+ 透過 HDMI 與顯示設備連接。亦可透過 USB 連接互動式顯示器的觸控埠，在支援的情況下提供觸控控制功能。

此外，接收端可連接外部 USB 裝置，例如滑鼠、鍵盤、網路攝影機或視訊會議一體機，以支援會議、簡報或協作等應用。典型連接方式包括：

No.	連接方式	用途
1	USB B-A 線	將 Innex Connect Pro+ 連接至觸控螢幕的觸控埠，以進行觸控控制。
2	HDMI 線	將影音訊號從 Innex Connect Pro+ 傳輸至顯示器。
3	電源供應器	為 Innex Connect Pro+ 供電。
4	USB 裝置	連接滑鼠或鍵盤。
5		連接網路攝影機或視訊會議一體機。

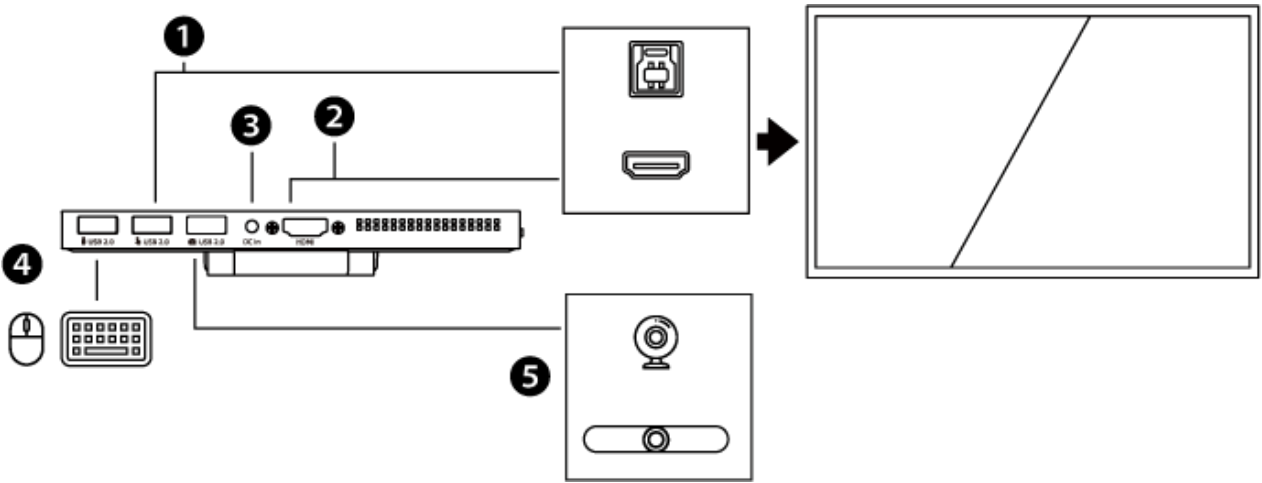

5.2 連接至顯示器

請依照以下步驟將 Innex Connect Pro+ 連接至顯示器。

步驟 1：連接 HDMI 線

1. 將 HDMI 線的一端連接至 Innex Connect Pro+ 的 HDMI 輸出埠。
2. 將另一端連接至顯示器上的 HDMI 輸入埠。
3. 在顯示器上選擇相對應的 HDMI 訊號源。

步驟 2：連接 USB 觸控線

1. 若顯示器支援觸控功能，請用 USB B-A 線連接 Innex Connect Pro+ 與顯示器。
2. 將 USB-B 端連接至顯示器上的觸控埠。
3. 將 USB-A 端連接至 Innex Connect Pro+ 的 USB 埠。
4. 此連線可將顯示器的觸控訊號回傳至 Innex Connect Pro+。

注意：僅在顯示器支援 USB 觸控功能且已正確連接 USB 觸控線時，才可使用觸控控制。

5.3 連接 USB 裝置

Innex Connect Pro+ 支援用於會議與協作的 USB 周邊裝置。支援的 USB 裝置包括：

裝置	說明
滑鼠	用於游標控制與選單操作
鍵盤	用於文字輸入與系統操作
網路攝影機	用於視訊會議
視訊會議一體機	用於視訊會議，整合了攝影機、麥克風和喇叭功能

有關支援的攝影機型號，請造訪官方網站或參考製造商提供的相容性清單。

<https://funtechinnovation.com/zh-hant/connect-pro-plus-compatible-camera-list/>

注意：USB 裝置的相容性可能會因裝置型號、韌體版本、電力需求和 USB 通訊協定而有所不同。

5.4 USB 裝置連線重要注意事項

連接 USB 裝置時，請遵守以下注意事項。

- 連線前先開啟 USB 裝置電源
- 在連接 USB 裝置之前，請先開啟 Innex Connect Pro+ 的電源。
- 在 Innex Connect Pro+ 完成啟動後，再連接滑鼠、鍵盤、網路攝影機、視訊會議一體機或其他 USB 周邊裝置。

這有助於接收器正確偵測並初始化已連接的 USB 裝置。

- 多個音訊裝置

當連接了多個皆含有麥克風或喇叭的 USB 裝置時，Innex Connect Pro+ 將會預設使用最後連接之裝置的麥克風與喇叭。

例如：若同時連接了網路攝影機與視訊會議一體機，且視訊會議一體機是在網路攝影機之後才連接的，Innex Connect Pro+ 則會使用視訊會議一體機的麥克風與喇叭。

若要變更目前使用的音訊裝置，請拔除這些裝置，並將您偏好使用的裝置放在最後重新連接。

- 重新啟動後重新插拔裝置

重新啟動 Innex Connect Pro+ 後，請將所有 USB 裝置拔除並重新連接。

此操作可確保 Innex Connect Pro+ 正確偵測已連接的裝置，並套用正確的音訊、視訊與控制設定。

5.5 使用內建固定夾安裝

Innex Connect Pro+ 可以使用內建的固定夾和磁鐵吸附固定在顯示器上。

安裝步驟

1. 在顯示器上選擇一個合適的位置。
2. 調整內建固定夾的角度。
3. 將接收器固定到顯示器上。
4. 確保 Innex Connect Pro+ 已穩固固定。
5. 妥善整理線材。

當吸附於相容的金屬表面或支架上時，內建的磁鐵有助於將接收器穩固地固定在原位。

注意：請確保安裝表面穩固且結構強度足夠支撐接收器。請勿將接收器放置於可能掉落或干擾顯示器運作的位置。

5.6 線材管理

- 連接所有需要的線材後，請整齊收納，以防線材受到拉扯、過度彎曲或意外斷開。
- 使用理線器保持線材整齊有序。

5.7 壁掛安裝

Innex Connect Pro+ 也可以使用隨附的壁掛支架進行壁掛安裝。

安裝步驟

1. 在顯示器附近選擇合適的牆面位置。
2. 使用螺絲將壁掛支架固定在牆上。
3. 確保壁掛支架已安裝牢固。
4. 利用內建磁鐵將 Innex Connect Pro+ 吸附固定至壁掛支架上。
5. 連接 HDMI 線、USB 線、電源線以及任何需要的 USB 裝置。
6. 將線材整齊整理。

注意：請使用適合牆面材質的螺絲和牆面錨栓。若您不確定如何安全安裝壁掛支架，請聯繫專業的安裝人員。

5.8 安裝注意事項

1. 使用本產品前，請確保所有線材皆已連接穩固。
2. 請勿將接收器放置於熱源附近或通風不良的環境。
3. 請勿將接收器安裝於可能接觸到水、潮濕、灰塵或強烈震動的位置。
4. 為獲得最佳效能，請使用製造商隨附或建議的線材與配件。
5. 可用功能可能因顯示器、連接的 USB 裝置、韌體版本及系統設定不同而有所差異。

6 開始使用

本章將帶你快速了解 Innex Connect Pro+ 在安裝後的基本操作。開始使用前，請確認設備已正確連接到顯示器、電源、網路，以及所需的 USB 裝置。

Innex Connect Pro+ 整合了 Connect Pro BYOM 技術，讓使用者能夠分享含音訊的畫面，並使用已連接的攝影機、麥克風等 UC 裝置進行視訊會議。它還支援觸控回傳（Touchback）控制，讓使用者直接從連接的互動式顯示器上操作分享內容。

系統支援多個裝置同時投影，並提供多種連線方式，包括 Connect Pro Button、Connect Pro 軟體以及 AirPlay、Chromecast、Miracast 等原生無線投影協定。

6.1 術語說明

- 投影或螢幕分享：將筆記型電腦、手機或平板電腦的螢幕內容（含音訊）無線投影至顯示器上。
- 攝影機與麥克風串流：透過 Connect Pro 軟體無線存取顯示器端所連接的攝影機與麥克風。
- Innex Connect Pro+：接收已連線裝置的畫面與音訊投影，並將攝影機畫面與音訊串流至 Connect Pro 軟體。
- Connect Pro Button：隨插即用的實體投影按鈕，支援筆記型電腦進行螢幕與音訊投影。
- Connect Pro 軟體：允許筆記型電腦進行螢幕與音訊投影，並無線存取攝影機與麥克風的軟體。*目前僅支援 Windows 版本
- 原生投影：內建於作業系統或裝置中的投影協定，無需額外的軟體或配件。例如：AirPlay、Miracast 和 Chromecast。
- AirPlay：適用於 Apple iOS 和 macOS 裝置的投影協定。
- · Miracast：Windows 電腦和部分 Android 裝置支援的投影協定。
- Chromecast：Google Chrome 瀏覽器和部分 Android 裝置支援的投影協定。
- 觸控回傳（Touch Back）：當透過 Connect Pro Button 或 Connect Pro 軟體連線時，允許使用者透過觸控互動式顯示器來反向控制已連線之 Windows 筆記型電腦的功能。


6.2 主畫面概述



接收器啟動後，主畫面將顯示於螢幕上。主畫面提供連線資訊以及 Innex Connect Pro+ 的主要功能操作介面。

No.	項目	說明
1	設備名稱	用於透過原生投影和 Connect Pro 軟體進行投影。
2	設備密碼	
3	熱點資訊	熱點的相關資訊，包括熱點名稱、IP 位址和密碼。
4	BYOM 圖示	當 BYOM 已可透過 Connect Pro 軟體使用時顯示。
	裝置圖示	顯示已就緒可進行螢幕分享的裝置數量。
5	PIN 碼	在 Connect Pro 軟體中輸入此 PIN 碼，即可連線至顯示器並開始螢幕分享。
6	熱點狀態	顯示熱點狀態並提供進入熱點設定頁面的連結。
	Wi-Fi 狀態	顯示 Wi-Fi 連線狀態。點擊該圖示可開啟 Wi-Fi 設定。
	設定	點擊該圖示可開啟設定選單。
7	箭頭	點擊即可展開或收合資訊頁面。


注意：若 Innex Connect Pro+ 尚未啟用，畫面將會出現「產品未註冊」的提示訊息。當裝置透過 Wi-Fi 連接至網際網路後，自動註冊程序便會隨之執行。

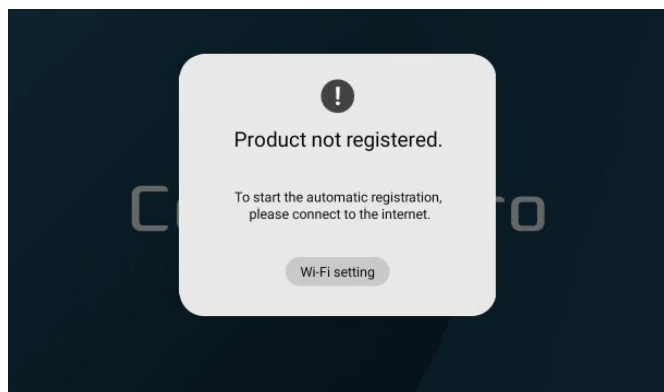


6.2.1 設備名稱

預設情況下，設備名稱會與 Innex Connect Pro+ 的熱點名稱同步。此名稱會顯示在 AirPlay、Chromecast、Miracast 或 Connect Pro 軟體的可用投影裝置清單中。下圖為範例。


Connect Pro 軟體

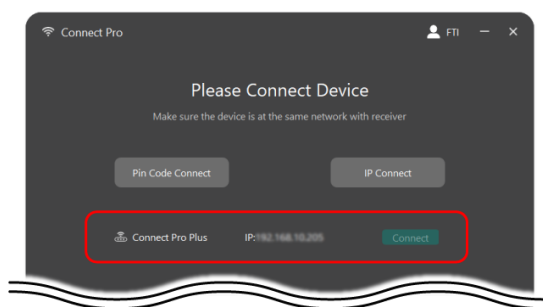


Chromecast

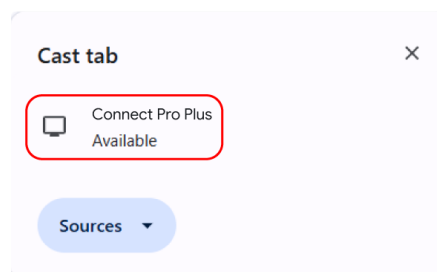

Airplay


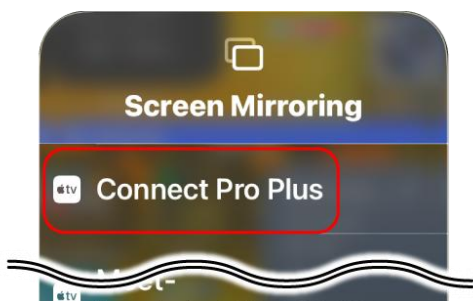


Miracast

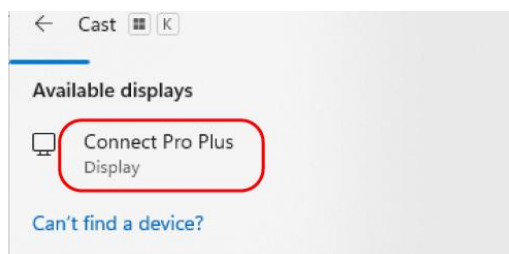


6.2.2 設備密碼

預設情況下，設備密碼為停用狀態。開啟此功能後，您可以手動建立固定的 4 位數密碼，或在設定中將其設置為動態 4 位數密碼。有關設備密碼的設定說明，請參閱 7.4.2 節「設定設備密碼」。

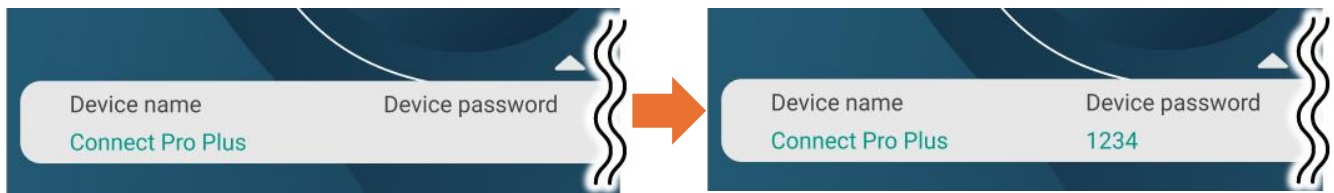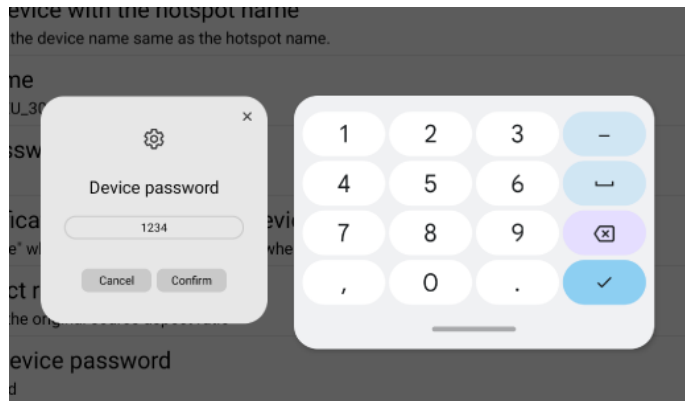

6.2.3 熱點資訊


- **熱點名稱與密碼：**如果您的裝置未與 Innex Connect Pro+ 連接至相同的網路，您可以直接連線至 Innex Connect Pro+ 的熱點來進行螢幕投影。
- **IP 位址：**192.168.68.1 是 Innex Connect Pro+ 的預設 IP 位址。此位址用於透過 Connect Pro 軟體將您的筆記型電腦連線至 Innex Connect Pro+。

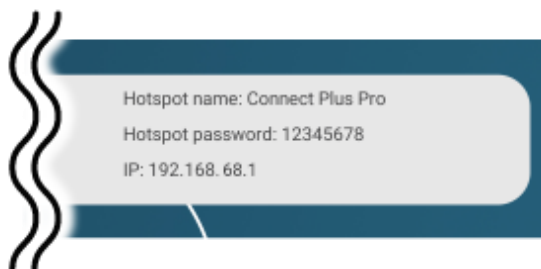

6.2.4 BYOM 圖示 / 設備圖示

設備圖示代表目前已連線至 Innex Connect Pro+ 的設備數量。如果僅顯示圖示而無數字，表示裝置已就緒等待連線。當出現數字時，則代表目前已連線的設備數量。

點擊設備圖示可查看已連線的設備清單。點擊清單中的設備名稱可執行以下對應操作。

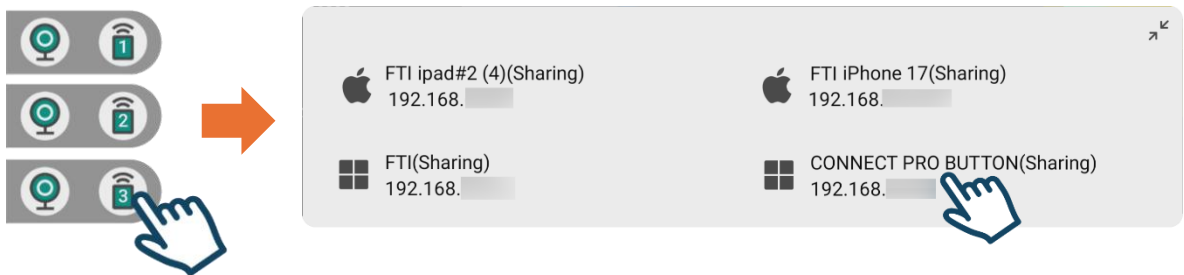

連線方式	投影中點擊	未投影時點擊
Connect Pro Button	停止投影	開始投影
Connect Pro 軟體	停止投影	開始投影
AirPlay	中斷裝置連線	AirPlay 裝置一律處於投放狀態
Chromecast	不適用 - 不會顯示在清單中	
Miracast	中斷裝置連線	不適用 – 裝置在停止分享後不久便會自動中斷連線

6.2.5 PIN 碼


PIN 碼預設為啟用狀態，並用於透過 Windows 或 Mac 的 Connect Pro 軟體進行連線。

PIN 碼相關設定（包含啟用或停用此功能）可在 Innex Connect Pro+ 的設定選單中進行調整。




7 Innex Connect Pro+ 設定

本章將詳細介紹 Innex Connect Pro+ 的各項設定功能。

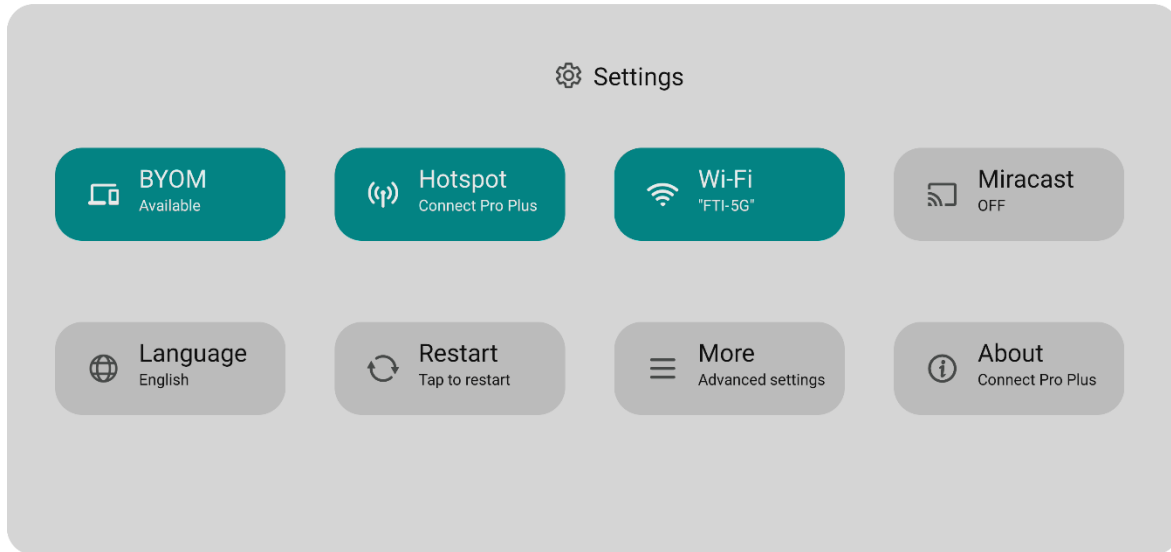


7.1 BYOM

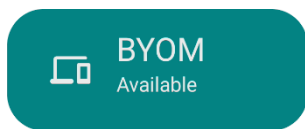


在 BYOM 設定中，您可以選擇攝影機、調整解析度，並測試麥克風與喇叭。

重要：


- 此 BYOM 功能僅在透過 Connect Pro 軟體連接 Windows 或 Mac 裝置時才支援。其他連線方式（如 Connect Pro Button、AirPlay、Chromecast 和 Miracast）皆不支援此功能。
- 請參閱[相容攝影機清單](#)以確認攝影機是否相容。

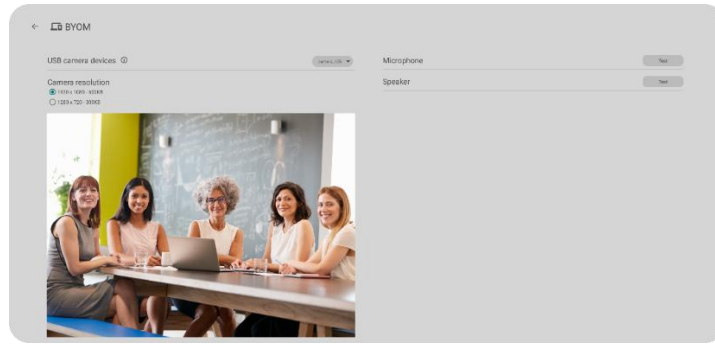

麥克風測試

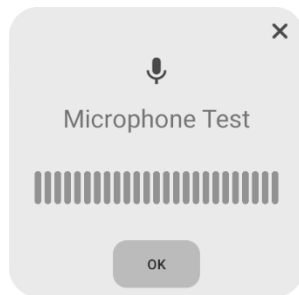

喇叭測試

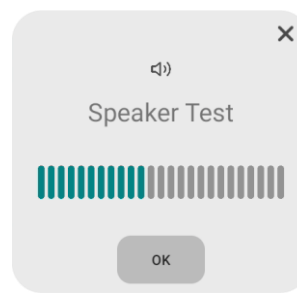


重要：有關音訊裝置的連線，亦請參閱第 5.4 節「USB 裝置連線重要注意事項」。

7.2 Wi-Fi 與熱點




Innex Connect Pro+ 搭載 2T2R Wi-Fi 模組，允許裝置連接至 2.4GHz 或 5GHz 無線網路，以提供穩定可靠的無線通訊。*2T2R 代表「2 發射 / 2 接收」，表示裝置使用兩組天線進行訊號的發送與接收。

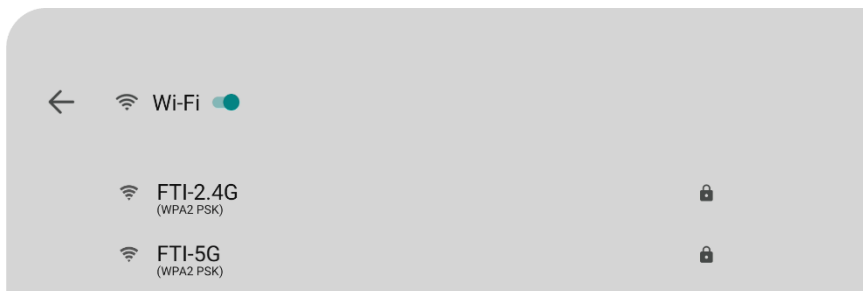

由於無線投影需要較高的網路頻寬，Innex Connect Pro+ 的內建熱點採用 5GHz 頻段，以提供更佳的效能與穩定性。

當 Innex Connect Pro+ 連接至 5GHz Wi-Fi 網路時，5GHz AP 頻道將由所連線的路由器決定。在此情況下，頻道會由路由器自動分配，無法在裝置上手動選擇。

當 Innex Connect Pro+ 連接至 2.4GHz Wi-Fi 網路、Wi-Fi 關閉或未連接任何網路時，可手動選擇 5GHz AP 頻道。選擇干擾較少的頻道可提升無線投影的效能與穩定性。

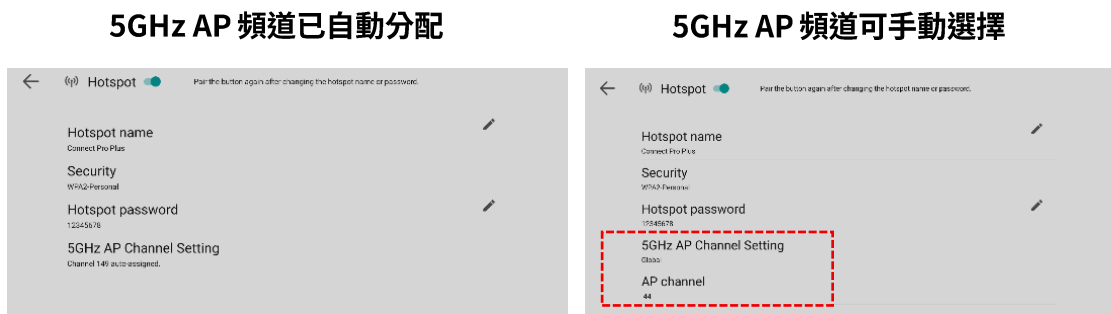


為了符合不同國家和地區的無線通道法規，Innex Connect Pro+ 提供了地區通道設定。當可手動選擇 AP 頻道時，請選擇與您所在國家或位置相符的地區。

地區	可用頻道
全球	36;40;44;48;52;56;60;64;149;153;157;161;165
日本 / 以色列 / 土耳其 / 南非	36;40;44;48;52;56;60;64



重要：將網路從5GHz切換為2.4GHz，或關閉Wi-Fi後，請先關閉再重新開啟熱點，以套用最新設定。


7.3 Miracast

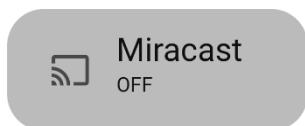


以下為在 Innex Connect Pro+ 上啟用 Miracast 功能的操作流程。

Miracast 支援的最大顯示解析度為 1080p。

1. 進入 Innex Connect Pro+ 設定中的熱點設定。
2. 關閉熱點功能。
3. 進入 Miracast 設定，並啟用 Miracast。
4. 確認 Innex Connect Pro+ 畫面上顯示的設備名稱。
5. 在 Windows 裝置上，按下「Windows 鍵 + K」。
6. 等待 Windows 搜尋可用的無線顯示器。
7. 選取 Innex Connect Pro+ 畫面上相同的設備名稱。

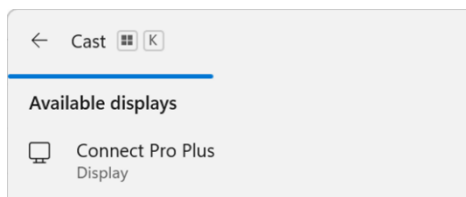


8. 等待連線建立。
9. Windows 裝置的畫面將會透過 Innex Connect Pro+ 顯示於螢幕上。
10. 若需啟用觸控回傳（Touchback Control），請在 Windows 裝置上允許以下選項。



啟用後，您便可在 Miracast 投放時，使用連接的觸控顯示器來操作控制 Windows 電腦。

注意：觸控回傳功能需要搭配相容的觸控顯示器，並確保 Innex Connect Pro+ 與顯示器之間的 USB 觸控線已正確連接。


7.4 一般設定

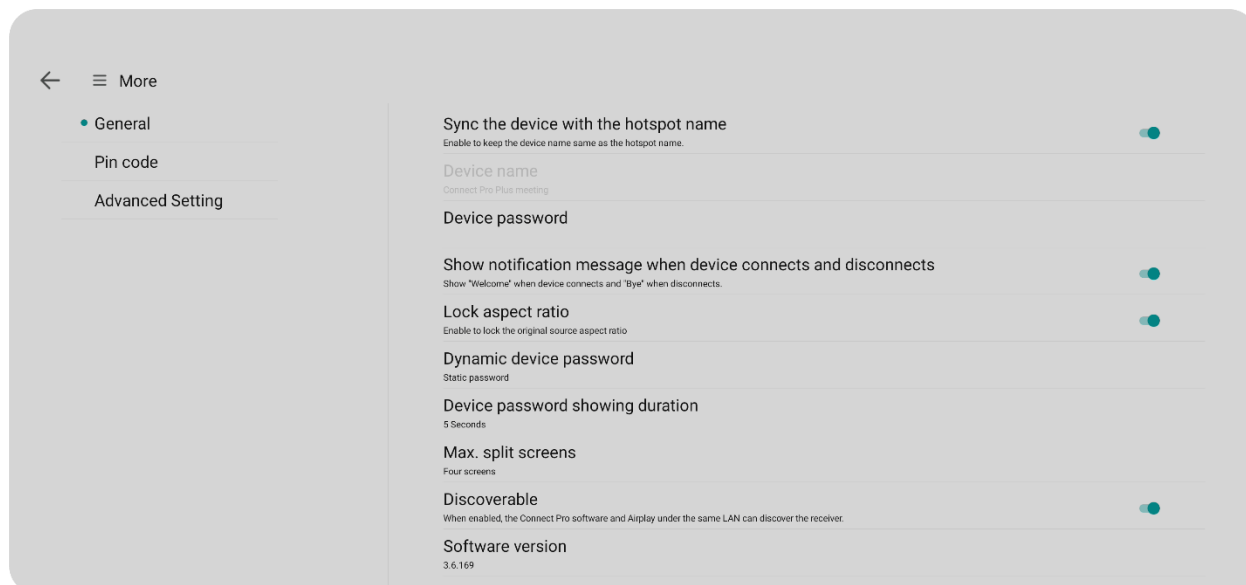

7.4.1 同步設備與熱點名稱

「同步設備與 Wi-Fi AP/熱點名稱」功能預設為開啟狀態。啟用後，Innex Connect Pro+ 的設備名稱將與其熱點名稱相同。

若要更改設備名稱，請先關閉此功能。關閉後，便可手動設定設備名稱。

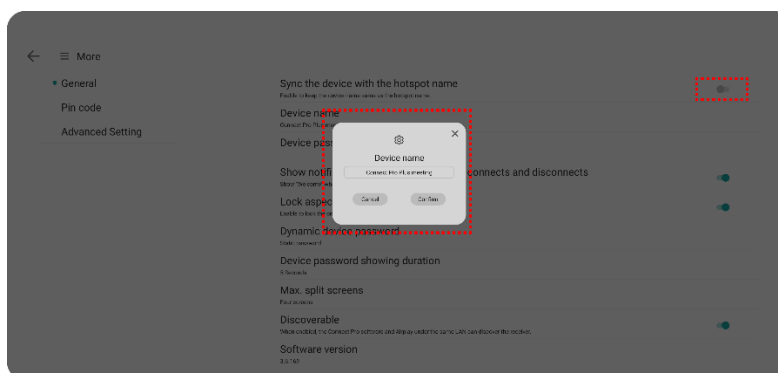

注意：當透過 Connect Pro 軟體、AirPlay、Chromecast 或 Miracast 等無線投影方式進行連線時，設備名稱將用於設備搜尋識別。請使用清晰且具辨識度的名稱，以便於使用者識別連線。


7.4.2 設定設備密碼

Innex Connect Pro+ 預設並無設定設備密碼。

若要設定設備密碼，請點擊一般設定選單中的「設備密碼」，再點擊密碼欄位以開啟螢幕虛擬鍵盤。您可以在這裡建立新密碼，或是清除既有密碼。



設定設備密碼後，使用者在透過 AirPlay 或 Connect Pro 軟體投影螢幕畫面之前，必須輸入正確的密碼才可連線。

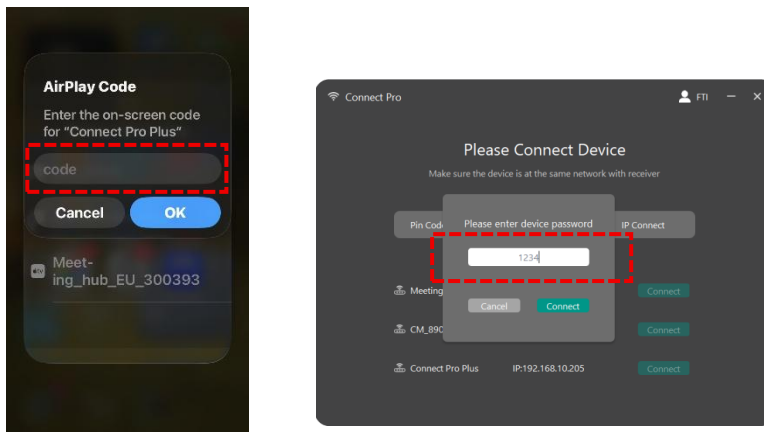


7.4.3 當設備連接時顯示通知訊息

「當設備連接時顯示通知訊息」功能預設為啟用。

開啟此功能後，每當有裝置連線至接收器或從中斷開連線，Innex Connect Pro+ 都會在螢幕上顯示歡迎 (Welcome) 或再見 (Byebye) 的提示訊息。

注意：此功能有助於使用者在進行無線投影或協作時，確認設備連線狀態。

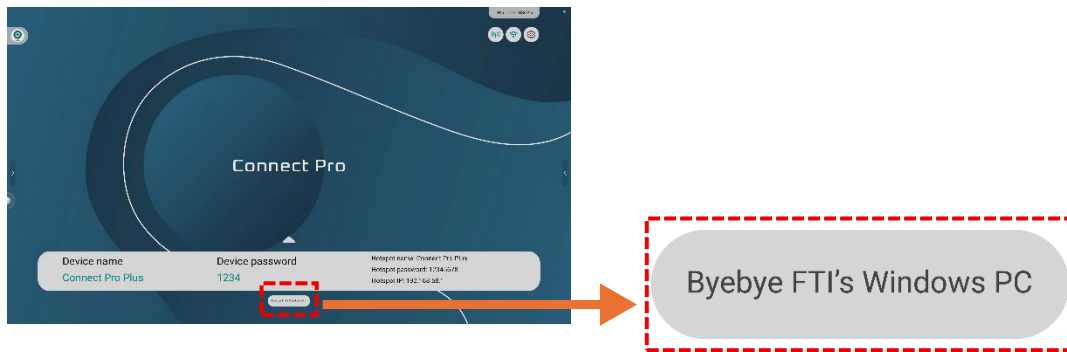

7.4.4 鎖定畫面比例

「鎖定畫面比例」功能預設為啟用。

開啟此功能後，Innex Connect Pro+ 在無線投影期間將會保持來源裝置的原始外觀比例。會在無線投影時維持來源設備的原始畫面比例，避免影像在顯示器上被拉伸或變形。


注意：建議保持此功能為起用狀態，以確保螢幕畫面維持正確比例。

7.4.5 動態設備密碼

動態設備密碼設定預設為「靜態密碼」。

選擇靜態密碼時，設備密碼將維持不變，直到手動變更或清除。

如果需要動態密碼，請點擊「動態設備密碼」欄位以開啟設定對話方塊。接著選擇密碼更新的時間間隔：10、30、45、60 或 120 分鐘。

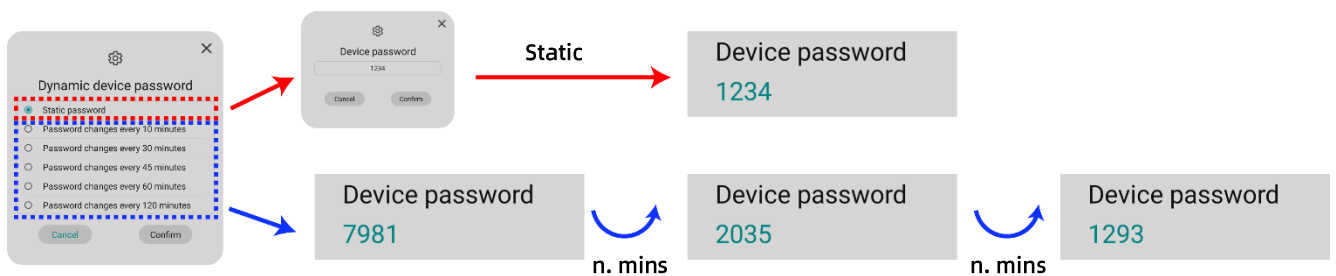

7.4.6 設備密碼顯示時長

若已啟用設備密碼並設定為可顯示，當外部設備嘗試連線時，Innex Connect Pro+ 螢幕底部將會彈出設備密碼提示。

設備密碼顯示時長預設為 5 秒。

此設定用於控制設備密碼顯示在 Innex Connect Pro+ 畫面上的時長。如要更改設定，請點擊「設備密碼顯示時長」欄位以開啟設定對話方塊，並選擇所需的顯示時長。

可選項目包括：不顯示、5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒。



設備密碼會以提示訊息的形式，於螢幕底部顯示 5 秒。


注意：如果開啟了設備密碼但設定為「不顯示」，使用者在透過 AirPlay 或 Connect Pro 軟體進行投影前，必須先向管理者取得設備密碼。

7.4.7 最大畫面分割數

「最大畫面分割數」預設為 4 個畫面。

此設定用於控制可同時顯示在螢幕上的最大裝置數量。如要更改設定，請點擊「最大畫面分割數」欄位以開啟設定對話方塊，然後選擇您偏好的分頁畫面模式。

可選項目包括：單畫面、雙畫面、四畫面、六畫面、九畫面

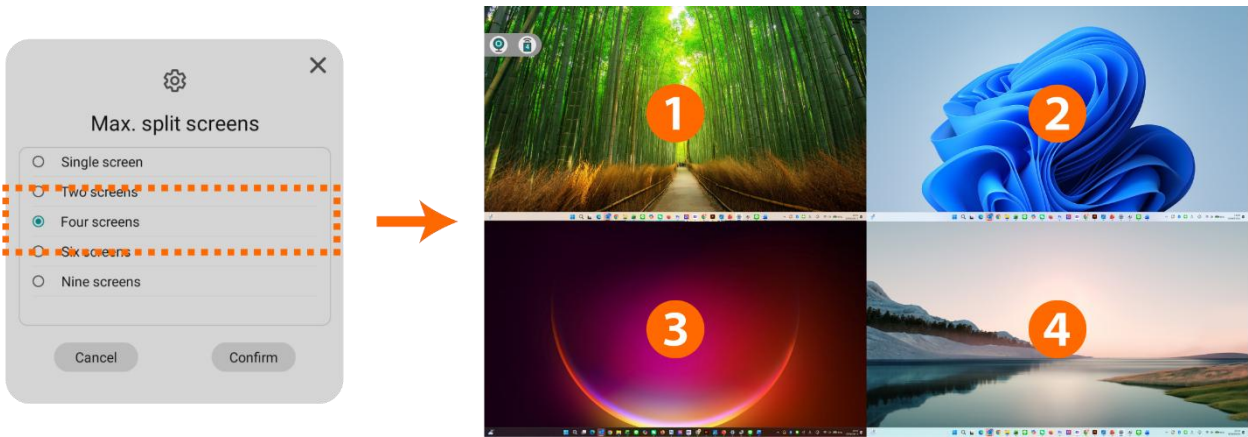

注意：有關分割畫面功能所支援的投影方式，請參閱下表。

投影方式	分割畫面支援
Connect Pro Button	支援
AirPlay	支援
Connect Pro 軟體	支援
Miracast	支援
Chromecast	不支援（僅限全螢幕顯示）

重要：分割畫面的實際顯示效果可能因裝置規格、網路穩定度、韌體版本、網路環境，以及所使用的投影協定而有所不同。

7.4.8 允許 Innex Connect Pro+ 可被搜尋 / 不可被搜尋

設備預設為允許設備被搜尋。

您可以在一般設定中開啟或關閉「允許設備被搜尋」選項。當開啟此功能時，連接到相同區域網路的 Connect Pro 軟體和 AirPlay 裝置將無法搜尋到 Innex Connect Pro+。

Discoverable

When enabled, the Connect Pro software and Airplay under the same LAN can discover the receiver.



即使 Innex Connect Pro+ 被設定為不可被搜尋，使用者仍可使用 Connect Pro Button 或透過 Connect Pro 軟體中輸入 PIN 碼進行螢幕分享。

注意：若無法在裝置上找到 Innex Connect Pro+，請檢查「允許設備被搜尋」是否已啟用，並確認 Innex Connect Pro+ 與操作裝置均位於相同的網路環境中。

7.4.9 軟體版本

軟體版本顯示了 Innex Connect Pro+ 目前的系統服務版本。

如果您遇到任何問題並需要技術支援，請向客戶服務或授權經銷商提供此軟體版本資訊。這些資訊有助於支援團隊確認系統狀態，並提供更流暢的排障與疑難排解協助。


Software version

3.6.169


7.5 PIN 碼設定

7.5.1 啟用 pin 碼

「啟用 pin 碼」功能預設為啟用。開啟後，Connect Pro 軟體可透過輸入螢幕上顯示的 PIN 碼，直接連線至 Innex Connect Pro+。

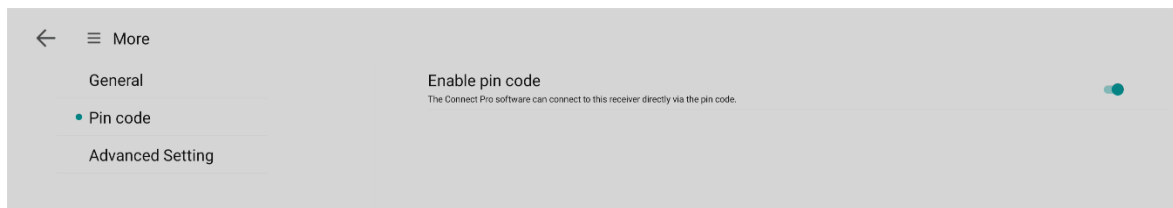


當關閉「啟用 pin 碼」功能時，將會出現其他與 PIN 碼相關的延伸設定。這些設定允許對 PIN 碼進行進一步配置，說明如下。

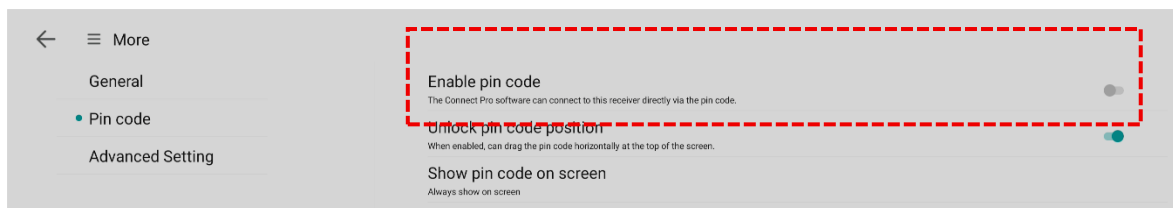


7.5.2 允許 pin 碼在螢幕上方移動

當開啟「允許 pin 碼在螢幕上方移動」功能後，即可手動調整 PIN 碼的顯示位置，可以在螢幕頂部區域左右拖曳 PIN 碼，以變更其水平顯示位置。

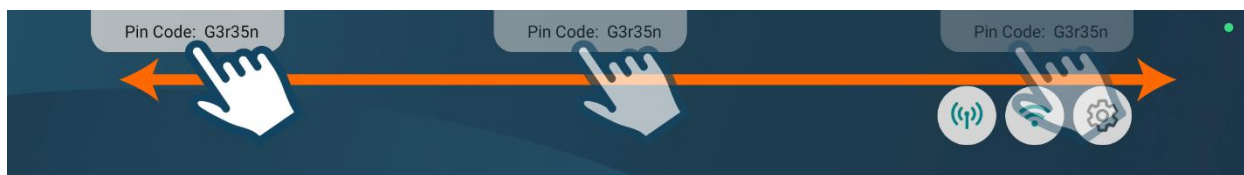

7.5.3 在螢幕上顯示 pin 碼

「在螢幕上顯示 pin 碼」功能預設為「始終顯示在屏幕上」。此設定控制 PIN 碼何時顯示在 Innex Connect Pro+ 畫面上。如欲變更設定，請點擊「在螢幕上顯示 PIN 碼」欄位以開啟設定對話框，然後選擇偏好的顯示模式。

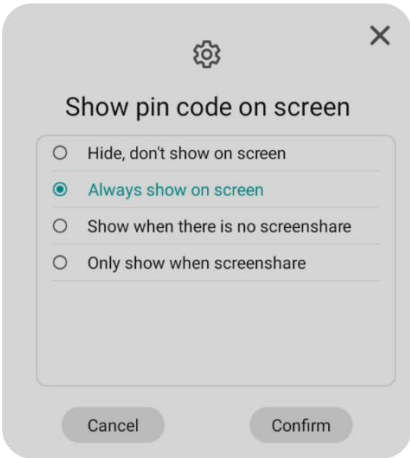

可用選項

選項	螢幕正在共享		螢幕未被共享	
隱藏，不顯示在螢幕上				
永久顯示在螢幕上				
僅在沒有螢幕分享時顯示				
僅在螢幕分享時顯示				


注意：若 PIN 碼設定為隱藏，使用者需事先向管理者取得 PIN 碼，或改用其他連線方式。保持 PIN 碼可見可提升連線便利性；而隱藏 PIN 碼則有助於提升會議室的隱私與安全性。

7.6 進階選項


7.6.1 主持人

預設情況下，螢幕上會顯示主持人圖示。

1. 當攝影機連接到 Innex Connect Pro+ 且啟用了主持人模式時，螢幕左上角會出現一個攝影機圖示。
2. 當有任何投屏裝置連接到 Innex Connect Pro+ 時，也會出現一個已連接裝置的圖示。圖示上顯示的數字表示目前已連接的裝置數量。

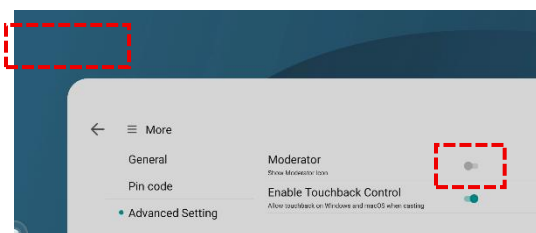


主持人開啟

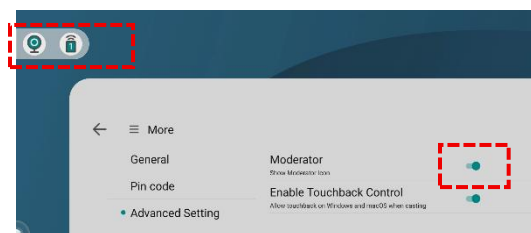

主持人關閉

點擊已連接裝置圖示可開啟已連接裝置清單。主持人可以從此清單中管理要在螢幕上顯示哪台裝置。

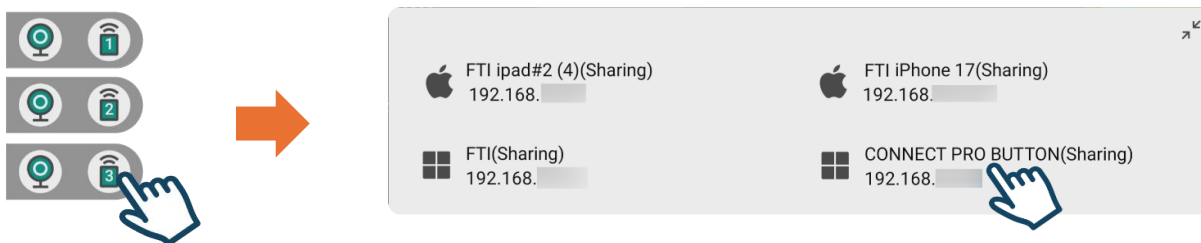

重要：

- 由於 AirPlay 和 Miracast 協定的限制，透過 AirPlay 或 Miracast 連接的裝置只能從已連接裝置清單中中斷投屏。主持人清單中不支援對這些裝置進行螢幕顯示控制。

7.6.2 啟用觸控回傳

當開啟「啟用觸控回傳」選項時，顯示器上的觸控輸入即可控制無線連接的電腦。




重要：

- 觸控回傳功能需搭配相容的觸控顯示器，並確保 Innex Connect Pro+ 與顯示器之間的 USB 觸控線已正確連接。
- 觸控回傳控制僅支援特定的協定和設備。請參閱下表。

投放方式	Windows 筆電	Macs	平板電腦 / 手機
Connect Pro 軟體	支援	支援	—
Airplay	—	不支援	不支援
Miracast	支援	—	不支援
Chromecast	不支援	不支援	不支援
Connect Pro Button	支援	支援	—


7.7 語言

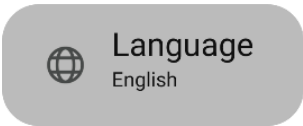


系統語言預設為英文。

Innex Connect Pro+ 支援以下顯示語言：English/Português/Deutsch/Español/Français/Italiano/繁體中文/日本語/Svenska/Nederlands/PolSKI/简体中文。

選擇新語言後，Innex Connect Pro+ 會自動儲存語言設定。即使重新啟動裝置，系統仍會維持所選語言。

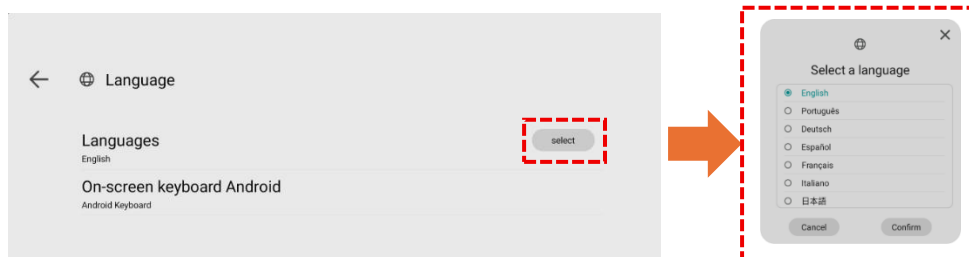


7.8 重新啟動

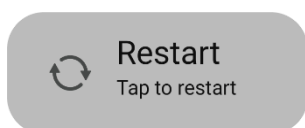

點選「重新啟動」即可重新啟動 Innex Connect Pro+。點選後，裝置將自動關機並重新啟動。請等待主畫面完全載入後，再進行無線投影或其他功能操作。

7.9 關於

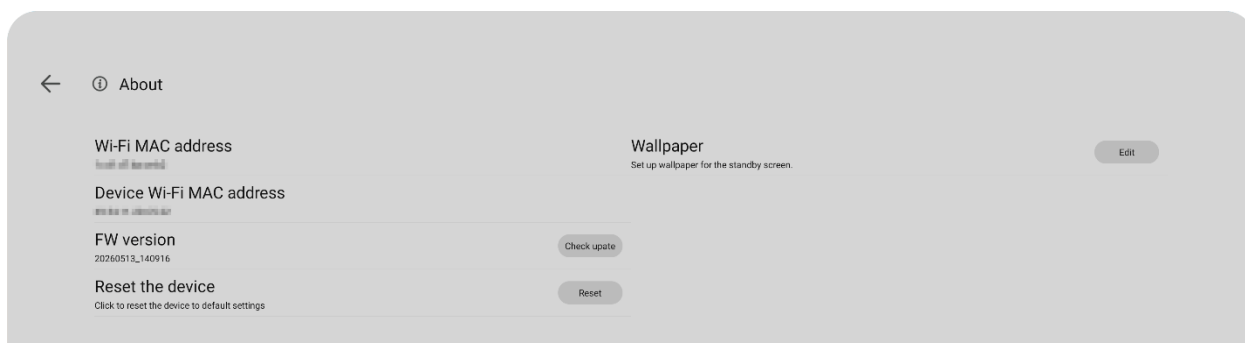

7.9.1 Wi-Fi MAC 地址


Wi-Fi MAC 地址顯示 Innex Connect Pro+ 內建 Wi-Fi 模組的唯一硬體位址。

此資訊可能在以下情況中需要使用：將裝置連接至受管理的網路、向 IT 管理員註冊裝置，或進行網路連線問題的故障排除。

7.9.2 韌體版本

韌體版本顯示 Innex Connect Pro+ 目前的韌體版本資訊。

點擊韌體版本右側的「檢查更新」。裝置隨即會檢查是否有可供安裝的韌體更新。

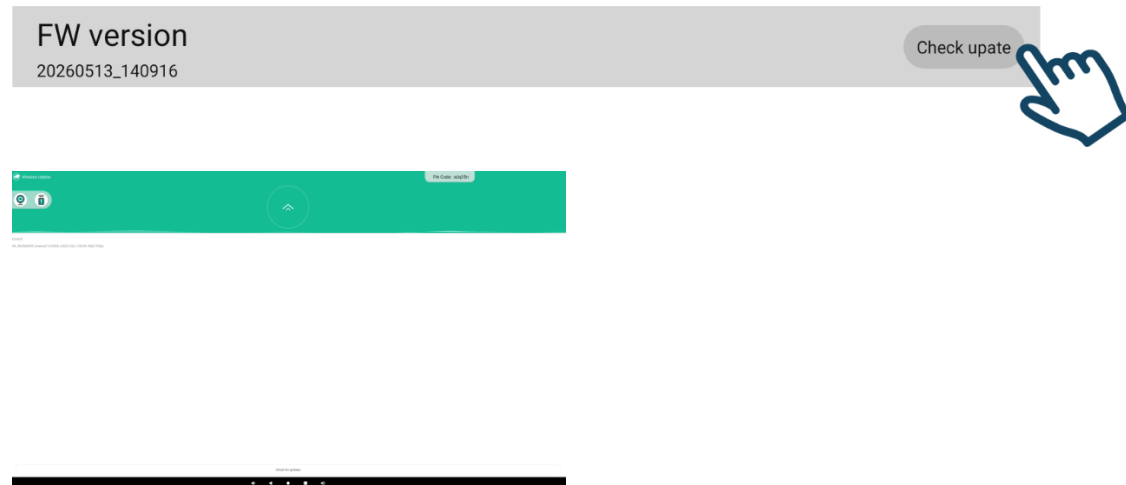

注意：當裝置連接到網路時，Innex Connect Pro+ 支援 OTA 更新。當有新的韌體版本可用時，系統會自動顯示更新提示。請依照螢幕上的指示下載並安裝更新。

重要：

- 在韌體更新過程中，請勿斷電或重新啟動裝置，否則可能導致更新失敗或系統受損。
- Innex Connect Pro+ 亦支援使用 USB 隨身碟進行韌體更新。步驟如下：
 1. 向經銷商、授權代理商或技術支援部門取得韌體檔案。
 2. 將韌體檔案複製到 USB 隨身碟的根目錄。
 3. 將 USB 隨身碟插入 Innex Connect Pro+ 的 USB 連接埠。
 4. 前往系統更新頁面，點擊檢查更新。
 5. 依照螢幕指示完成更新流程。

7.9.3 重置設備

點選「重設」後點選「確認」，以將 Innex Connect Pro+ 恢復至原廠預設設定。



重置設備將會清除自訂設定，例如網路設定、裝置名稱、密碼設定、顯示設定以及其他使用者偏好。請在執行重置前務必確認。

重置後，Innex Connect Pro+ 需重新連接至網路，以便 Connect Pro 服務完成線上註冊。

在重置或重啟過程中，請勿斷電。

7.9.4 桌布

Innex Connect Pro+ 支援更換主畫面的桌布。使用者可將預設背景替換為自訂圖片。

項目需求： 在設定自訂桌布之前，請根據以下要求準備圖片檔案。


- **USB 隨身碟格式：**FAT32
- **圖片格式：**JPG 或 PNG 圖片
- **解析度：**低於 4K

如何變更桌布：

1. 將支援的圖片檔案儲存至 FAT32 格式的 USB 隨身碟。
2. 將 USB 隨身碟插入 Innex Connect Pro+ 的 USB 埠。
3. 前往桌布設定頁面並點選編輯。
4. 點選我的相片。
5. 從 USB 隨身碟中選擇圖片資料夾或圖片檔案。
6. 選取欲使用的圖片。
7. 點選左上角的設定桌布。

8. 彈出視窗出現時，選擇 Home Screen (主畫面)。

9. 確認設定以完成桌布更換。

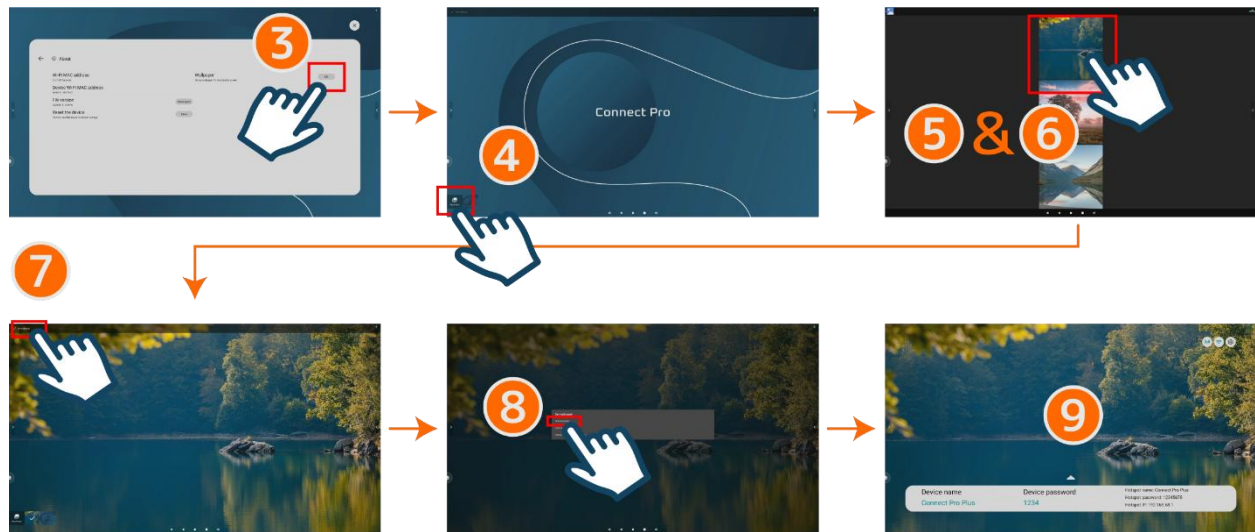

8 無線投影方式

Innex Connect Pro+ 支援多種無線投影方式，允許來自不同設備和作業系統的內容共享。可以根據設備類型、作業系統和會議場景選擇最適合的投影方式。本章介紹以下無線投影方式：

方式	常見使用裝置 / 平台	說明
AirPlay	iPhone, iPad, macOS	Apple 裝置的原生無線投放
Connect Pro 軟體	Windows, macOS	具備額外協作功能的軟體式投放方式
Miracast	Windows 電腦	適用於 Windows 裝置的原生無線顯示功能
Connect Pro Button	Windows, macOS	隨插即用的投屏按鈕，實現快速簡報
Chromecast	Android 裝置、Chrome 瀏覽器、支援的應用程式	適用於支援 Chromecast 的裝置與應用程式之原生投放

8.1 AirPlay

AirPlay 允許 Apple 裝置（例如 iPhone、iPad 和 Mac）與 Innex Connect Pro+ 無線共享螢幕。

使用 AirPlay 前


在使用 AirPlay 之前，請確認 Apple 裝置與 Innex Connect Pro+ 已連接至同一網路。若使用熱點模式，請將 Apple 裝置連接至 Innex Connect Pro+ 的熱點。

如何透過 AirPlay 投放

1. 確認 Innex Connect Pro+ 已開機並顯示主畫面。
2. 將 Apple 裝置連接至與 Innex Connect Pro+ 相同的網路。
3. 在 Apple 裝置上開啟螢幕鏡像輸出。
4. 選擇 Innex Connect Pro+ 顯示器上顯示的設備名稱。
5. 如果需要，請輸入設備密碼。

6. Apple 裝置的畫面將顯示在已連接的顯示器上。

注意：由於 AirPlay 的限制，在主持人已連接裝置列表中顯示的 AirPlay 裝置只能被中斷投放。不支援從主持人列表控制其畫面顯示。

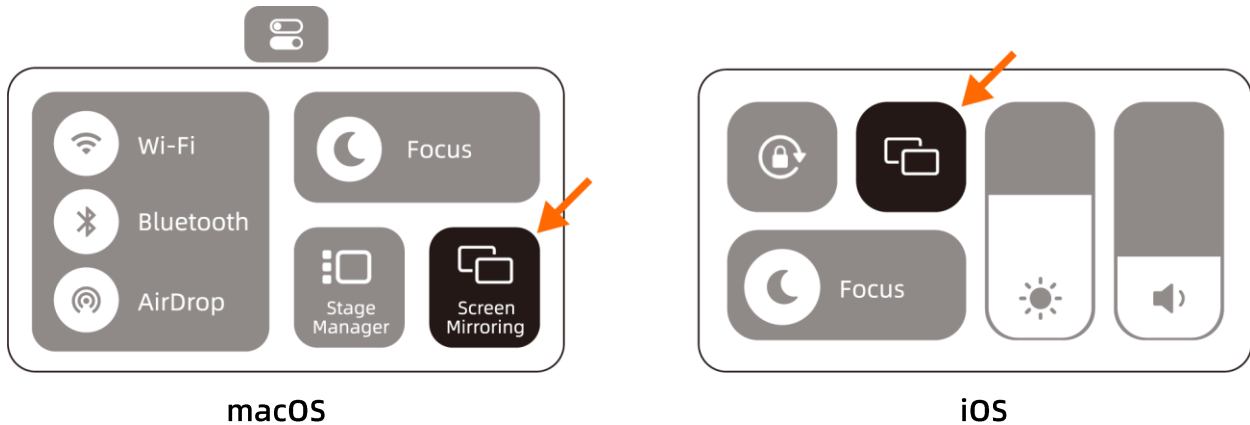

8.2 Connect Pro 軟體

Connect Pro 軟體允許將 Windows 電腦或 Mac 將畫面投影至 Innex Connect Pro+。此方法適用於需要穩定的軟體式投影方法，或需要額外協作功能的使用情境。

Connect Pro 軟體可透過以下連結下載。請下載、解壓縮後，依照指示進行安裝。

<https://funtechinnovation.com/zh-hant/connect-pro-byom/>

8.2.1 Connect Pro 軟體的需求

當裝置安裝 Connect Pro 軟體時，系統會同時安裝名為「InnexCam」與「InnexAudio」的相機與音訊驅動程式，這些驅動程式為 BYOM 功能所必需。

為確保驅動程式正確安裝，Connect Pro 軟體安裝程式必須以系統管理員權限執行。

在 Windows 電腦上安裝 Connect Pro 軟體時，請以滑鼠右鍵點擊安裝程式並選擇「以系統管理員身分執行」。這有助於確保所需的 BYOM 虛擬驅動程式「InnexCam」和「InnexAudio」能正確安裝。

若未以系統管理員權限安裝，Connect Pro 軟體可能仍可安裝，但虛擬驅動程式可能會安裝失敗，導致 BYOM 功能無法使用或無法正常運作。

若發生此情況，請解除安裝 Connect Pro 軟體，並使用「以系統管理員身分執行」重新安裝。

8.2.2 使用 Connect Pro 軟體前


在使用 Connect Pro 軟體前，請確認電腦與 Innex Connect Pro+ 已連接至同一區域網路（LAN）。

若使用熱點連線模式，請將電腦連接至 Innex Connect Pro+ 的熱點。

若已啟用「啟用 PIN 碼」，則可透過輸入顯示器畫面上的 PIN 碼進行直接連線。

8.2.3 如何透過 Connect Pro 軟體投影

1. 啟動 Connect Pro 軟體。
2. 從可用的接收器清單中選擇「設備名稱」，或輸入螢幕上顯示的 PIN 碼或 IP 位址。

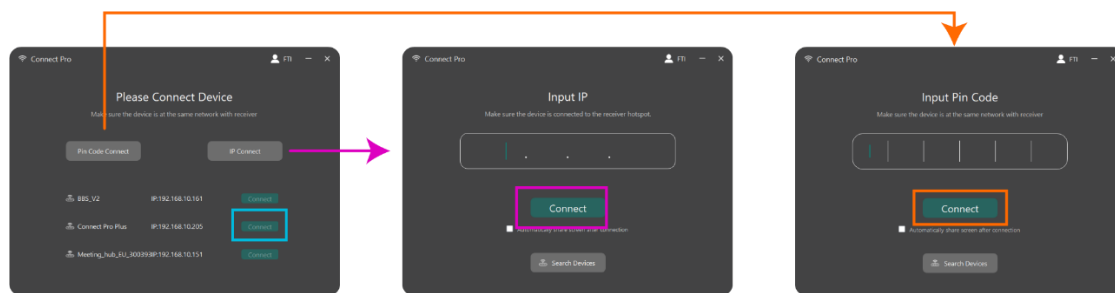

透過設備名稱連線


透過 IP 位址連線

透過 PIN 碼連線

3. 如果需要，請輸入設備密碼。



4. 選擇選項並點擊「Start screen sharing (開始螢幕共享)」。

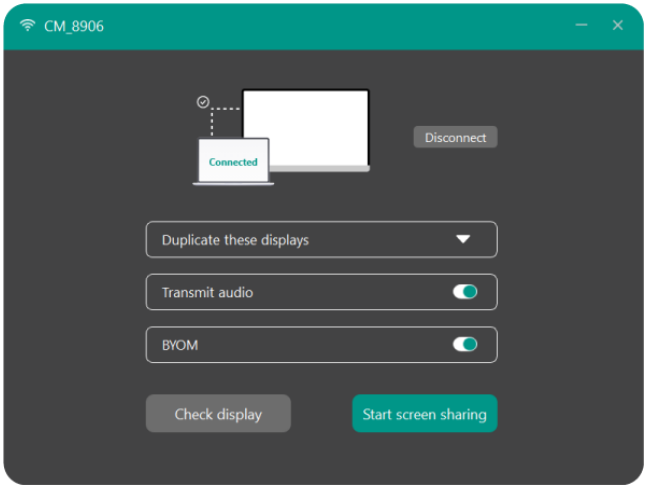

5. 電腦畫面將顯示在已連接的顯示器上。

項目	選項	說明
顯示選項	同步顯示這些顯示器	將相同的螢幕內容同步分享至 Innex Connect Pro+
	延伸這些顯示器	延伸桌面，於各顯示器上呈現不同內容
	應用程式視窗	僅分享所選取的應用程式視窗
傳輸音訊	開啟	電腦音訊將隨畫面一併傳輸
	關閉	音訊將不會隨畫面傳輸
BYOM	開啟	啟用 BYOM 功能 (更多詳細資訊請參閱 8.3 「BYOM 功能」)
	關閉	停用 BYOM 功能

注意：如果找不到接收器，請確保已啟用「可被搜尋」功能，且兩部裝置皆連接至同一個區域網路（LAN）。詳細資訊請參閱 7.4.8 「允許 Innex Connect Pro+ 可被搜尋 / 不可被搜尋」。

8.3 BYOM 功能

Connect Pro 軟體支援 BYOM 功能，使用者可在 Windows 電腦和 Mac 上進行視訊會議時，使用連接至 Innex Connect Pro+ 的攝影機與音訊裝置。

BYOM 功能預設為關。若需使用 BYOM，請在開始螢幕分享前，於 Connect Pro 軟體中啟用 BYOM 功能。


8.3.1 安裝需求

BYOM 功能需要在 Windows 電腦和 Mac 上安裝虛擬驅動程式，包括：

虛擬驅動程式	說明
InnexCam	用於 BYOM 視訊和麥克風的虛擬攝影機驅動程式
InnexAudio	用於 BYOM 喇叭的虛擬音訊驅動程式


為確保虛擬驅動程式正確安裝，Connect Pro 軟體必須以系統管理員權限進行安裝。在 Windows 上安裝時，請於安裝程式上按右鍵並選擇系統管理員身分執行。安裝完成後，請確認虛擬驅動程式已成功安裝。

要確認驅動程式是否已安裝，請開啟 裝置管理員（Device Manager），並檢查其是否出現在音訊輸入與輸出與影像裝置類別中，如下圖所示。

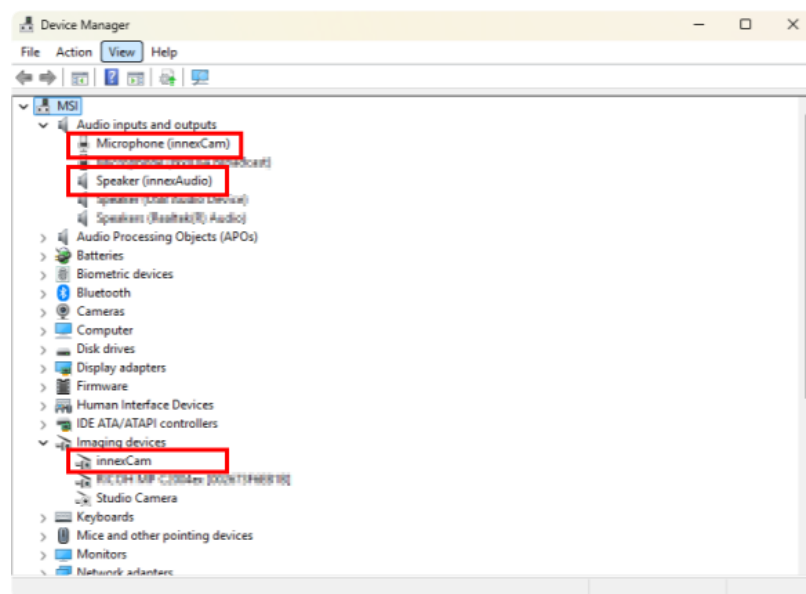

8.3.2 如何使用 BYOM 功能

1. 以系統管理員權限在 Windows 電腦或 Mac 上安裝 Connect Pro 軟體。
2. 確認 InnexCam 和 InnexAudio 虛擬驅動程式已成功安裝。
3. 開啟 Connect Pro 軟體。
4. 連接至 Innex Connect Pro+ Receiver。
5. 請先啟用 BYOM 功能，再開始進行螢幕分享。
6. 在 Windows 電腦或 Mac 上開啟視訊會議應用程式。
7. 將 InnexCam 設定為攝影機與麥克風裝置。
8. 如有需要，將 InnexAudio 設定為喇叭輸出裝置。
9. 開始會議。

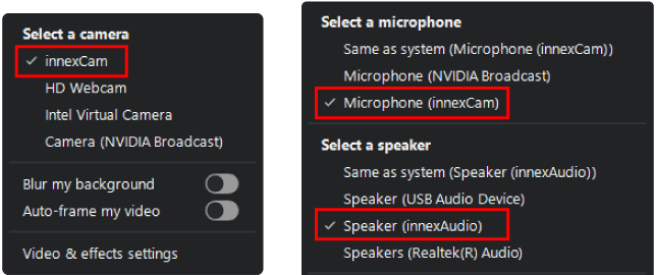

注意：BYOM 功能預設為關閉狀態。若需在視訊會議中使用連接的攝影機與音訊裝置，請務必在開始螢幕分享前啟用 BYOM。

BYOM 虛擬驅動程式不支援 ARM 架構的 Windows 電腦。雖然 Connect Pro 軟體可安裝於 ARM 架構的 Windows 電腦上，但 BYOM 功能將無法使用。

若 BYOM 無法正常運作，請檢查以下項目：

項目	說明
以系統管理員身分安裝	請確認 Connect Pro 軟體是以系統管理員身分安裝
虛擬驅動程式狀態	請確認 InnexCam 和 InnexAudio 已成功安裝
支援的裝置	BYOM 僅支援 x86/x64 架構的 Windows 電腦，不支援基於 ARM 的 Windows 電腦

8.4 Miracast

Miracast 允許 Windows 電腦和受支援的 Android 裝置透過作業系統內建的無線顯示功能，將畫面無線分享至 Innex Connect Pro+。

重要：


- Miracast 的預設顯示解析度為 1080p。
- 受限於 Windows Miracast 的系統設計，在 Moderator 的已連線裝置清單中，Miracast 裝置僅能進行「中斷投放」操作。不支援透過 Moderator 清單進行畫面顯示控制。

8.4.1 如何透過 Miracast 投放畫面

1. 關閉 Innex Connect Pro+ 的熱點功能。
2. 在 Innex Connect Pro+ 上啟用 Miracast。




3. 在 Windows 電腦上，按下 Windows 鍵 + K。
4. 等待 Windows 搜尋可用的無線顯示器。
5. 選擇 Innex Connect Pro+ 顯示器上顯示的設備名稱。

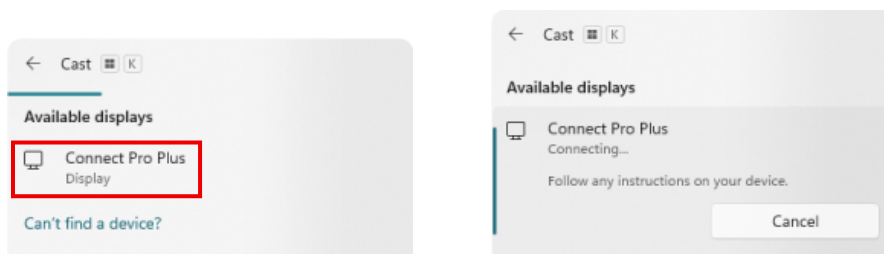

6. 等待連線建立。
7. Windows 電腦的畫面將顯示在已連接的顯示器上。

8.4.2 觸控回傳控制

若要在 Miracast 投放時，使用連接的觸控顯示器來控制 Windows 裝置，請在 Windows 裝置上啟用「允許來自此裝置的滑鼠、鍵盤及其他輸入」。啟用後，即可透過觸控顯示器直接操作 Windows PC。

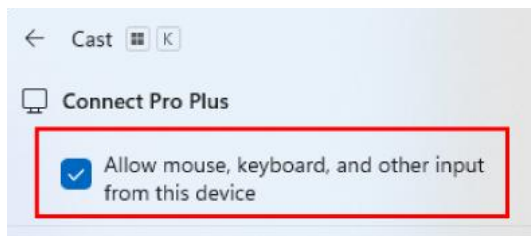

8.5 Connect Pro Button


Connect Pro Button 是一款即插即用的無線投影裝置，專為快速進行無線簡報而設計。在使用按鍵進行螢幕分享前，必須先與 Innex Connect Pro+ 完成配對。

8.5.1 使用 Connect Pro Button 前的準備

- 首次使用前，請將 Connect Pro Button 連接到 Innex Connect Pro+ 側邊的 USB Type-C 連接埠進行配對。
- 依照 Innex Connect Pro+ 顯示畫面上的配對狀態提示完成配對流程。配對完成後，即可使用按鍵進行無線投影。

8.5.2 如何為 Connect Pro Button 配對


1. 請確認 Innex Connect Pro+ 已開機且顯示首頁畫面。
2. 將 Connect Pro Button 連接到 Innex Connect Pro+ 側邊的 USB Type-C 連接埠。
3. 配對狀態將顯示於畫面上。

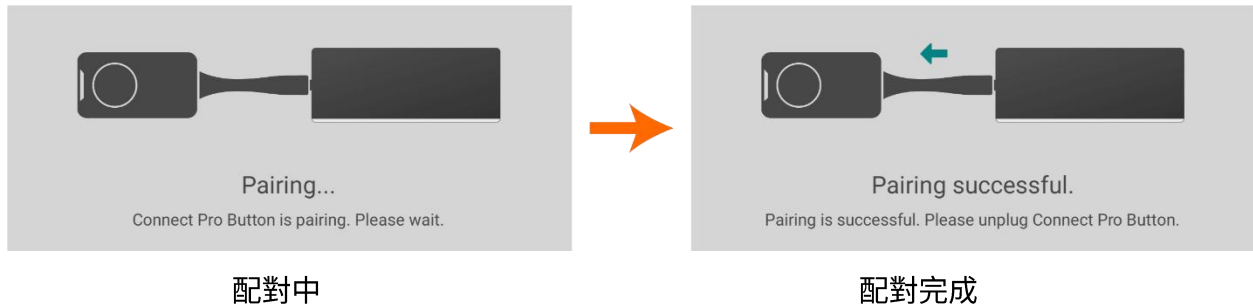

4. 請等待配對完成。
5. 配對完成後，從 Innex Connect Pro+ 上拔除 Connect Pro Button。

8.5.3 如何透過 Connect Pro Button 投影

1. 將已配對的 Connect Pro Button 連接至電腦。

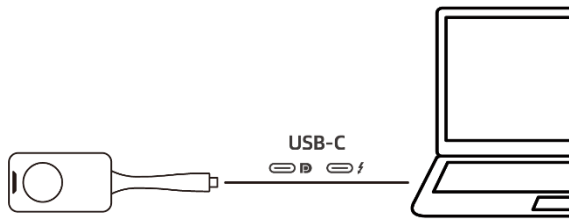

2. 等待電腦偵測到按鍵並準備就緒。此時 LED 燈將閃爍白光。
3. 按下按鍵即可開始無線投影。
4. 電腦畫面將透過 Innex Connect Pro+ 顯示於連接的顯示器上。
5. 再次按下按鍵以結束投影。

注意：若 Connect Pro Button 無法開始螢幕分享，請重新將按鍵與 Innex Connect Pro+ 配對，並確認配對已成功完成。

配對流程與狀態訊息可能會因按鍵版本、韌體版本及系統設定而有所不同。


8.6 Chromecast

Chromecast 可讓支援的 Android 裝置、電腦上的 Google Chrome 瀏覽器以及支援 Chromecast 的應用程式，將內容無線投放至 Innex Connect Pro+。


Chromecast 適合用於分享來自受支援應用程式、Google Chrome 瀏覽器分頁或相容 Android 設備的內容。

8.6.1 如何透過 Chrome 瀏覽器使用 Chromecast 投放


1. 確保 Innex Connect Pro+ 已開機且顯示首頁畫面。
2. 將欲投放的裝置連接至與 Innex Connect Pro+ 相同的網路。
3. 開啟 Chrome 瀏覽器。
4. 點擊「更多」選單圖示（三個項目），然後在選單中點擊「投放、儲存和分享」。

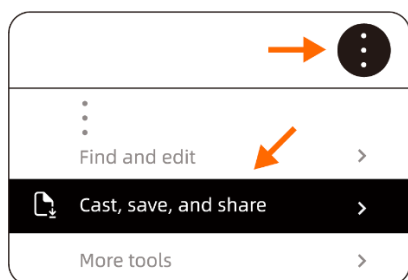

5. 點擊「來源」以根據您使用 Chrome 瀏覽器分享的需求，在「投放分頁」和「投放螢幕」之間選擇投屏選項。

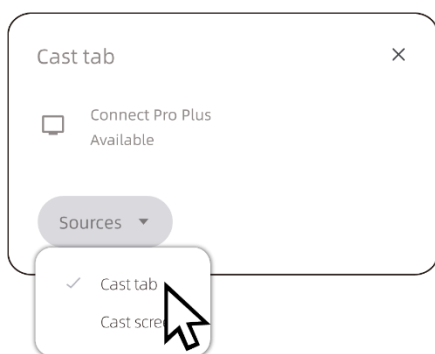

6. 選取 Innex Connect Pro+ 顯示器上顯示的設備名稱。

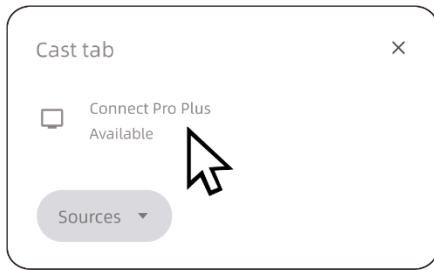

7. 等待連線建立。

8. 選取的內容將顯示於已連接的顯示器上。

9. 點擊「停止」以結束投放。

注意：Chromecast 在 Innex Connect Pro+ 上僅支援全螢幕投屏，無法與其他投放來源同時顯示於分割畫面模式。

Chromecast 的可用功能可能因裝置型號、應用程式、作業系統、網路環境或地區服務可用性而有所不同。

9 產品規格


型號		Innex Connect Pro+
傳輸距離		10m
螢幕分享方式		Connect Pro Button、AirPlay、Miracast、Chromecast、Connect Pro 軟體
螢幕分享解析度	Connect Pro Button	3840x2160@30 Hz; 1920x1080@60 Hz
	AirPlay	最高 1920x1080 @60Hz（視網路狀況而定）
	Miracast	1920x1080@30 Hz
	Chromecast	最高 1920x1080 @30Hz（視網路狀況而定）
	Connect Pro 軟體	最高 3840x2160 @30Hz（視網路狀況而定）
BYOM 攝影機 解析度	Connect Pro 軟體	最高 1920x1080 @30Hz（視網路狀況而定）
系統需求	Connect Pro Button	Windows 11 或更新版本（Intel Core 處理器），macOS 建議使用最新版本。
	AirPlay	iOS / macOS 建議使用最新版本
	Chromecast	支援 Google Cast；內建 Chromecast 相容 支援作業系統/應用程式：Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上、Windows 10 以上、macOS 11 以上、最新版本 ChromeOS、Chrome 瀏覽器
	Miracast	Windows 11 或更新版本（需支援 Miracast 的 GPU 與驅動程式）、Android 4.2 以上（依裝置而定）
	Connect Pro 軟體	Windows 11 或更新版本（CPU：Intel Core i5 或以上）
網路需求	網路延遲	< 10ms
	安全性	支援 WPA2-PSK 認證與 128 位元 AES 加密
接收器	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	I/O 連接埠	USB-A 2.0 x3、HDMI 輸出 x1、DC 電源輸入 x1、USB-C（配對用）x1
	電源	12 V 1.5 A
	開關	電源開 / 關
操作與儲存環境	儲存溫度	-10 °C- 60 °C
	操作溫度	0 °C- 40 °C
	儲存濕度	≤80%
	操作濕度	≤80%
實體規格	尺寸	160 x 50 x 21.5 mm
	重量	125 g
包裝內容		Innex Connect Pro+ Receiver、3 m 電源供應器（附多國轉換插頭組）、壁掛安裝套件、1.5 m HDMI 線、理線器 x2、快速入門指南、保固卡、安全文件

10 疑難排除

疑難排除資訊可能會不定期更新。

如欲取得最新的疑難排除指南、常見問題（FAQ）和支援資訊，請造訪我們的官方網站：

<https://funtechinnovation.com/zh-hant/faq/>

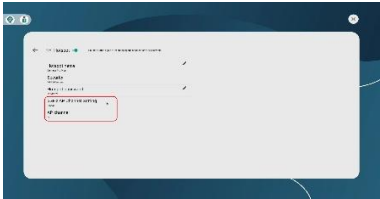問題	解決方式
指示燈持續熄滅	Innex Connect Pro+ 的指示燈在開機後通常會呈現藍色，並在進行螢幕分享時變為紫色。 若指示燈未亮起，請確認側邊電源開關已開啟，且電源線已正確連接。 若指示燈仍未亮起，請聯繫您的經銷商。 
指示燈持續呈現紅色	若指示燈持續為紅色，可能表示 Innex Connect Pro+ 發生無法透過一般疑難排解排除的硬體故障。請聯繫您的經銷商以取得進一步協助。
Innex Connect Pro+ 畫面在連接的顯示器上顯示模糊。	此情況通常發生於 Innex Connect Pro+ 未正確偵測顯示器的最高解析度。 - 重新啟動顯示器，以強制重新偵測解析度。 - 為獲得最佳效果，建議先開啟 Innex Connect Pro+，接上 HDMI 線材後，再開啟顯示器。
螢幕分享畫面模糊、延遲或頻繁斷線。	- 螢幕分享品質高度依賴網路環境。為確保穩定的投放效果，請確認網路延遲低於 10 ms。您可使用線上速度測試網站檢查目前的網路狀況。 - 您也可關閉 Wi-Fi，僅使用 Innex Connect Pro+ 的熱點連線，以提升穩定性。  

11 法規與合規資訊

法規資訊可能會因國家或地區而異。請參閱產品標籤、包裝或官方合規文件，以取得適用的認證資訊。