



innex C831

Kamera konferencyjna 180° panoramiczna 4K




Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania



Innex C831



Kabel USB



informacje o
bezpieczeństwie



Instrukcja
obsługi



Zestaw do
montażu
ściennego

Uchwyt do montażu
ściennego



Wkręt kotwiący x2




Wkręt samogwintujący
(L30mm/1.18")



Śruba motylkowa
(1/4-20-L8mm)


Przegląd

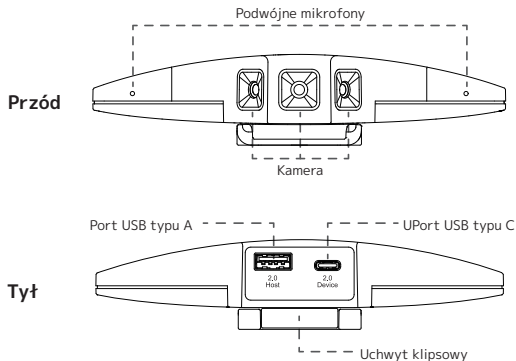

(1) Port USB Type C: Podłącz dołączony kabel USB i podłącz drugi koniec (strona Type A) do komputera. To połączenie zasila kamerę i przesyła sygnały wideo oraz audio z kamery do komputera.

(2) Port USB Type A: Można go używać do podłączania urządzeń USB, takich jak myszka czy klawiatura.

Góra

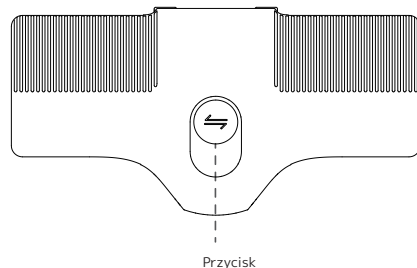

(1) Dotykając przycisk, można zmienić poziomy kąt widzenia kamery w kolejności $180^\circ \rightarrow 150^\circ \rightarrow 120^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 75^\circ$.

(2) Przy kącie widzenia innym niż 180° , przytrzymanie przycisku dotykowego powoduje przesunięcie obrazu w poziomie (panoramowanie). Zwolnienie przycisku ustawia obraz pod wybranym kątem.

(3) Przy kącie widzenia 180° , przytrzymanie przycisku przez 6–10 sekund aktywuje „tryb pamięci”, a stan jest wyświetlany na ekranie. Ponowne dotknięcie przycisku wyłącza ten tryb.

Kiedy „tryb pamięci” jest włączony, kamera zapamiętuje ostatni używany kąt widzenia i uruchamia się z tym kątem przy następnym włączeniu. Gdy tryb jest wyłączony, kamera zawsze zaczyna od kąta 180° .

Konfiguracja i instalacja

System Operacyjny

Windows 10 lub nowszy/ Mac OS 10.15 lub nowszy

Podłączenie kamery

- (1) Podłącz końcówkę typu C dołączonego kabla USB 3.0 do portu typu C z tyłu C831.
- (2) Podłącz końcówkę typu A tego samego kabla do laptopa lub stanowiska pracy.




Używaj zawsze dołączonego kabla i podłączaj go bezpośrednio do portu USB 3.0. Podłączenie do portu USB 2.0 lub przez hub USB może spowodować niedobór mocy i nieprawidłowe działanie kamery.

Instalacja kamery

Uchwyt klipsowy:


Łatwo zamocuj go na dowolnych wyświetlaczach, takich jak monitor laptopa, telewizor lub interaktywny ekran, korzystając z wbudowanego Uchwyt klipsowy.

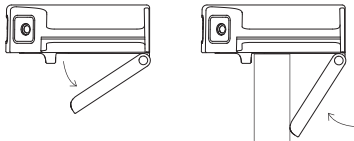

Uchwyt do statywu:

Śruba statywu znajduje się na dole uchwytu klipsa do montażu na statywie.


Dół

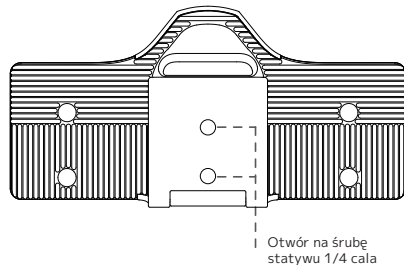

Mocowanie na ścianie::


- (1) Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm w odległości 28 mm od siebie w poziomie. Włóż do otworów dołączone kotwy.

Otwory montażowe na uchwyt ścienny



(2) Użyj dwóch dołączonych wkrętów samogwintujących, aby solidnie zamocować uchwyt ścienny.

(3) Dopasuj otwór na śrubę statywu kamery do otworów w uchwycie ściennym i zabezpiecz go za pomocą dołączonej śruby motylkowej.

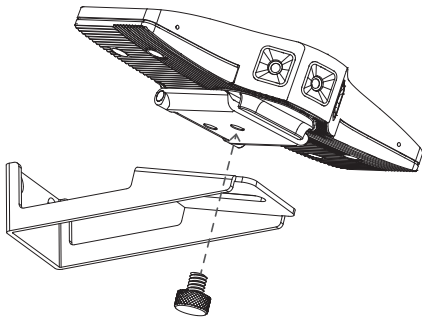

Innex Studio

Aby włączyć wszystkie funkcje C831 (automatyczne układanie przez AI, ustawienia jakości obrazu, aktualizacje oprogramowania, itp.), przejdź pod ten link i pobierz oprogramowanie "Innex Studio" dla C831.

<https://funtechinnovation.com/downloads/>,

Szczegóły dotyczące oprogramowania znajdują się tutaj.

<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

FR