
# 內容物


主包裝




使用說明手冊

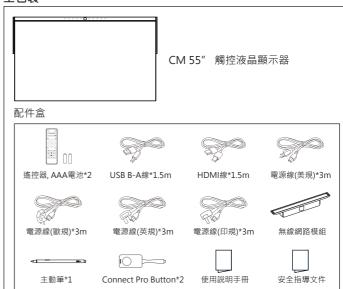


## 移動支架包裝

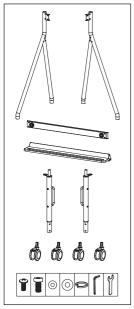

# 產品總覽

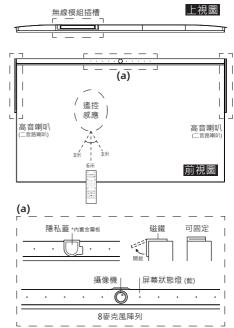

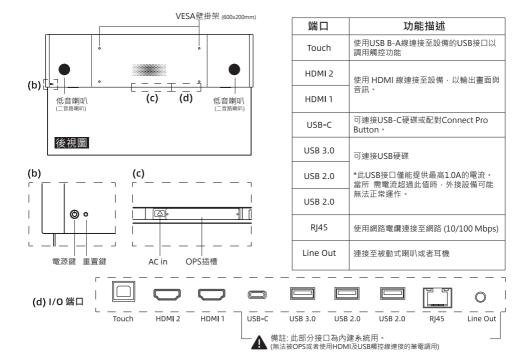

## 遙控器



#### 系統用(白色印刷)

O	電源	ŵ	首頁
OPS	切換訊號至 OPS	HDMI 1	切換訊號至 HDMI1
HDMI 2	切換訊號至 HDMI 2	2	切換訊號至 分享螢幕
(6)	設置	O]	目前工作
≒	菜單		檔案總管
Ø	關閉背光	8	禁止觸控
%	螢幕截圖	Ą	返回
	降低音量	4)	提高音量
Ц×	靜音		

#### 相機用(藍色印刷)


<b>\$</b>	調整視角	ок	確認
逐	相機 開/關	DIO	鏡射螢幕菜單
1	麥克風 開/關	<u> </u>	智能取景
⊞	人物特寫	[2]	發言者追蹤
Q	拉遠	B	手動模式
Ð	拉近		

\*請於距離遙控感應器3米到6米之間、 角度60度以內 使用遙控器。


# 安裝無線模組

#### 請於電源啟動前先行安裝無線模組。

1. 使用Phillips螺絲起子移除屏幕上方的無線模組插槽蓋板。

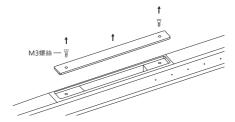

2. 將無線模組確實地插入位於屏幕上方的插槽。






請勿熱插拔此無線模組。 如需要插入或者拔出此模組、請務必將 屏幕的電源關閉。否則將會造成屏幕和無線模組損壞。

## 安裝 CM 55 腳架

請參考CM55移動支架包裝內的 說明書來組裝移動腳架。



#### \*壁掛架規格



此壁掛架之尺寸規格為600×200mm。 請撕除壁掛孔上的貼片。並使用公制M8螺絲(長度10mm至15mm)來鎖附屏幕至壁掛架上。

## 初始設定

購買後初次啟動CM 55時,會需要經過一些系統的初始設定後才能 開始使用,請根據螢幕上的指示完成初始設定。

#### 1 語言設定

請選擇系統語言。

### 2. 鍵盤

請選擇螢墓小鍵盤。

#### 3. 設備名稱和熱點設定

請設定設備名稱、熱點名稱及熱點密碼。

\*當熱點的設定有任何變更 ·

請將Connect Pro Button與CM55重新配對。

#### 4 時區

請手動設置日期與時間,或者與選擇的時區同步。

#### 5 網路設定

請選擇並連接至網路。請注意投屏軟體需要連網才能註冊激活成功,此激活過程根據網路環境將約耗時1-2分鐘。

#### 6. 用戶及隱私權協議

請詳閱並同意用戶及隱私權協議。

#### 小技巧: 啟用Gboard的浮動模式




- (1) 於任意輸入框呼喚出Gboard鍵盤並 點擊"更多"的圖示。
- (2) 於菜單中點擊"浮動模式"的圖示使鍵盤變得可以移動。

修改此設置後,鍵盤可以被放置或移動 到任何區域增加與其他應用程式互動的 易用性。

## 訊號源和連接


#### HDMI 1 與 HDMI 2

使用HDMI線和USB B-A線連接屏幕和設備。



#### OPS

移除价於屏幕背面的OPS插槽上的金屬檔板、然後插入OPS後使用 M3螺絲將其穩固。



### 螢幕分享

使用系統搭載的螢幕分享程式·使用者可以透過Airplay, Miracast或 Chromecast等技術分享螢幕。若使用Connect Pro Button則可以透 過無線技術調用CM 55的攝影機、麥克風等, 甚至觸控回控。







#### 備註:

- Miracast: 使用時需要將CM 55的熱點關閉。
- Chromecast: 使用時僅能允許一部裝置顯示於屏幕,不支援多螢幕。

#### Innex Connect Pro Button

請於使用前將其與屏幕配對。請將Connect Pro Button插入屏幕 後方的USB-C OTG接口,配對流程將自動開始,請依照螢幕上的 指示來完成整個設定流程。




將Connect Pro Button插入筆電的全功能 USB-C接口,當指示燈緩慢閃白光時,按 下按鍵以開始或者暫停螢幕分享。 USB-C 

在視訊會議軟體中,如要無線調用屏幕的攝影機、麥克風 以及喇叭、請於攝像機、麥克風及喇叭的選單中、選擇 " Connect Pro" 作為使用的設備。



## 應用程式與工具

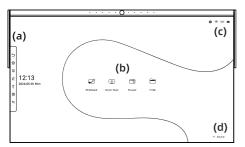

### (a) 側邊攔工具列

返回、首頁、目前工作列、螢幕批註、工具列、應用程式、菜單

## (b) 主要應用程式

白板、螢幕分享、瀏覽器、文件管理器

## (c) 狀態列

設定、Wi-Fi、熱點、有線網路

#### (d) 訊號源

HDMI 1, HDMI 2, OPS, 螢幕分享



掃描QR code 至"下載"頁面 以取得軟體說明書

## **FAQ**

如有任何產品相關問題·請前往以下網頁 www.funtechinnovation.com/fag

## 安全性

為了確保此屏幕設定的安全性,要訪問設定頁面會需要輸入預設的 密碼來進入設定頁面以改變設定。

## 前往 設定>安全性

\*預設密碼:1234

功能	描述	預設狀態
USB設備鎖	禁止讀取USB設備	
螢幕鎖	需要密碼來解鎖螢幕	
應用程式安裝鎖	不允許安裝任何安裝包	
設定鎖	需要密碼來進入設定頁面	


如要禁用密碼,請關閉"啟用密碼"之選項來禁用密碼。 如要修改密碼,請點選"修改密碼來修改。

啟用密碼		
修改密碼	>	

重置



當忘記密碼時·可以按下CM 55後 方的重置按紐·以重置機台使其返 回到原廠設置。



# 技術規格

如有任何產品相關問題·請前往以下網頁 www.funtechinnovation.com/faq

#### 屏幕

171 117		
螢幕尺寸	55"	
面板類型	IPS	
亮度	350 nits Typ.	
顏色	72% NTSC Typ.	
動態對比	5000:1	
背光模組	E-lit LED	
解析度	Ultra HD 3840 x 2160	
顯示比例	16:9	
響應時間	8 ms Typ.	
可視角	178°	
顯示顏色	10.7 億種顏色	
屏幕頻率	60Hz	
低藍光	是	

#### 觸控

觸控技術	投射式電容
觸控表面材質	硬度2H膜材
貼合技術	光學貼合
觸控筆	支持MPP Pen(1.5/2.0)
精確度	筆 ±1 mm; 手指 ±1.5 mm
觸控點數	10 點觸控

#### 喇叭、攝像頭及麥克風

喇叭輸出	10W x 2
內置攝像頭	8MP Sony IMX-415 感應器 視角120°
攝像頭功能	支援遙控器操作; 支援自動取景、人像追蹤、發言者追蹤、手動模式
麥克風	8陣列麥克風 (帶有自動增益控制/聲學雜訊抑制/回音消除)

### 嵌入式作業系統

CPU	Quad Core, A55*4, 1.9Ghz
GPU	Mali G52MP2
NPU	2.6 TOPS
RAM / ROM	8GB / 64GB

### USB接入式WIFI模塊

ĺ	型號	SI07B
	無線技術	WLAN b/g/n/ax, 5G WLAN a/n/ac/ax
	天線	板載天線
1	雷流	5V1A

### I/O 接口

前	紅外線接收器	2		
	電源按鍵	1	USB-B (觸控)	1
	重置按鍵	1	RJ 45 In	1
後	HDMI In	2	OPS 插槽	1
1安	USB-A 3.0	1(嵌入式系統)	AC In	1
	USB-A 2.0	2(嵌入式系統)	Line out	1
	USB-C	1 (OTG / Connect Pro Bu	itton 配對)	

### 產品尺寸與重量

	產品尺寸	1248 x 727 x 47 mm (49 x 28.6 x 1.9 in)
CM55智慧屏	包裝尺寸	1370 x 850 x 160 mm (54 x 33.5 x 6.3 in)
CIVIDDEEM	VESA孔規格	600 x 200 mm (23.6 x 7.9 in)
	淨重 毛重	15.5 kg (34.2 lbs) / 21 kg (46.3 lbs)
移動支架	包裝尺寸	1097 x 940 x 150 mm (43.2 x 37 x 6 in)
	淨重 毛重	12 kg (26.5 lbs) / 15 kg (33 lbs)
CM55智慧屏 與移動支架	產品尺寸	1248 x 1700 x 622 mm (49 x 67 x 24.5 in)

#### 無線會議系統

接收設備	系統內置螢幕分享軟體
協議	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast
	Chromecast

### 其他

大心	
配件	Connect Pro Button v.2, MPP 觸控筆 x1,USB-CF(電), 無線模餡 x1, 基控器 x1, AAA 電池v.2, 移動支架, 1.5米 HDMI線 x1, 1.5米 USB B-4線 x1, 3米美規電源線 x1, 3米歐規電源線 x1, 3米美規電源線 x1, 3米町規電源線 x1
認證	CE, FCC, BSMI, NCC, BIS