

innex

Connect Pro

INSTALLATIONSGUIDE FÖR macOS-PROGRAMVARA

Gäller för macOS 13 eller senare

COPYRIGHT © FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Innehåll

Innehåll	1
1. Före installation.....	2
1.1 Systemkrav.....	2
1.2 Ladda ner installationsprogrammet.....	2
1.3 Kopiera till mappen Program	2
2. Installationssteg	3
2.1 Steg 0 Welcome to Set Up (Välkommen till installationen).....	3
2.2 Steg 1 Speaker Driver Installation (Installation av högtalardrivrutin)	3
2.3 Steg 2 Microphone Driver Installation (Installation av mikrofondrivrutin)	4
2.4 Steg 3 Camera Extension Installation & Permission (Installation och behörighet för kameratillägg).....	5
2.5 Steg 4 Touch and Control Permission (Behörighet för Touch & Control).....	8
2.6 Steg 5 Screen Recording Permission (Behörighet för skärminspelning)	10
2.7 Steg 6 Behörighet för lokalt nätverk.....	11
2.8 Steg 7 After Installation (Efter installationen)	13
3. Felsökning.....	14
4. Avinstallation.....	15
4.1 Avinstallera alla drivrutiner.....	15
4.2 Ta bort programmet.....	15
4.3 Starta om din Mac	15

1. Före installation

1.1 Systemkrav

Krav	Detaljer
Operativsystem	macOS 13 Ventura eller senare
Kontobehörighet	Administratörskonto med lösenordsåtkomst
Tillgängligt lagringsutrymme	Minst 500 MB ledigt diskutrymme


1.2 Ladda ner installationsprogrammet

Ladda ner Connect Pro från den officiella webbplatsen för att säkerställa att du använder den senaste officiella versionen.

Officiell nedladdning: <https://funtechinnovation.com/downloads-swedish/>

1.3 Kopiera till mappen Program

Öppna den nedladdade .dmg-filen. När fönstret visas drar du Connect Pro-ikonen till mappen Program. Mata sedan ut skivavbilden och starta Connect Pro från Program eller Launchpad.

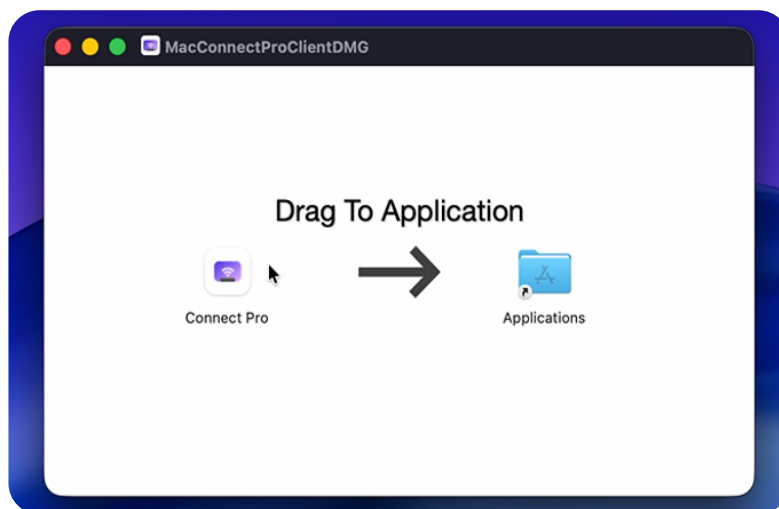


2. Installationssteg

Starta Connect Pro efter att du har kopierat det till mappen Program. Installationsguiden startar automatiskt och guidar dig genom följande steg.

Note: If you click Quit at any point, the installer saves your progress and resumes from the same step the next time you open Connect Pro.

2.1 Steg 0 Welcome to Set Up (Välkommen till installationen)


Den här skärmen visar alla steg som installationsprogrammet kommer att utföra. Granska listan och klicka sedan på "Next" för att börja.

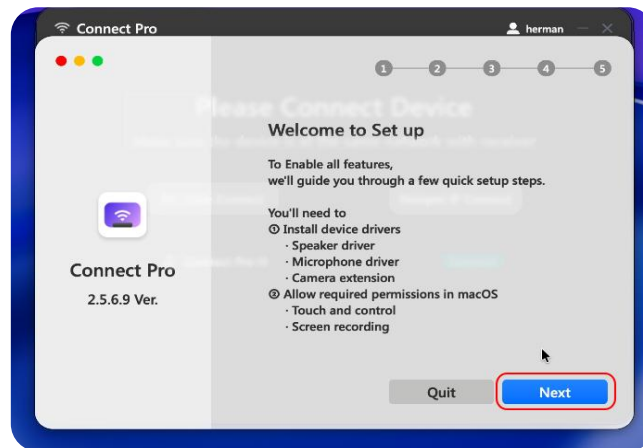

2.2 Steg 1 Speaker Driver Installation (Installation av högtalardrivrutin)

Installerar ljuddrivrutinen för högtalaren så att enhetens ljudutgång fungerar korrekt i macOS.


1. Klicka på "Install" på skärmen för Speaker Driver Installation.

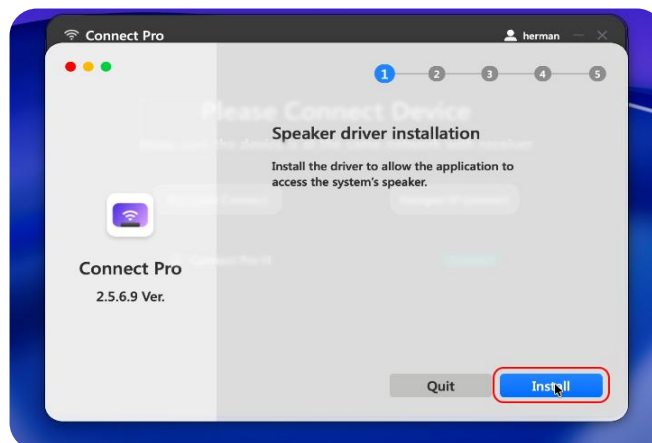

2. Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det och klicka på "OK".




3. När skärmen visar "Speaker driver installation completed" klickar du på "Next".

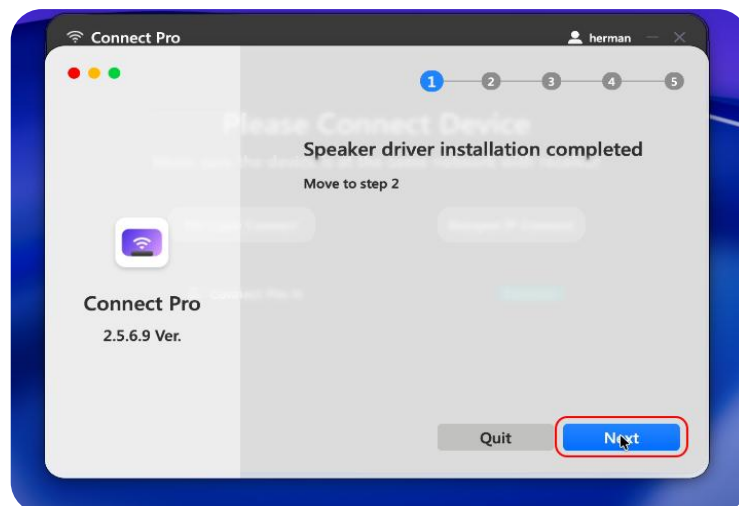

2.3 Steg 2 Microphone Driver Installation (Installation av mikrofondrivrutin)

Installerar mikrofondrivrutinen för att aktivera enhetens ljudingång i macOS.


1. Klicka på "Install" på skärmen för Microphone Driver Installation.

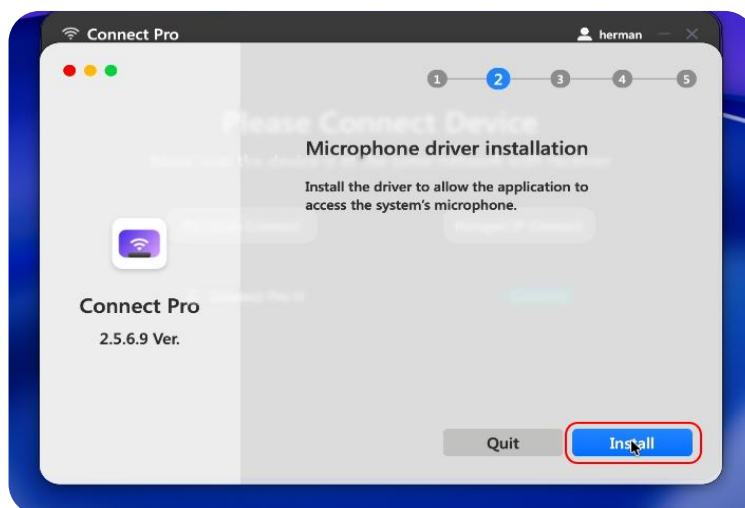

2. Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det och klicka på "OK".



3. När skärmen visar "Microphone driver installation completed" klickar du på "Next".

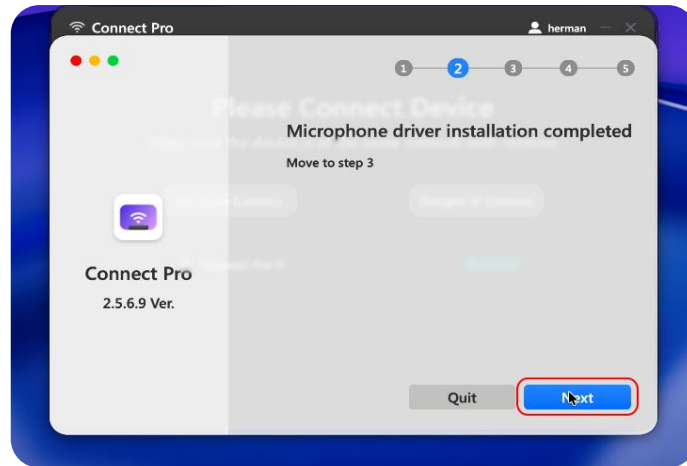


2.4 Steg 3 Camera Extension Installation & Permission (Installation och behörighet för kameratillägg)


Detta steg installerar Connect Pro Camera Extension och kräver att behörigheten beviljas i macOS systeminställningar.

När du klickar på "Install" visas dialogrutan: "Connect Pro would like to use a new camera extension." Följ stegen nedan för att bevilja behörigheten:


1. Klicka på "Install" på installationsskärmen för Camera Extension Installation.

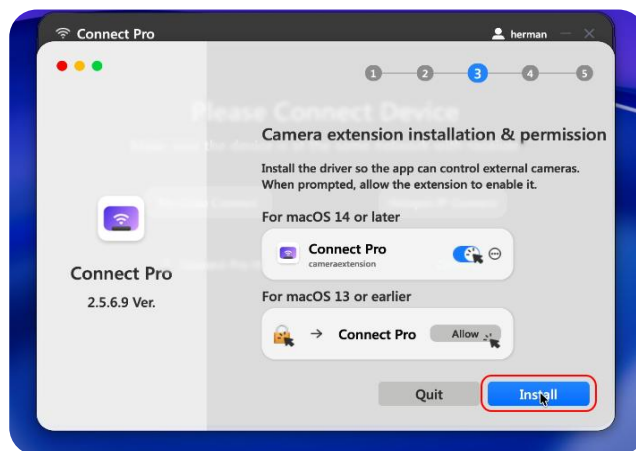


2. Klicka på "Open System Settings" i macOS-dialogrutan.

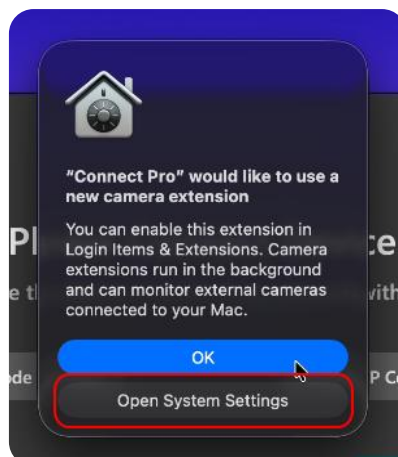


- macOS öppnar direkt inställningssidan för kameratillägg. Kontrollera att Connect Pro är aktiverat.

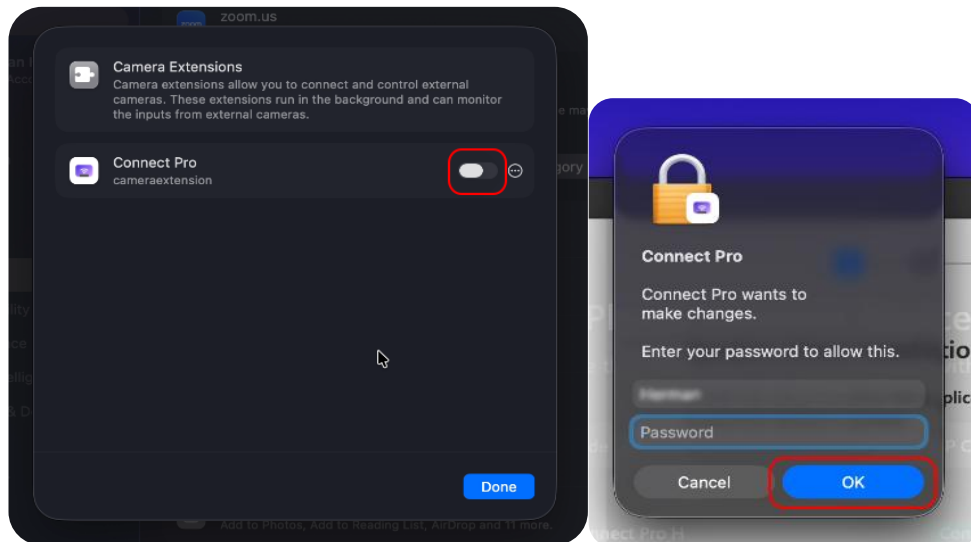

- Återgå till installationsprogrammet – det upptäcker att behörigheten har beviljats och låter dig fortsätta till nästa steg.

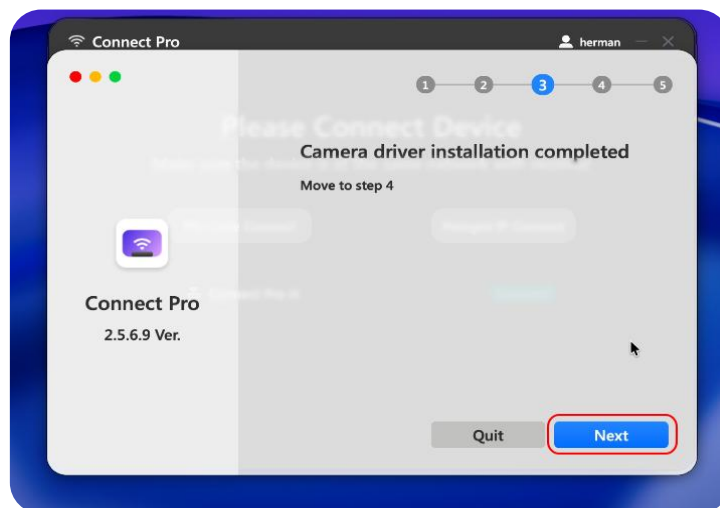


Obs! Om dialogrutan inte visades eller om "OK" klickades i stället för "Open System Settings" när macOS visade dialogrutan vid start, visas ett felmeddelande när du klickar på "Install" i detta steg. Gå då manuellt till Systeminställningar och bevilja behörigheten enligt stegen nedan.

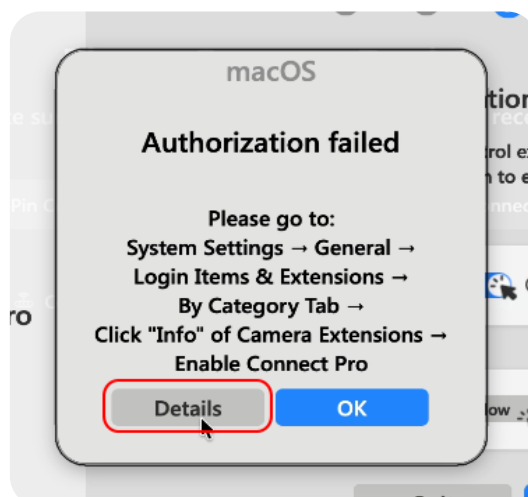


1. Följ sökvägen som visas i feldialogrutan för din macOS-version:


- **macOS 14 eller senare:** Systeminställningar → Allmänt → Logga in och tillägg → Per kategori → Kameratillägg
- **macOS 13 eller tidigare:** Systeminställningar → Säkerhet och integritet → klicka på hänglåset för att låsa upp → Tillåt Connect Pro

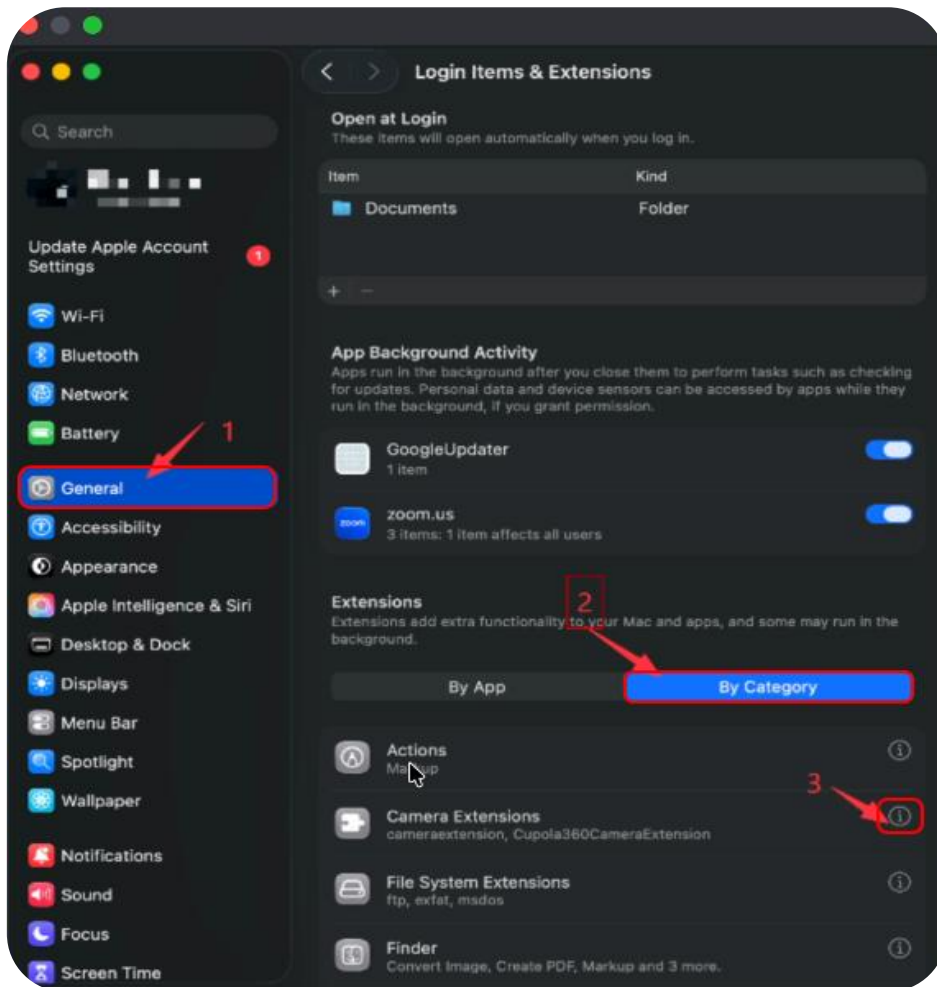

2. Aktivera Connect Pro och ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det.

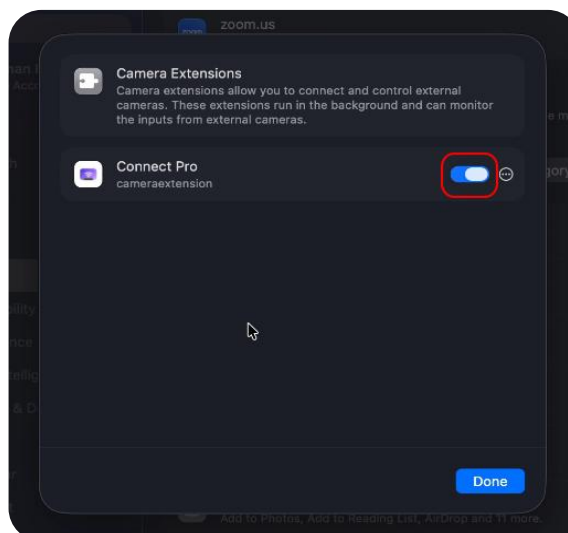

3. Gå tillbaka till installationsprogrammet och klicka på "Install" igen. Installationsprogrammet verifierar behörigheten och låter dig fortsätta.

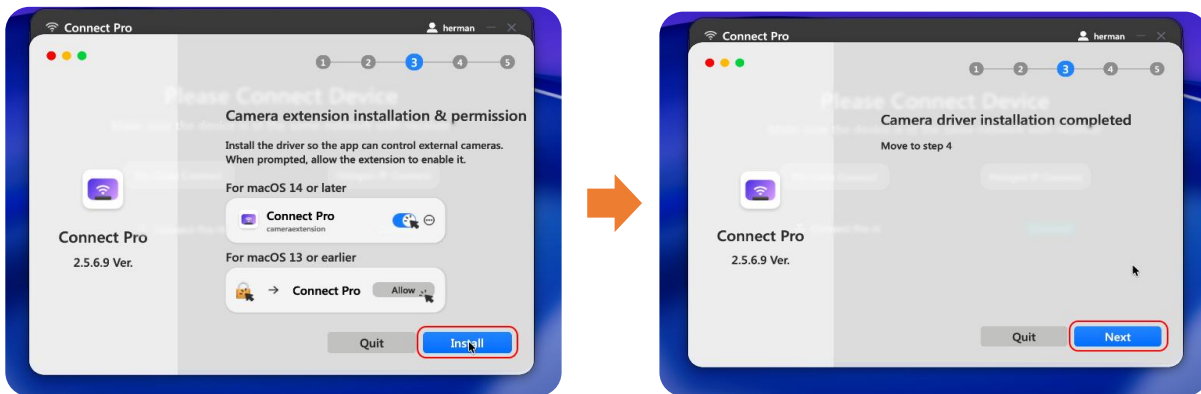


Obs! Du kan inte gå vidare till steg 4 förrän behörigheten för kameratillägget har beviljats. Om reglaget är nedtonat klickar du först på låsikonen längst ned på sidan Integritet och säkerhet och autentiserar dig.



2.5 Steg 4 Touch and Control Permission (Behörighet för Touch & Control)


Connect Pro kräver behörigheten Accessibility (Touch & Control) för att kunna styra din Mac under presentationer.

1. Klicka på "Allow" på skärmen "Touch and Control Permission".

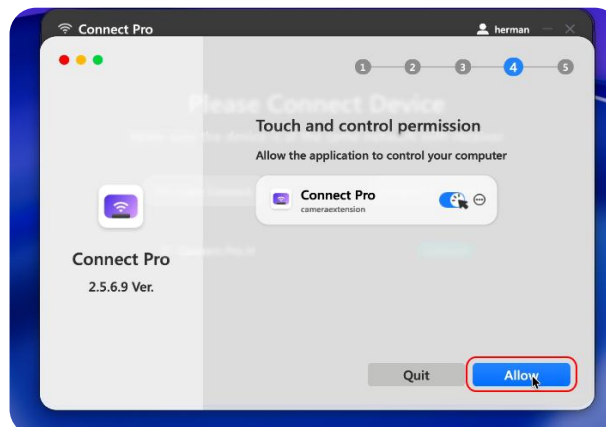


2. Systeminställningar -> Integritet och säkerhet -> Hjälpmedel öppnas automatiskt.


3. Bekräfta att Connect Pro är aktiverat.

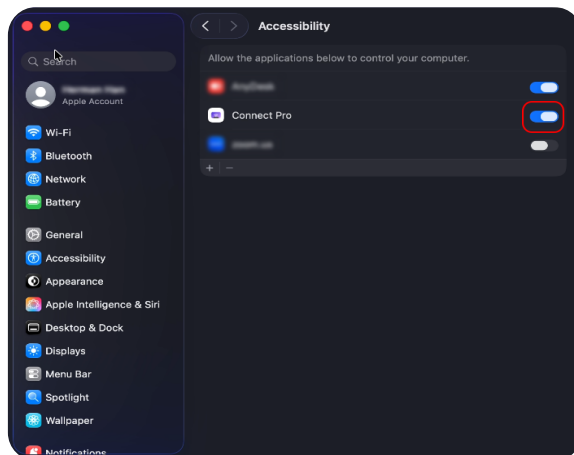

4. Gå tillbaka till installationsprogrammet – det upptäcker att behörigheten har beviljats och låter dig fortsätta till nästa steg.

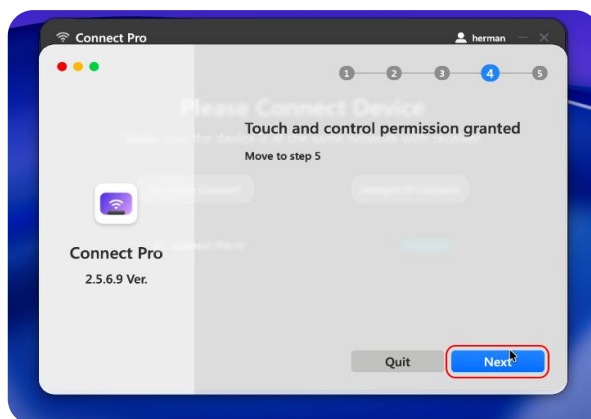


Obs! Du kan inte fortsätta förrän Accessibility-behörigheten har beviljats. Om reglaget är nedtonat klickar du först på låsikonen längst ned på sidan Integritet och säkerhet och autentiserar dig.

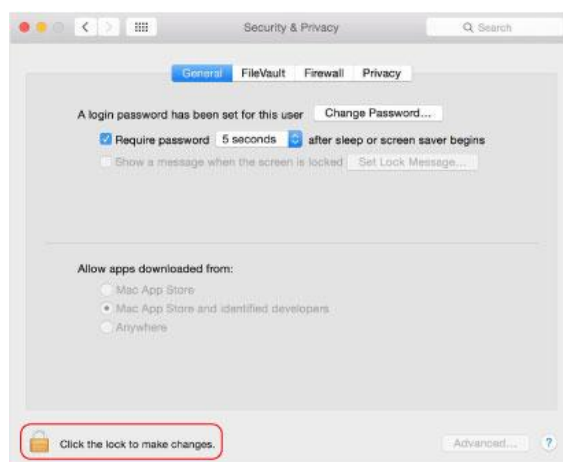


2.6 **Steg 5** Screen Recording Permission (Behörighet för skärminspelning)

Connect Pro kräver behörighet för skärminspelning för att kunna fånga och dela din skärm under möten.


1. Klicka på “Allow” på skärmen “Screen Recording Permission”.

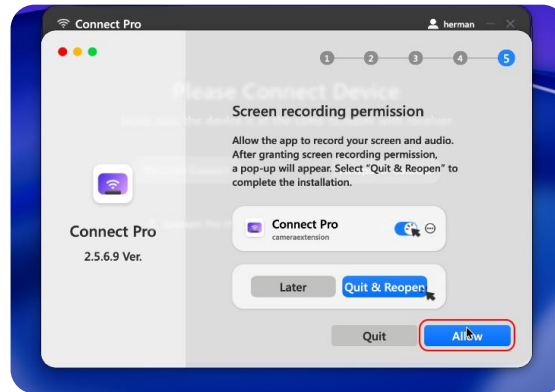


2. Systeminställningar -> Integritet och säkerhet -> Skärm- och systemljudinspelning öppnas.

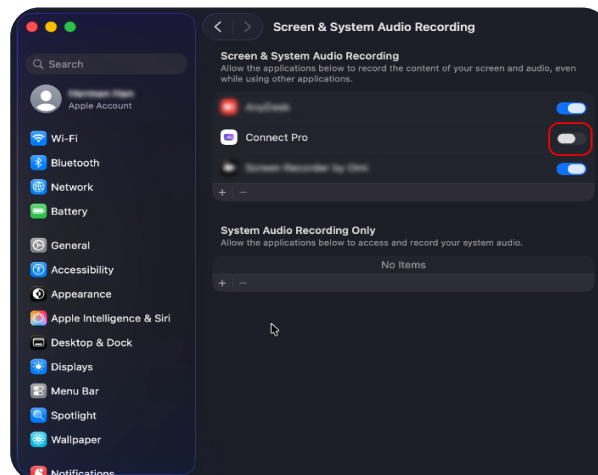


3. Om du uppmanas att göra det anger du ditt lösenord och klickar på “Use Password to unlock”.

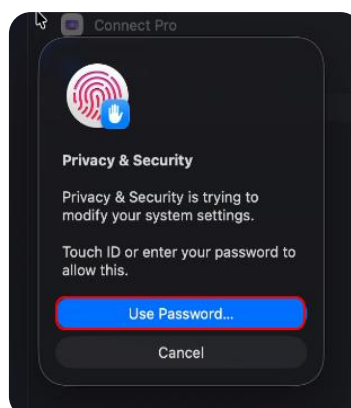

4. Kontrollera att Connect Pro finns med i listan och är aktiverat.

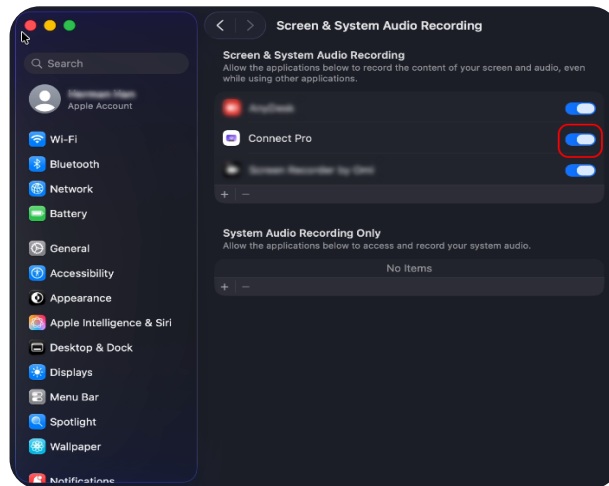


5. Klicka på “Quit & Reopen” i installationsprogrammet för att slutföra installationen.

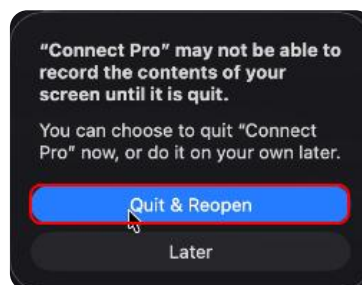


Obs! Efter att du klickat på “Quit & Reopen” startas Connect Pro om automatiskt. Installationen är slutförd.

2.7 Steg 6 Behörighet för lokalt nätverk

När installationen är klar och du klickar på “Avsluta och öppna igen” startas Connect Pro om automatiskt. Om macOS ännu inte har beviljat behörighet för lokalt nätverk kan appen inte hitta mottagarenheter på samma nätverk och följande dialogruta visas.

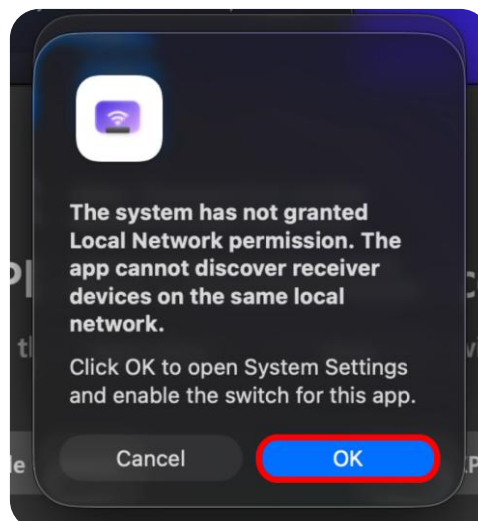


1. Klicka på “OK” för att öppna Systeminställningar och aktivera reglaget för Connect Pro.
2. macOS visar sedan systemdialogrutan: “Tillåt ”Connect Pro” att hitta enheter på lokala nätverk?”

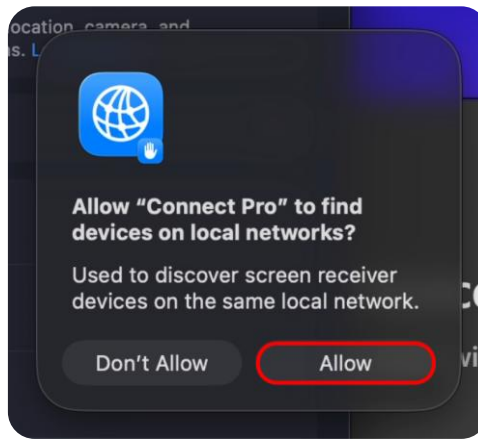

3. Klicka på "Tillåt" för att slutföra configurationen.

Obs! Om du klickar på "Avbryt" i den första dialogrutan eller "Tillåt inte" i systemdialogrutan beviljas inte behörigheten för lokalt nätverk automatiskt. Du måste aktivera den manuellt i Systeminställningar:

1. Gå till **Systeminställningar** → **Integritet och säkerhet** → **Lokalt nätverk**.

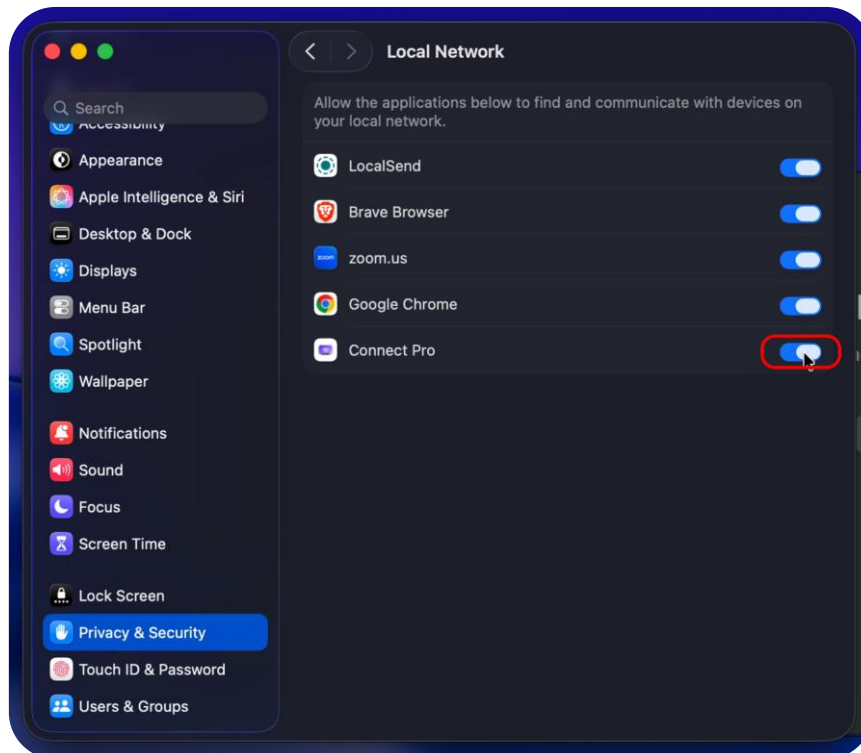


2. Hitta Connect Pro i applistan och aktivera reglaget för att ge behörighet.


Obs! Så länge behörigheten för lokalt nätverk är inaktiverad kommer Connect Pro att visa denna dialogruta varje gång appen startas. När behörigheten har beviljats (antingen via dialogrutan eller manuellt i Systeminställningar) visas dialogrutan inte längre.

2.8 Steg 7 After Installation (Efter installationen)

När Connect Pro har startats om följer du instruktionerna på skärmen för att ansluta din enhet och börja dela skärmen.

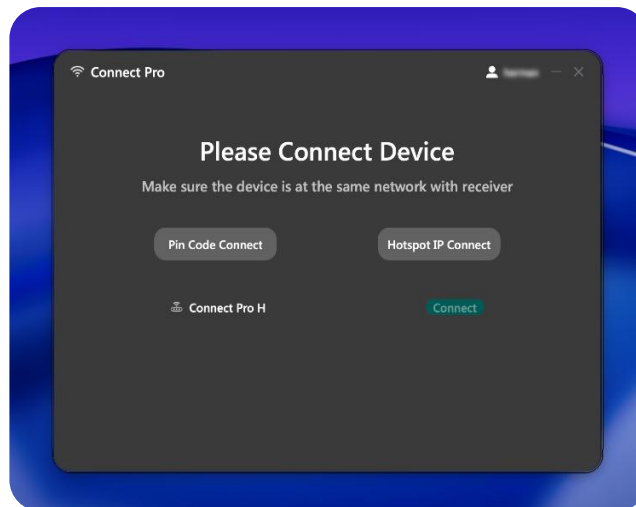

3. Felsökning

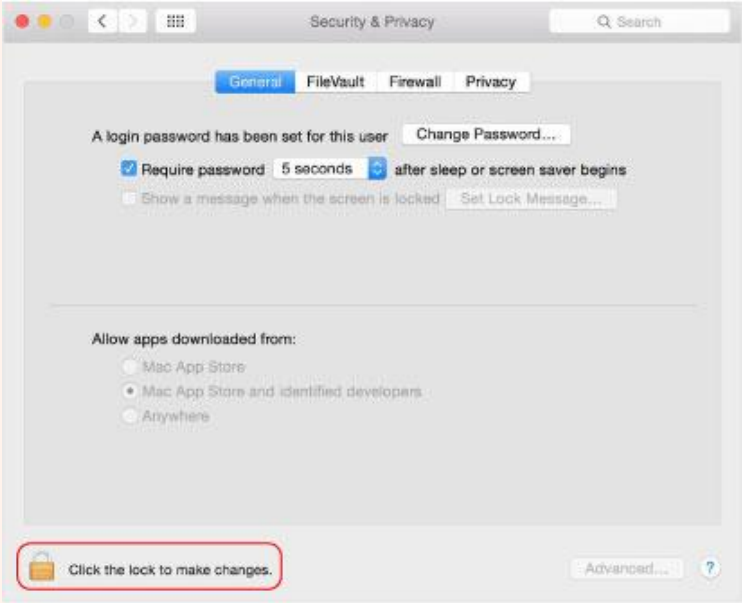Problem	Lösning
Kan inte fortsätta till nästa steg	Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner har installerats och att alla nödvändiga behörigheter har beviljats. Installationsprogrammet går inte vidare till nästa steg förrän alla obligatoriska åtgärder för varje steg har slutförts.
Omdirigering misslyckades (kameratillägg)	Ändra inställningen manuellt i Systeminställningar. Platsen visas nedan: macOS 14+: Systeminställningar -> Allmänt -> Logga in och tillägg -> Per kategori -> Kameratillägg, aktivera sedan "Connect Pro". macOS 13: Systeminställningar -> Säkerhet och integritet -> lås upp -> tillåt sedan "Connect Pro".
Behörighetsväxel inte tillgänglig	Klicka på låsikonen längst ned till vänster i fönstret Integritet och säkerhet och autentisera dig med ett administratörslösenord (eller Touch ID) för att låsa upp inställningarna. När inställningarna har låsts upp kan du försöka aktivera behörigheten igen. 
Appen startar inte om efter steg 5	Avsluta Connect Pro manuellt och starta om det från Applications eller Launchpad.


4. Avinstallation

Att endast radera programmet tar inte bort Connect Pro helt. Utför alla fyra stegen nedan för en fullständig avinstallation.


4.1 Avinstallera alla drivrutiner

Innan du tar bort programmet ska du först avinstallera alla enhetsdrivrutiner från menyraden för att säkerställa en fullständig borttagning.

1. Klicka på Connect Pro-ikonen i menyraden längst upp till höger på skärmen.
2. Välj "Driver" från rullgardinsmenyn (About / Update / Driver / Exit).

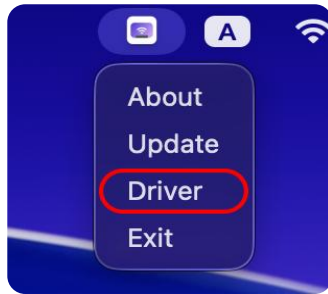

3. Fönstret "Permission Success" öppnas.
4. Klicka på "Uninstall All Drivers" (eller avinstallera Speaker, Microphone och Camera individuellt). Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det för varje drivrutin.

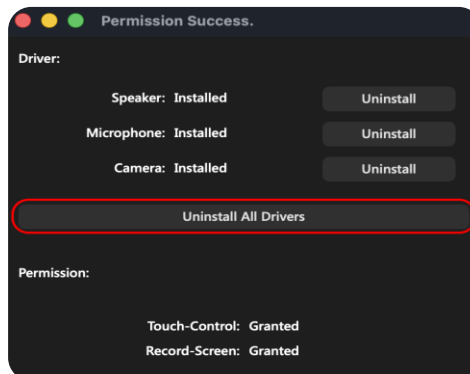

5. Bekräfta att ingen drivrutin längre visar "Installed" och fortsätt sedan med stegen nedan för att ta bort programmet.

Obs! Varje drivrutin kräver en separat inmatning av administratörslösenordet. Om "Uninstall All Drivers" inte svarar, avinstallera Speaker, Microphone och Camera en i taget med respektive "Uninstall"-knapp.

4.2 Ta bort programmet

1. Öppna Finder -> Applications.
2. Dra Connect Pro till Papperskorgen, eller högerklicka -> Flytta till papperskorgen.
3. Töm Papperskorgen.

4.3 Starta om din Mac

Starta om din Mac för att säkerställa att Connect Pro och dess drivrutiner har avinstallerats helt.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Fun Technology Innovation Inc. förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna som anges här.